Panasonic

Bedienungsanleitung
(Für Funktionsparameter)
Digitale Farbbildverarbeitungs-Systeme

Modell DP-C354 / C264

Modell DP-C323 / C263 / C213

WORKIO™

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie diese Dokumentation an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darin nachlesen zu können.
(Die Abbildung zeigt optionales Zubehör, das an Ihrem Gerät möglicherweise nicht installiert ist.)

Deutsch

Bedienungsanleitung

Diesem Gerät liegen die folgenden Bedienungsanleitungen bei. Bewahren Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig auf, um jederzeit darin nachlesen zu können. Wenn Sie die Bedienungsanleitung verlieren, wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.

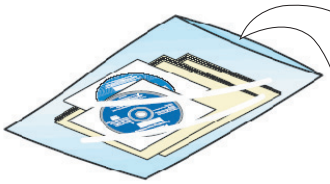

Zubehör

Bedienungsanleitung (Für das Einrichten)
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Einstellung des Geräts.

Bedienungsanleitung (Für die Grundbedienung)
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die korrekte Bedienung des Geräts.
Die grundlegende Verwendung der Funktionen Kopieren, Drucken, Fax/Internet-Fax und Scannen/E-Mail wird darin beschrieben.
Eine detailliertere Erläuterung der einzelnen Funktionen finden Sie in den Bedienungsanleitungen auf den beiden unten angegebenen CD-ROMs.

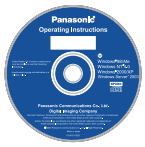

CD mit den Bedienungsanleitungen
Diese CD enthält Handbücher mit detaillierten Informationen über die Funktionen Kopieren, Fax/Internet-Fax und Scannen/E-Mail sowie die Funktionsparameter und die Benutzerauthentifizierung.

Document Management System-CD
Diese CD enthält die Anwendungssoftware Panasonic Document Management System sowie Handbücher mit detaillierten Informationen über die Druckfunktion und die Anwendungssoftware Panasonic Document Management System.

CD mit den Bedienungsanleitungen

Kopierfunktion
Beschreibt die Erstellung einer Farbkopie mit kreativen Eigenschaften.

Fax- und Internet-Fax-Funktion
(Diese Funktionen stehen zur Verfügung, wenn das optionale G3 Fax Board/ Internet Fax-Modul installiert ist.)
Beschreibt das Senden und Empfangen von Fax- und Internet-Fax-Dokumenten sowie die Maßnahmen zur Abhilfe bei der Anzeige von Fehlermeldungen usw.

Scan- und E-Mail-Funktion
(Standard bei DP-C354/C264, für DP-C323/C263/C213, wenn das optionale Netzwerkscanner/E-Mail-Modul, das Festplattenlaufwerk, der Hauptspeicher und der Bildspeicher installiert sind.)
Beschreibt die Scanfunktion und das Senden von E-Mail-Nachrichten.

Funktionsparameter
Beschreibt die Änderung der Standardeinstellungen jeder Funktion über das Bedienfeld des Geräts.

Benutzerauthentifizierung
Beschreibt das Aktivieren und Verwenden der Benutzerauthentifizierung.

Document Management System-CD

Druckfunktion
Beschreibt den Farbdruck, die Änderung der Standarddruckereinstellungen sowie Maßnahmen zur Abhilfe bei der Anzeige von Fehlermeldungen usw.

Anwendungssoftware
Beschreibt die Verwendung der Anwendungssoftware.
Bsp.: Web Device Monitor, Panafax Desktop, Quick Image Navigator, Network Config/Add Editor, Embedded Web Launcher

Bemerkungen

Symbole

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet.

Symbol	Beschreibung
ATTENTION	Weist auf wichtige Informationen hin, die aufmerksam gelesen werden müssen.
HINWEIS	Weist auf Referenzinformationen hin.

Bezeichnungen

Die folgenden Bezeichnungen werden in diesem Handbuch verwendet.

Bezeichnungen	Beschreibung
Für Schaltflächen und Tasten	Tasten auf dem Bedienfeld werden als ********-Taste, Tasten auf dem Touch-Panel als “**xxx**” angezeigt. **Bsp.**: Drücken Sie die **Start**-Taste, und wählen Sie “**Weitere Menü**”.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Vor dem Start

Überblick über die Funktionseinrichtung 6
Konfiguration des Menüs zur Funktionseinrichtung 6
Verwendung der Tastatur 7
Grundlegende Vorgänge zur Funktionseinrichtung 8

Kapitel 2 Allgemeine Funktionen

Allgemeine Funktionen 10
Allgemeiner Benutzer 10
Bediener 11
Beispiel : Abteilungszähler-Modus 20
Beispiel : Abteilungszähler 28
Beispiel : Uhrzeit setzen 30

Kapitel 3 Kopierereinstellungen

Kopierereinstellungen 32
Kopiererbenutzer 32
Bediener 36
Beispiel : Digitaler Skyshot 40
Beispiel : Manueller Skyshot 41

Kapitel 4 Fax-/E-Mail-Einstellungen

Fax-/E-Mail-Einstellungen 42
Fax-/E-Mail-Einstellungen 42
Adressbuch 42
Programmtasten 42
Bedienermodus 42
Bedienerparameter 43
Faxparameter 46
Beispiel : LDAP-Server 62
LDAP-Server-Name (Benutzerparameter 15) 62
LDAP-Server-IP (Benutzerparameter 16) 64
LDAP-Benutzername
LDAP-Passwort
LDAP-Suchbasis
(Benutzerparameter 17, 18 und 19) 66

Beispiel : Speicherempfang 68
Beispiel : Passwort-Übertragung / Passwort-Empfangen 70
Beispiel : Selektiver Empfang 72
Beispiel : Absenderstation (LAN-Relais) 74
Relaisanforderung (Faxparameter 140) 74
Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais) 76
Relais Übertragung (Faxparameter 142) 76
Relais Sendebericht (Faxparameter 143) 77
Relais Sendepasswort (Benutzerparameter 36) 78
Manager E-Mail-Adresse (Benutzerparameter 37) 79
Relais Domain 01 bis 10 (Benutzerparameter 40 bis 49) 80

Kapitel 5 Scannereinstellungen

Scannereinstellungen 82
Scannerbenutzer 82
Bediener 83

Kapitel 6 Druckereinstellungen

Druckereinstellungen 84
Druckerbenutzer 84
Bediener 86

Kapitel 7 Zähleransicht

Zähleransicht 92
Beispiel : Zählerliste drucken 94
Beispiel : Tonerzähler löschen 95

Kapitel 8 Anhang

Index 96

Überblick über die Funktionseinrichtung

Verwenden Sie den Funktionseinstellungsmodus, um die Standardeinstellungen des Geräts zu ändern. In diesem Abschnitt werden das Menü und die Vorgehensweise zum Einrichten der Grundfunktionen beschrieben.

Konfiguration des Menüs zur Funktionseinrichtung

- Die Einrichtung der Funktionen ist in “Allgemeinen Benutzermodus” und “Bedienermodus” aufgeteilt. Für Fax-/E-Mail-Einstellungen stehen außerdem die Menüs “Adressbuch” und “Programmtasten” zur Verfügung.
- Sie müssen das Bedienerpasswort eingeben, ehe Sie Änderungen im Bedienermodus vornehmen können.
  Aus Sicherheitsgründen sollte der Hauptbediener das achtstellige Passwort einrichten und verwalten. Informationen zum Einrichten des Passwortes erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler. (Das Vorgabepasswort lautet 00000000)

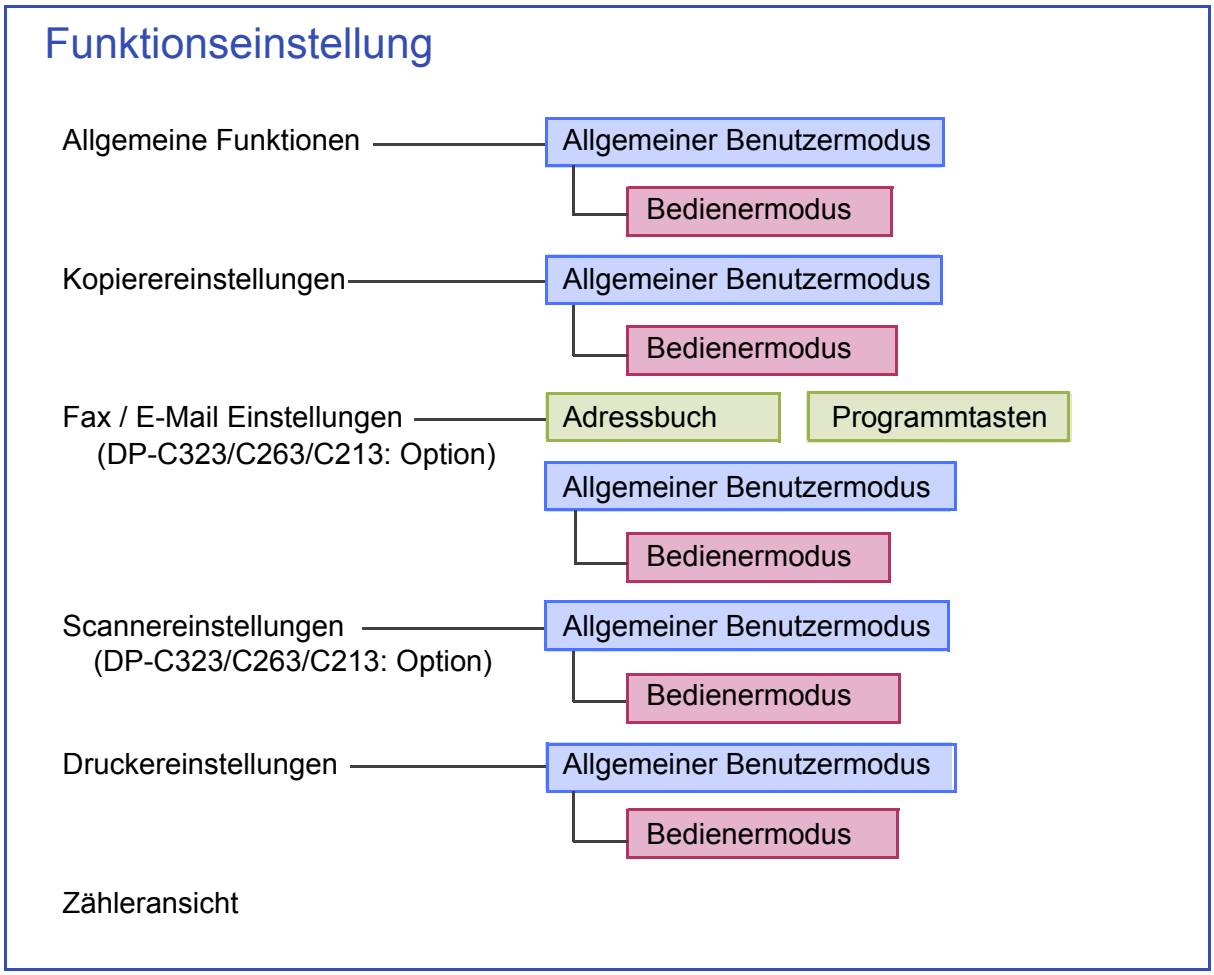

Bedienermodus Erfordert das Passwort des Bedieners (achtstellig).

Verwendung der Tastatur

Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben

1 Wählen Sie “**Grossschreibung**”, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.

Bsp.: Beim Festlegen von “**15 LDAP-Server-Name**” in den Fax-/E-Mail-Einstellungen (siehe Seite 44, 62 und 63).

- In der Standardeinstellung sind Kleinbuchstaben gewählt.

2 Geben Sie die Buchstaben ein, und wählen Sie “**OK**”.

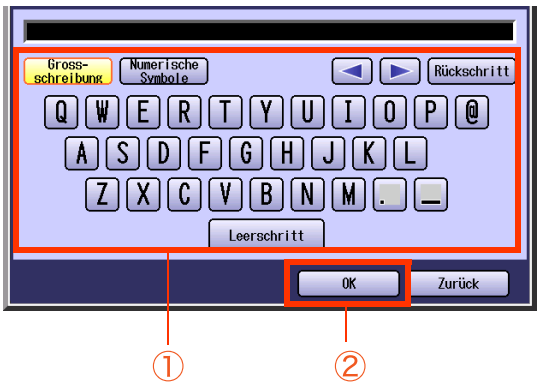

Leerschritt	Setzt ein Leerzeichen zwischen zwei Buchstaben.
◄ ►	Bewegt den Cursor (|) nach links oder rechts.
Rückschritt	Löscht den Buchstaben vor dem Cursor.

Eingabe von Ziffern und Symbolen

1 Wählen Sie “**Numerische Symbole**”, um zwischen Ziffern und Symbolen zu wechseln.

Bsp.: Beim Festlegen von “**15 LDAP-Server-Name**” in den Fax-/E-Mail-Einstellungen (siehe Seite 44, 62 und 63).

2 Geben Sie die Ziffern oder Symbole ein, und wählen Sie “**Schließen**”.

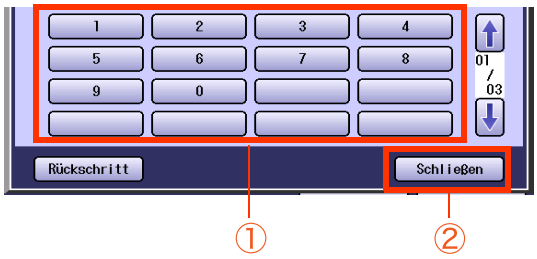

▲	Mit diesen Tasten wechselt der Eingabebildschirm zwischen Ziffern und Symbolen.
▼	

Grundlegende Vorgänge zur Funktionseinrichtung

Die nachfolgende Vorgehensweise ist ein Beispiel für das Einrichten der Funktionen. Informationen zum Auswählen einer Funktion finden Sie in der später erläuterten Liste der Funktionsparameter.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

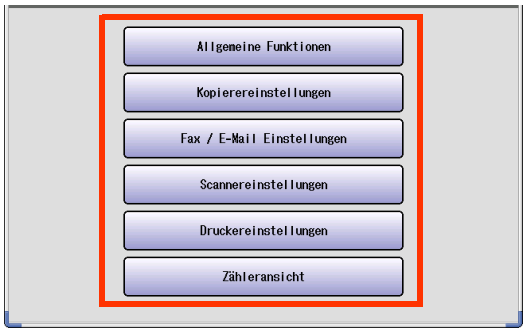

3 Wählen Sie die gewünschte Registerkarte.

4 Wählen Sie einen Parameter.

- Wenn eine Registerkarte mehr als sechs Parameter enthält, wird eine Blocknummer, z. B. “**01/02**”, angezeigt.
- Wählen Sie ⇧ oder ⇩, um auf dem Bildschirm nach oben oder unten zu blättern.
- Wenn Sie den Bedienermodus einstellen, geben Sie das achtstellige Passwort ein, und wählen Sie “**OK**”.

5 Ändern Sie die Einstellungen wie folgt.

❑ Auswahl eines Parameters

Wählen Sie den gewünschten Parameter und anschließend “**OK**”.
Bsp.: Beim Festlegen von “**01 Dichte (Grundeinst.)**” in den Fax-/E-Mail-Einstellungen (siehe Seite 46).

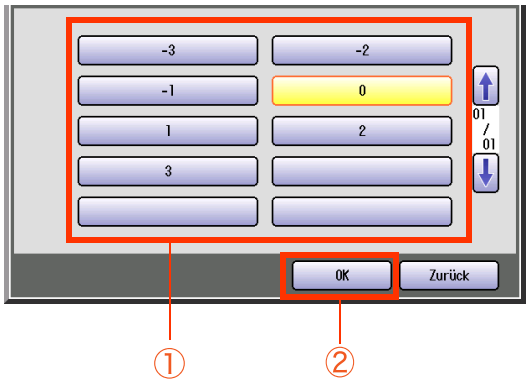

❑ Eingabe von Ziffern

Wählen Sie “**Eingabe**”, geben Sie die Nummer ein, und wählen Sie “**OK**”.
Bsp.: Beim Festlegen von “**14 Stromspar-Timer**” in den allgemeinen Einstellungen (siehe Seite 13).

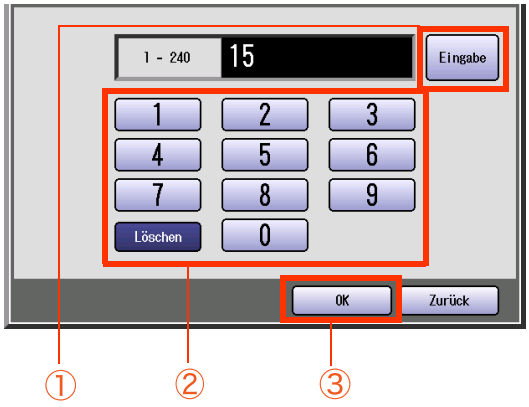

❑ Eingabe von Ziffern mit Hilfe von ▲ oder ▼

Wählen Sie ▲ oder ▼ und anschließend “**OK**”.
Bsp.: Beim Festlegen von “**40 Falzposition (A3/LDR)**” in den allgemeinen Einstellungen (siehe Seite 16).

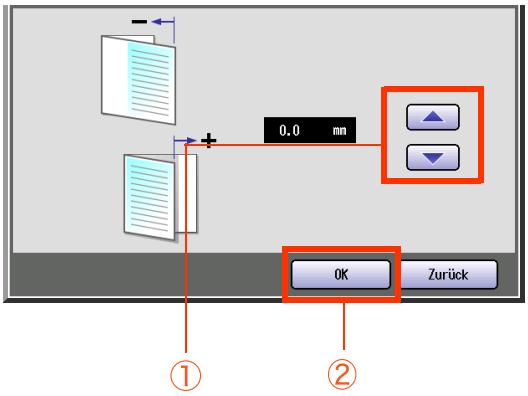

❑ Auswahl eines Werts mit Hilfe von “**Heller**” oder “**Dunkler**”.

Wählen Sie “**Heller**” oder “**Dunkler**” und anschließend “**OK**”.
Bsp.: Beim Festlegen von “**04 Textdichte**” in den Kopiereinstellungen (siehe Seite 36).

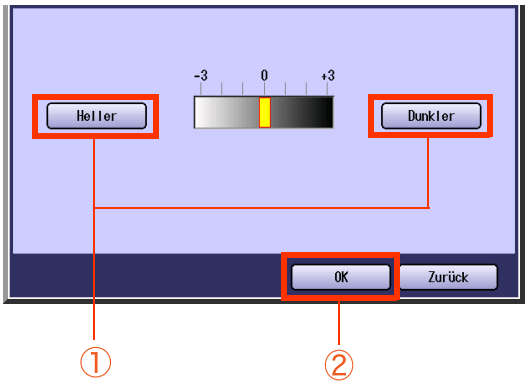

❑ Eingabe von Buchstaben

Geben Sie Buchstaben ein, und wählen Sie “**OK**”.
Bsp.: Beim Festlegen von “**15 LDAP-Server-Name**” in den Fax-/E-Mail-Einstellungen (siehe Seite 44, 62 und 63).

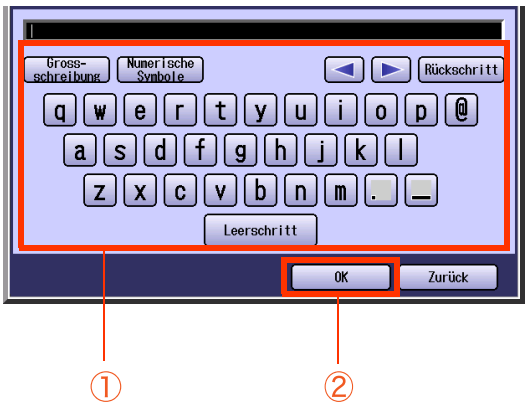

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Allgemeine Funktionen

Im Allgemeinen Benutzermodus können folgende Parameter geändert werden.

Allgemeiner Benutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 4	00	Einschaltstatus	Startfunktionsbildschirm beim Einschalten des Geräts einrichten.	Kopie, Fax, Drucker, Scanner	Kopie
	01	Man. Kopienqual. Just.	Legt fest, ob die Kopierdichte manuell eingestellt werden kann.	Aus, An	Aus
	02	Manuelle Tonerzugabe	Legt fest, ob der Ausdruck manuell durch die Verwendung von mehr Toner dunkler wird.	Aus, An	Aus
	03	Speichersortieren	Legt fest, ob der Prozentsatz (%) des verwendeten Sortierspeichers angezeigt werden soll.	Aus, An	Aus
	04	Abteilungszähler	Legt fest, ob Abteilungszähler, Begrenzungszähler und Gesamtzähler angezeigt werden sollen.	● Informationen zur Verwendung dieser Parameter erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.	
5 - 9	05	Manuelle STR-Reinigung	Legt fest, ob die Transferrolle manuell gereinigt werden soll.	Aus, An	Aus
	06	Sicherheitskit-info.	● 00 Sicherheitsversion Die Version wird angezeigt. ● 01 Sicherheitsstatus Der Sicherheitsstatus wird als “aktiv” bzw. “inaktiv” angezeigt.		
	09	Bedienermodus	Geben Sie das Passwort des Bedieners ein, um den Bedienermodus anzuzeigen (siehe Seite 11).		00000000

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 19	00	Einstellungen drucken	Eine Liste der Allgemeinen Einstellungen drucken. Um das Drucken der Parameterliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”. Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird. Wenn ein Parameter eingestellt wird, wird vor der Parameternummer ein Sternchen (*) angezeigt.	Stopp, Start	Start
	01	Papierformat	Papierformat und Medientyp für die Papierfächer 1 – 4 festlegen. Wählen Sie das Papierfach und das Format, und wählen Sie anschließend “**Größe ändern/Medium**”. ● Für Fach 1 können nur die Formate A4, B5, 8,5x11 ausgewählt werden. ● Wenn Sie das für das Papierfach voreingestellte Papierformat ändern möchten, wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.	“**Größe ändern**” A3, B4, A4, A4, B5, B5, A5, 11 x 17, Legal, 8,5 x 11, 8,5 x 11, 5,5 x 8,5, 8 x13, 8,5 x 13	
			Auswahl des Papiertyps.	“**Typ ändern**” Normalpapier, Feines Papier, Recycling-Papier	
	02	A4R/A5 Formatauswahl	Kleinstes Papierformat festlegen, das aus dem Bypass zugeführt wird.	A4R, A5	A4R

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 19	04	Netzwerk Funktionen	Wenn Sie auf “OK” drücken, gelangen Sie automatisch zur nächsten Parametereinstellung. **Allgem.** DHCP-Funktion, TCP/IP-Adresse, TCP/IP-Subnetz-Maske, TCP/IP-Gateway-Adresse, DNS-Server-Adresse, Gemeinschaftsname (1), Gemeinschaftsname (2), WINS-Server 1 IP, WINS-Server 2 IP, Umfangs-ID, IP-Filter, IP-Filtermodus, IP-Filteradresse, Benutzerauth.-Domäne **Drucker** SMB, SMB-Master-Suche, SMB-Gerätename, SMB-Arbeitsgruppenname, SMB-Kommentar, Rendezvous (nur PS), Rendezvous-Name (Nur PS), NetWare, NetWare-Frame-Typ, Gewählter Frame-Typ, NetWare-Modus, NetWare-Druckername, Druckservername, Druckserverpasswort, Auftragsabrufzeit, Bindungsmodus, Dateiservername 1, Dateiservername 2, Dateiservername 3 Dateiservername 4, Dateiservername 5 Dateiservername 6, Dateiservername 7 Dateiservername 8, NDS-Baum, NDS-Kontext, Druckservername 1, Druckservername 2, Druckservername 3, Druckservername 4, Druckservername 5, Druckservername 6, Druckservername 7, Druckservername 8, Auftragszeitüberschr. **E-MAIL** E-Mail-Adresse, SMTP-Server-Name, SMTP-Server-IP, SMTP-Authentifizierung, SMTP autor. Name, SMTP autor. Passwort, POP-Server-Name, POP-Server-IP, POP-Benutzer-Name, POP-Passwort, POP vor SMTP, APOP-Authentifizierung **LDAP** LDAP-Server-Name, LDAP-Server-IP, LDAP-Benutzername, LDAP-Passwort, LDAP-Suchbasis ● Für LDAP muss eine FAX-, IFAX- oder Scanneroption installiert sein.		

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 19	05	Spezialpapier-mag. 1	Das nicht als automatisches Zufuhrmagazin verwendete Papiermagazin festlegen. **Bsp.**: Wenn Sie farbiges Papier in das Papiermag. 1 einlegen, wählen Sie "**Kass. 1**", um dieses nicht als automatischen Papiereinzug zu verwenden. ● Es können bis zu 4 Papiermagazine anstatt der automatischen Auswahl gewählt werden.	Keine, Kass. 1, Kass. 2, Kass. 3, Kass. 4, Bypass	Keine
	06	Spezialpapier-mag. 2			Keine
	07	Spezialpapier-mag. 3			Keine
	08	Spezialpapier-mag. 4			Keine
	09	Autopapierdre-hung	Legt fest, ob das Bild gedreht und dann gedruckt werden soll, wenn das angegebene Papiermagazin leer ist. **Bsp.**: Drucken auf A4-R Papier, wenn kein A4 Papier vorhanden ist	Aus, An	Aus
	10	Ausgabefach Kopien	Ausgabefach für die Kopierfunktion festlegen. ● Die Option "Aussen" ist verfügbar, wenn die optionale Papiertransporteinheit installiert ist.	Innen, Aussen	Innen
	11	Ausgabefach Drucken	Ausgabefach für die Druckfunktion festlegen. ● Die Option "Aussen" ist verfügbar, wenn die optionale Papiertransporteinheit installiert ist.	Innen, Aussen	Innen
	12	Ausgabefach Fax-E-Mail	Ausgabefach für die Fax-/E-Mail-Funktion festlegen. ● Die Option "Aussen" ist verfügbar, wenn die optionale Papiertransporteinheit installiert ist.	Innen, Aussen	Innen
	13	Auto. Rückstellung	Wenn Sie in einer bestimmten Zeitspanne keine Taste drücken, kehrt das Touch-Panel automatisch zum Anfangsbildschirm der gerade aktiven Funktion zurück.	Keine, 30 Sek., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min.	1 min.
	14	Stromspar-Timer	Wenn Sie in einer bestimmten Zeitspanne keine Taste drücken, wechselt das Gerät automatisch in den Stromsparmodus.	1 bis 240 min.	15 min.
	15	Schlaf-Timer	Wenn Sie in einer bestimmten Zeitspanne keine Taste drücken, wechselt das Gerät automatisch in den Ruhemodus.	Keine, 1 bis 240 min.	22 min.
	17	Sprachen-Auswahl	Anzeigesprache festlegen. Wenn die Sprache geändert wird, kehrt das System automatisch zum Anfangsbildschirm für die Funktionseinrichtung zurück. ● Die Standardeinstellung ist je nach Land unterschiedlich.		
	18	Signalton Bedienfeld	Legt die Lautstärke des Pieptons bei der Verwendung des Bedienfelds fest.	Aus, Leise, Laut	Leise

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 19	19	Originalerken-nungston	Legt fest, ob ein Bestätigungston zu hören sein soll, wenn ein Dokument auf das Vorlagenglas gelegt wird. ● Die Lautstärke entspricht der des Bedienfeldpieptons. ● Wenn "**18 Signalton Bedienfeld**" auf "**Aus**" gesetzt ist, gibt das Gerät keine Töne von sich.	Nein, Ja	Nein
20 - 39	20	Orig. ein. ton. ADF	Legt fest, ob ein Bestätigungston zu hören sein soll, wenn ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug gelegt wird. ● Die Lautstärke entspricht der des Bedienfeldpieptons. ● Wenn "**18 Signalton Bedienfeld**" auf "**Aus**" gesetzt ist, gibt das Gerät keine Töne von sich.	Nein, Ja	Ja
	21	Abteilungszähler-modus	Legt fest, ob Abteilungszähler, Begrenzungszähler und Gesamtzähler angezeigt werden sollen.	● Informationen zur Verwendung dieser Parameter erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.	
	22	Dat. / Uhrzeit eingeben	Datum und Uhrzeit einstellen.	Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit	———
	23	Wochen-Timer	Richten Sie die wöchentliche Ein-/Ausschaltung über die Tastatur des Geräts ein. Zur ausgewählten Uhrzeit wechselt das Gerät zwischen Ruhemodus und aktivem Modus.	Jeder Tag der Woche.	Aus
	24	Sommerzeit	Sommerzeit festlegen. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	Nein, Ein	Ein
	25	DHCP-Funktion	Wählen Sie "**Ja**", wenn die Netzwerkumgebung auf einem DHCP-Server basiert. ＊ Wenn Sie das Gerät als Netzwerkdrucker verwenden, wählen Sie "**Nein**", und richten Sie "**26 TCP/IP-Adresse**", "**27 TCP/IP-Subnetz-Maske**" und "**28 TCP/IP-Gateway-Adresse**" ein.	Nein, Ja	Ja
	26	TCP/IP-Adresse	Legt die IP-Adresse fest. ＊	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0
	27	TCP/IP-Subnetz-Maske	Legt die Subnetzmaske fest. ＊	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0
	28	TCP/IP-Gateway-Adresse	Legt die TCP/IP-Gateway-Adresse fest. ＊	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0
	29	DNS-Server-Adresse	Wählen Sie "**Ja**", und richten Sie die DNS-Server-Adresse ein (wenn Sie die optionale Internet-/E-Mail-Funktion verwenden). ＊	Nein, Ja	Ja

＊ Nr. 25 bis 29
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
20 - 39	30	MAC-Adresse	Anzeige der MAC-Adresse (Ethernet-Adresse). ● Die MAC-Adresse ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.		
	31	Routing Menü Funktion	Legt fest, ob die Routing-Funktion verwendet werden soll. ● Wenn die optionale Software (Document Distribution System) installiert ist. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	Nein, Ja	Nein
	32	Dok.-Vert. Serv. Name	Wenn sowohl "**29 DNS-Server-Adresse**" als auch "**31 Routing Menü Funktion**" auf "**Ja**" gesetzt ist, geben Sie den Namen des Routing-Servers des Distributions-Systems ein. Die Standard-Port-Nummer wird durch das Festlegen von SSL geändert. ● Wenn die optionale Software (Document Distribution System) installiert ist. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	Bis zu 60 Zeichen "**SSL**" Aus : 8083 An : 8084	
	33	Dok.-Vert. Serv. IP	Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" auf "**Nein**" gesetzt ist und "**31 Routing Menü Funktion**" auf "**Ja**" gesetzt ist, geben Sie die IP-Adresse des Routing-Servers des Distributions-Systems ein. Die Standard-Port-Nummer wird durch das Festlegen von SSL geändert. ● Wenn die optionale Software (Document Distribution System) installiert ist. ● Wenn die optionale Festplatte installiert ist. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	dreistellig x 4 "**SSL**" Aus : 8083 An : 8084	0. 0. 0. 0.
	34	Festplattenforma-tierung	Festplattenformatierung/-löschung festlegen. Wenn Sie "**Löschen**" wählen, stellen Sie die Sicherheitsebene für das Löschen von Festplattendaten ein. Während des Löschvorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden. • **Stopp** Der Löschvorgang wird nicht ausgeführt. • **Mittel** Der Löschvorgang dauert ca. zwei Stunden. • **Hoch** Der Löschvorgang dauert ca. drei Stunden. ● Wenn die optionale Festplatte installiert ist.	Formatieren: Stopp, Start Löschung: Stopp, Mittel, Hoch	Formatieren (Stopp)
	35	Festplatten-Fehlerprüf.	Festplattenfehlerprüfung einrichten. ● Im Kopiermodus nicht erforderlich, wird aber bei der Installation von Optionen mit erweiterten Funktionen benötigt. ● Wenn die optionale Festplatte installiert ist.	Stopp, Start	Start
	36	Adressbuch-Gruppen-ID	Adressbuchgruppen-ID einrichten.	0 bis 99	0

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
20 - 39	37	Autom. Reset-Info	Legt fest, ob die automatische Reset-Anleitung angezeigt werden soll.	Nein, Ja	Ja
	38	Papiermag. prior. (S/W)	Papiermagazinpriorität für Kopier- oder Druckaufträge in Schwarzweiß festlegen. S: Optionale Papiereinzugseinheit C: Papierfach des Geräts B: Bypass	S>C>B, C>S>B	C>S>B
	39	Papiermag. prior. (F)	Papiermagazinpriorität für Kopier- oder Druckaufträge in Farbe festlegen. S: Optionale Papiereinzugseinheit C: Papierfach des Geräts B: Bypass	S>C>B, C>S>B	C>S>B
40 - 59	40	Falzposition (A3/ LDR)	Bindungsrand für das Kopieren von Broschüren einrichten. (A3/Ledger). A3 / Ledger(11x17) 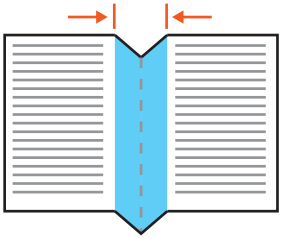	-4,0 bis +4,0 mm	0.0
	41	Falzposition (B4)	Bindungsrand für das Kopieren von Broschüren einrichten. (B4). B4 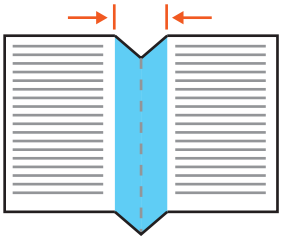	-4,0 bis +4,0 mm	0.0
	42	Falzposition (A4/ LTR-R)	Bindungsrand für das Kopieren von Broschüren einrichten. (A4/Letter-R). A4 / Letter-R(8,5x11) 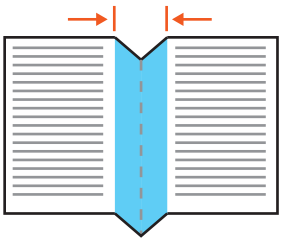	-4,0 bis +4,0 mm	0.0

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
40 - 59	44	Löschung der Festplatte	Sicherheitsebene für das Löschen von Festplattendaten für jeden Kopier-/Druckauftrag einrichten. ● Wenn die optionale Festplatteneinheit installiert ist, werden die Kopier-/Druckauftragsdaten nach Beendigung des jeweiligen Auftrags automatisch gelöscht. Wählen Sie für eine höhere Sicherheit die Einstellung “Mittel” oder “Hoch”. Beachten Sie jedoch, dass sich die Dauer des Löschvorgangs entsprechend der Sicherheitsebene erhöht.	Grundlg., Mittel, Hoch	Grundlg.
	45	WINS-Server 1 IP	IP-Adresse des WINS-Server 1 einrichten. *	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0.
	46	WINS-Server 2 IP	IP-Adresse des WINS-Server 2 einrichten. *	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0.
	47	Bereichs-ID	Net Bios Bereichs-ID einrichten *	Bis zu 223 Zeichen	_____
	48	IP-Filter	Festlegen, ob IP-Filter Netzwerkfunktionen wie Drucker oder Scanner sichern soll. *	Aus, An	Aus
	49	IP-Filtermodus	Bei der Einstellung der “**50 IP-Filteradresse**” kann die Netzwerkfunktion registrierter IP-Filteradressen aktiviert oder deaktiviert werden. *	Zulassen, Ablehnen	Zulassen
	50	IP-Filteradresse	IP-Filteradresse einrichten. * Bis zu 4 Adressen können eingerichtet werden. ● Wenn Sie nur eine IP-Filteradresse einstellen, geben Sie dieselbe IP-Adresse für “**Startadresse**” und “**Endadresse**” ein.	dreistellig x 4	0. 0. 0. 0.
	51	Gemeinschaftsname (1)	SNMP-Gemeinschaftsname (1) einrichten. *	Bis zu 15 Zeichen	öffentlich
	52	Gemeinschaftsname (2)	SNMP-Gemeinschaftsname (2) einrichten. *	Bis zu 15 Zeichen	öffentlich
	54	SysContact	Systemverwaltungsnamen einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	_____
	55	SysName	Systemnamen einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	Panasonic DP-XXXX
	56	SysLocation	Systeminstallationsort einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	_____
	59	SMB	Wählen Sie “An”, wenn Sie das Gerät für Microsoft Network (SMB) verwenden. *	Aus, An	Aus
60 - 79	60	SMB-Master-Suche	Wählen Sie “**An**”, wenn Sie die SMB-Master-Suche verwenden. *	Aus, An	Aus

* Nr. 45 bis 60
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
60 - 79	61	SMB-Gerätename	Gerätenamen für Microsoft Network (SMB) festlegen. ＊ Es gibt keinen Standardwert. Wird das Gerät gestartet, wenn “**59 SMB**” auf “**An**” und “**61 SMB-Gerätename**” und “**62 SMB-Arbeitsgruppenname**” nicht festgelegt sind, wird “Panasonic DP-XXXX” und die unteren sechs Ziffern der MAC-Adresse automatisch eingerichtet.	Bis zu 15 Zeichen	_____
	62	SMB-Arbeitsgruppenname	Arbeitsgruppennamen für Microsoft Network (SMB) festlegen. ＊ Es gibt keinen Standardwert. Wird das Gerät gestartet, wenn “**59 SMB**” auf “**An**” und “**61 SMB-Gerätename**” und “**62 SMB-Arbeitsgruppenname**” nicht festgelegt sind, wird der **DPCL-Drucker** automatisch eingerichtet.	Bis zu 15 Zeichen	_____
	63	SMB-Kommentar	Kommentare zum Gerät einrichten, das für Microsoft Network (SMB) verwendet wird. ＊	Bis zu 48 Zeichen	_____
	64	Bonjour	Bonjour einrichten. ＊ ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist. Es gibt keinen Standardwert. Wenn beim Starten des Geräts der Parameter “**64 Bonjour**” auf “**An**” festgelegt ist, werden Panasonic DP-XXXX und die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse automatisch eingerichtet.	Aus, An	Aus
	65	Bonjour-Name	Namen des Bonjour einrichten. ＊ ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist. Es gibt keinen Standardwert. Wenn beim Starten des Geräts der Parameter “**64 Bonjour**” auf “**An**” festgelegt ist, werden Panasonic DP-XXXX und die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse automatisch eingerichtet.	Bis zu 31 Zeichen	_____
	66	IPv6	Setzen Sie diesen Parameter auf “**An**”, wenn Sie das Gerät für IPv6 verwenden. ＊ ● Weitere Informationen zur Einrichtung von IPv6 finden Sie unter **Embedded Web Server** im Document Management System (für Embedded Web Launcher und Web Server) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Aus, An	Aus

＊ Nr. 61 bis 66
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
60 - 79	70	Autom. Farbtonanpassung	Wenn der Farbton des Bildes abweicht, richten Sie die automatische Farbtonanpassung ein. <Vorgehensweise> 1. Führen Sie diesen Modus aus, um ein Kalibrierungsblatt zu drucken. 2. Legen Sie das Kalibrierungsblatt auf das Vorlagenglas, und führen Sie den Modus erneut aus.	Stopp, Start	Stopp
	71	Farbtonanp. zurücksetz.	Falls durch die "**70 Autom. Farbtonanpassung**" der ursprüngliche Farbton nicht mehr erkennbar ist, führen Sie diesen Modus aus, um das Gerät auf den Originalton bei Auslieferung zurückzusetzen.	Stopp, Start	Stopp
	73	Administratorname	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "**An**" gesetzt ist und das lokale Gerät als Domäne gewählt wurde, wird der Administratorname und das Administratorpasswort für die Authentifizierung festgelegt.	Bis zu 40 Zeichen	_____
	74	Authentifizie-rungsmeth.	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "An" gesetzt ist, wird die Authentifizierungsmethode festgelegt.	NTLM, Text lö.	NTLM
	75	Benutzerauthentifiz.	Benutzerauthentifizierung einrichten, und anschließend die gewünschte Funktion durch"**Aus**" oder "**An**" auswählen.	Kopie, Fax, Drucker, Scanner (Aus, An)	_____
	76	ID-Timeout	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "**An**" gesetzt ist, wird festgelegt, wann das Gerät eine Authentifizierung anfordert.	AutoRst, All.Jobs	AutoRst
	77	Anmeldeversuche	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "**An**" gesetzt ist, wird die Zahl der zulässigen Anmeldeversuche eingerichtet. (Für unbeschränkte Versuche "0" auswählen.)	0 bis 9	0
	78	Benutzerauth.-Domäne	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "**An**" gesetzt ist, wird die Domäne für die Authentifizierung festgelegt.	Nr. 00 bis 09	_____
	79	Abmeldezeit	Wenn "**75 Benutzerauthentifiz.**" auf "**An**" gesetzt ist, wird die Abmeldezeit eingerichtet. Wenn Sie sich zu festgelegten Zeiten nicht angemeldet haben, können Sie sich während der Abmeldezeit nicht erneut anmelden.	1 bis 60 min.	5 (Minuten)
80 - 89	84	SD/PC-Kartenfunktion	Festlegen, ob die SD/PC-Karte verwendet werden soll.	Nein, Ja	Ja
	85	Bedienerpasswort	Achtstelliges Bedienerpasswort einrichten.	Bis zu 8 Zeichen	_____
	86	Festplattensicher-heit	32-stelliges Passwort für die Festplattensperre festlegen. ● Wenn das Festplattenschloss ausgewählt ist. Das Gerät muss neu gestartet werden, und die Funktionen "Passwort ändern" und "Schloß ausschalten" müssen ausgeführt werden.	Festplattenschloß	Festplatten schloß

Beispiel : Abteilungszähler-Modus

Wenn Sie Passwörter (Abteilungscodes) von Abteilungen mit Hilfe des Abteilungszähler-Modus registrieren, können Sie die Kopier-, Druck- und Scannerzähler nach Abteilung verwalten. Es können bis zu 1000 Abteilungen verwaltet werden.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Passwörter (Abteilungscodes) registrieren/ändern, den Gesamtzähler löschen, eine Abteilungsliste oder einen Abteilungsbericht, wie z. B. eine Abteilungszählerliste, drucken oder die maximale Anzahl der Kopienanzahl für eine Abteilung ändern.

HINWEIS

- Für die Verwendung des Abteilungszähler-Modus ist eine spezielle Einstellung durch unseren Kundendienst erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.
- Wenn die Abteilungszählerfunktion aktiviert ist, wird der Bildschirm für die Passworteingabe (Abteilungscode-Eingabe) auf der Bedienfeldanzeige angezeigt. Wenn Sie das Passwort (Abteilungscode) nicht eingeben, können Sie die Kopier-, Fax-, Scan- und Druckfunktionen nicht verwenden.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

- Der Bildschirm für die Passworteingabe (Abteilungscode-Eingabe) wird auf der Bedienfeldanzeige angezeigt. Drücken Sie die **Function**-Taste auf dem Bedienfeld, ohne einen Code einzugeben.

2 Wählen Sie “**Allgemeine Funktionen**”.

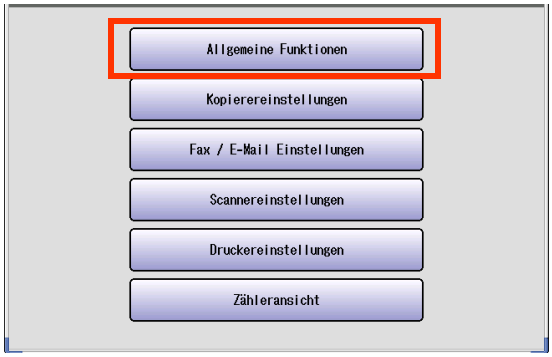

3 Wählen Sie “**5 - 9**”.

4 Wählen Sie “**09 Bedienermodus**”.

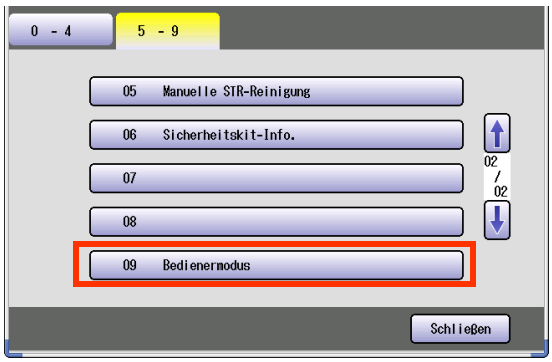

5 Geben Sie das achtstellige Passwort ein, und drücken Sie “**OK**”.

6 Wählen Sie “**20 - 39**”.

7 Wählen Sie “**21 Abteilungszählermodus**”.

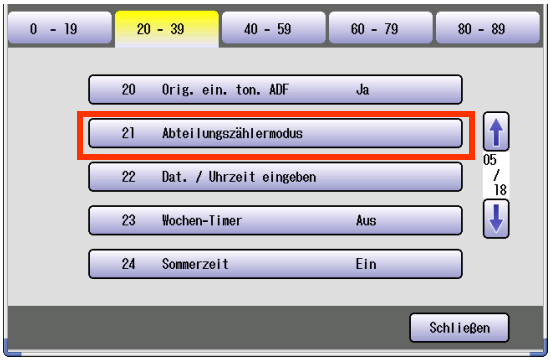

Der Bildschirm “Abteilungszählermodus” wird angezeigt.

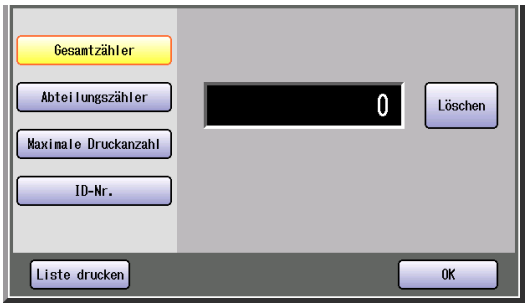

Informationen zu den anschließend erforderlichen Schritten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.

❑ Registrieren/Ändern des Passworts (Abteilungscode)

Sie können das Passwort (Abteilungscode) jeder Abteilung registrieren bzw. ändern.

Siehe auch **Registrieren/Ändern des Passworts (Abteilungscode)** (siehe Seite 22).

❑ Löschen des Gesamtzählers

Sie können den Gesamtzähler einer Abteilung löschen.

Siehe auch **Löschen des Gesamtzählers** (siehe Seite 23).

❑ Drucken einer Abteilungsliste oder eines Abteilungsberichts

Sie können eine Abteilungszählerliste, eine Benutzereinstellungsliste oder eine Verwaltungseinstellungsliste nach Benutzer drucken.

Siehe auch **Drucken einer Abteilungsliste oder eines Abteilungsberichts** (siehe Seite 24).

❑ Ändern des Abteilungszählers

Sie können den Abteilungszähler ändern.

Siehe auch **Ändern des Abteilungszählers** (siehe Seite 24).

❑ Ändern der maximalen Anzahl für eine Abteilung

Sie können die maximale Anzahl für eine Abteilung ändern.

Siehe auch **Ändern der maximalen Druckanzahl** (siehe Seite 26).

■ Registrieren/Ändern des Passworts (Abteilungscode)

1 Wählen Sie “**ID-Nr.**”.

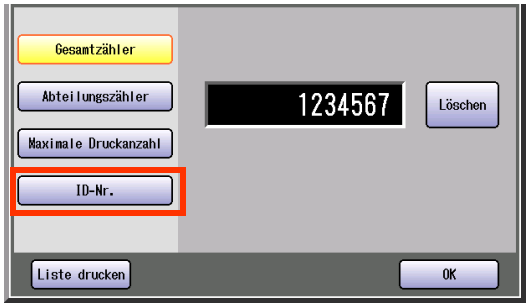

2 Wählen Sie die Nummer der Abteilung, für die Sie das Passwort (Abteilungscode) registrieren/ändern möchten, und drücken Sie dann “**Eingabe**”.

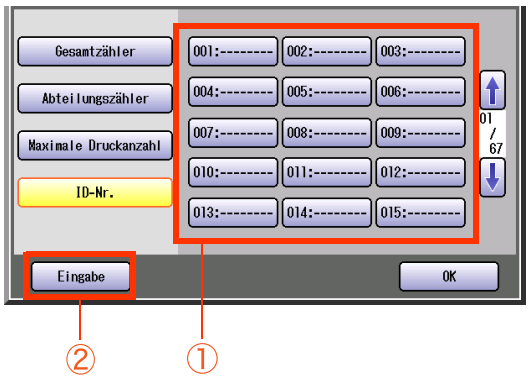

3 Geben Sie den Abteilungscode (maximal 8 Stellen) ein, und wählen Sie anschließend “**OK**”.

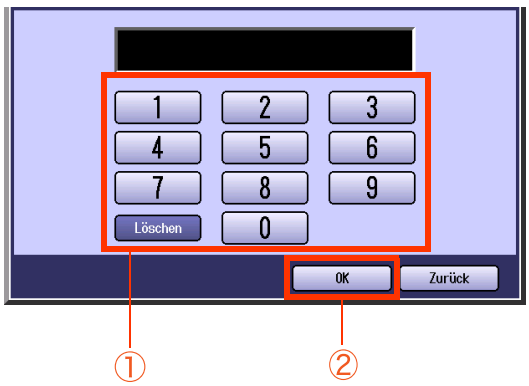

4 Geben Sie den Abteilungsnamen (bis zu 25 Buchstaben) ein, und wählen Sie “**OK**”.

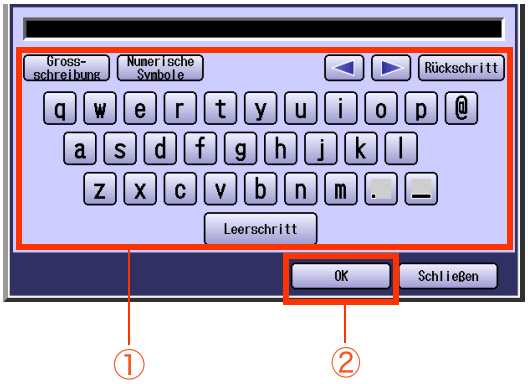

5 Wählen Sie “**OK**”.

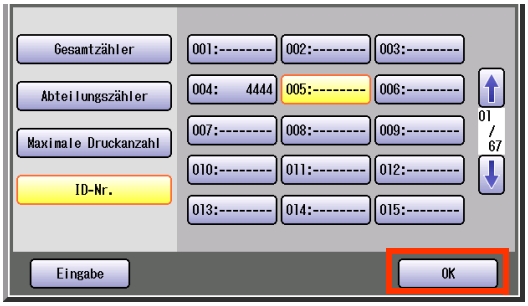

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

■ Löschen des Gesamtzählers

1 Wenn der Gesamtzähler nicht angezeigt wird, wählen Sie “**Gesamtzähler**”.

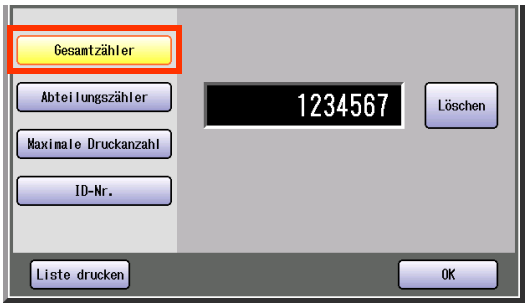

2 Wähle Sie “**Löschen**”.

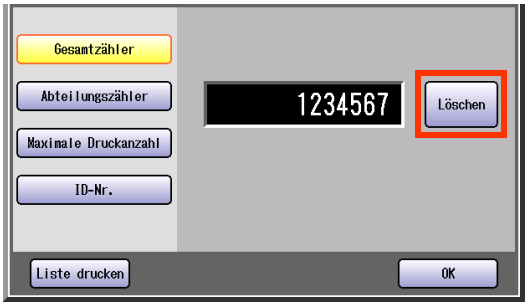

3 Wählen Sie “**Ja**”, um den Zähler zu löschen.

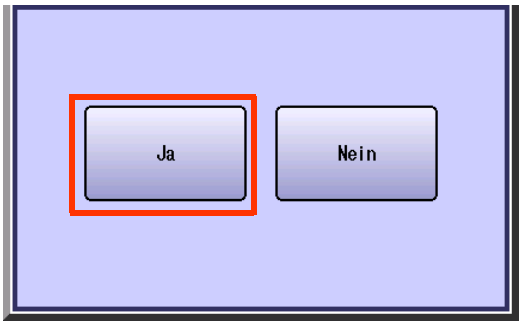

4 Wählen Sie “**OK**”.

5 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

■ Drucken einer Abteilungsliste oder eines Abteilungsberichts

1 Wählen Sie “**Liste drucken**”.

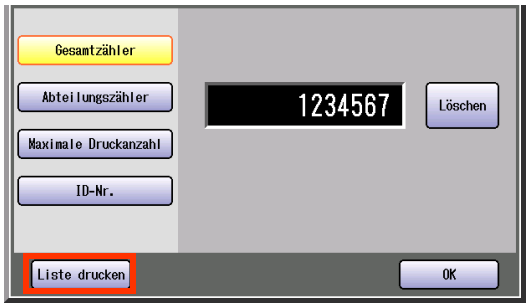

2 Wählen Sie die Liste oder den Bereich, die bzw. den Sie drucken möchten, und wählen Sie “**OK**”.

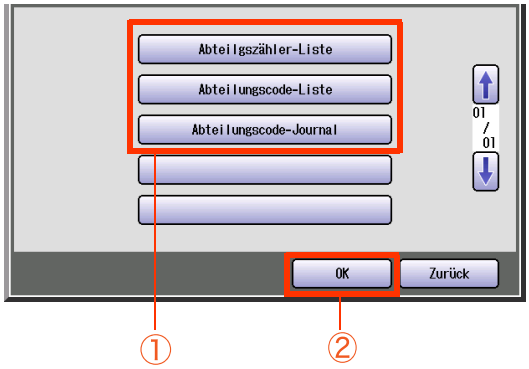

- Die Liste oder der Bericht wird ausgedruckt.

3 Nachdem der Druckvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie “**OK**”.

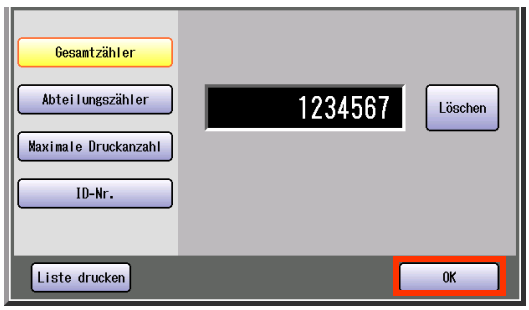

4 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

■ Ändern des Abteilungszählers

1 Wählen Sie “**Abteilungszähler**”.

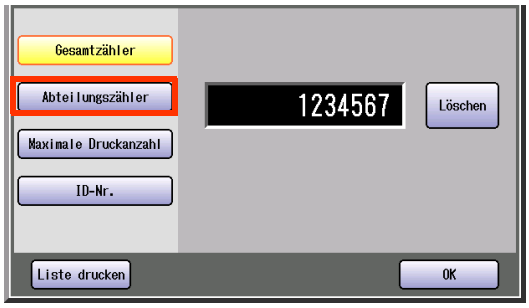

2 Wählen Sie die Nummer der Abteilung, für die Sie den Abteilungszähler ändern möchten, und wählen Sie dann “**Eingabe**”.

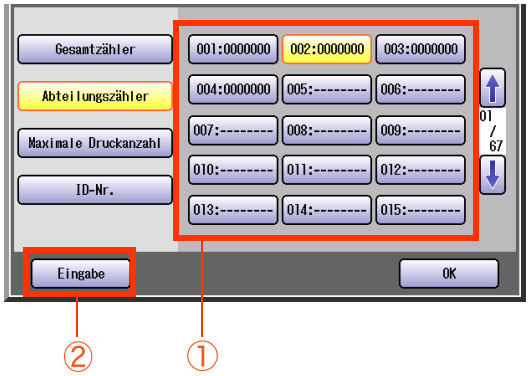

3 Wählen Sie den zu ändernden Zähler aus.

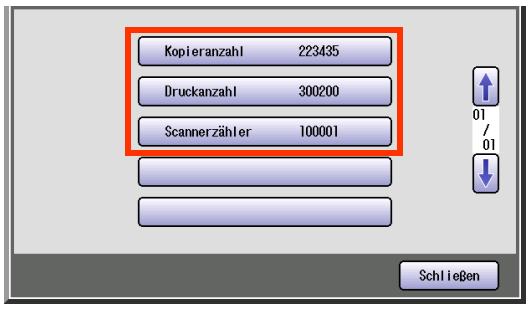

4 Wählen Sie die zu ändernde Farbe aus.

- Wenn Sie in Schritt 3 “**Scannerzähler**” ausgewählt haben, wird der Farbauswahlbildschirm nicht angezeigt.

5 Wählen Sie “**Eingabe**”, geben Sie einen Zähler (max. 7 Ziffern) über die Tastatur ein, und wählen Sie dann “**OK**”.

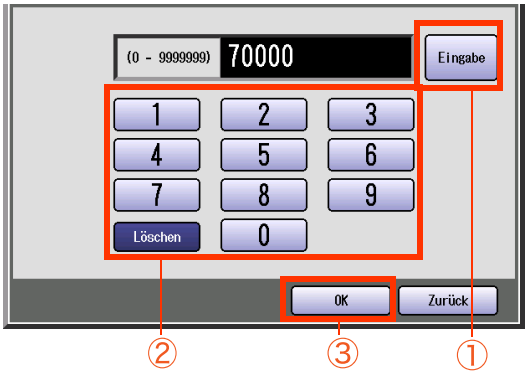

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

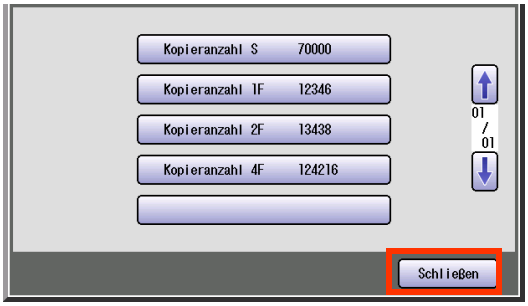

7 Wählen Sie “**Schließen**”.

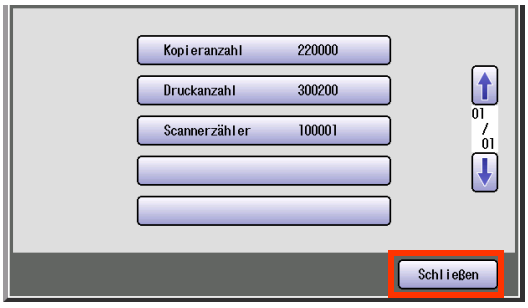

8 Wählen Sie “**OK**”.

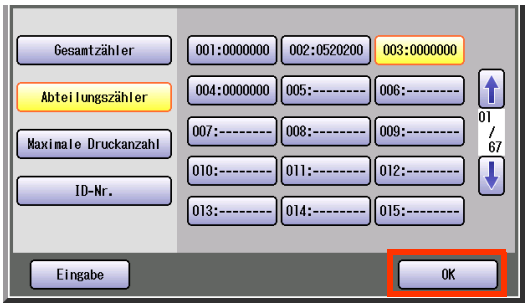

9 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

■ Ändern der maximalen Druckanzahl

1 Wählen Sie “**Maximale Druckanzahl**”.

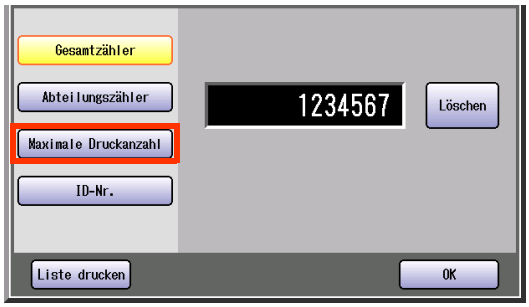

2 Wählen Sie die Nummer der Abteilung, für die Sie die maximale Anzahl ändern möchten, und wählen Sie dann “**Eingabe**”.

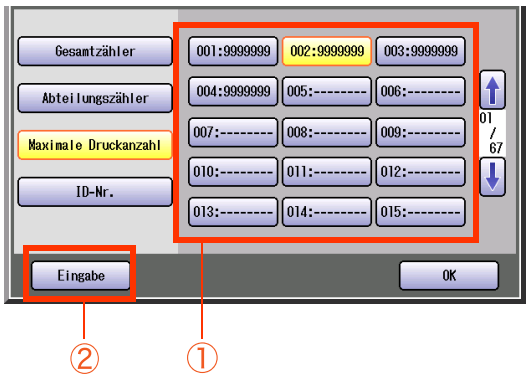

3 Wählen Sie die zu ändernde maximale Anzahl aus.

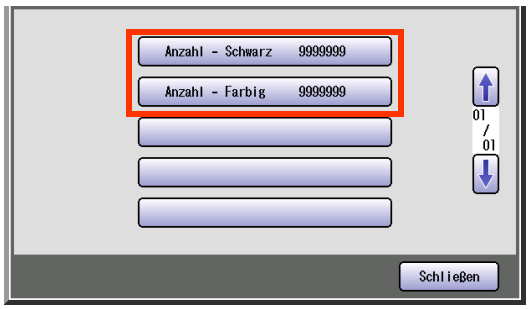

4 Wählen Sie “**Eingabe**”, geben Sie eine neue maximale Anzahl (max. 7 Ziffern) über die Tastatur ein, und wählen Sie dann “**OK**”.

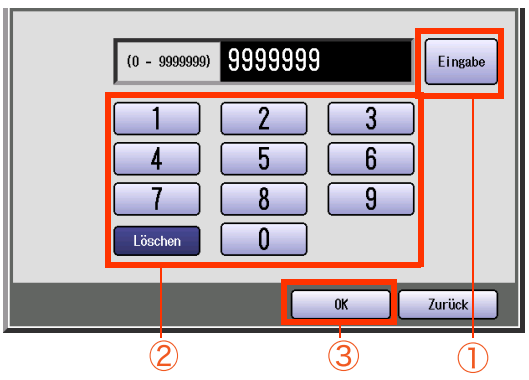

- Wenn Sie “**9999999**” eingeben, wird die maximale Kopienanzahl unendlich.
- Wenn die festgelegte maximale Anzahl erreicht wird, stoppt das Gerät automatisch.

5 Wählen Sie “**Schließen**”.

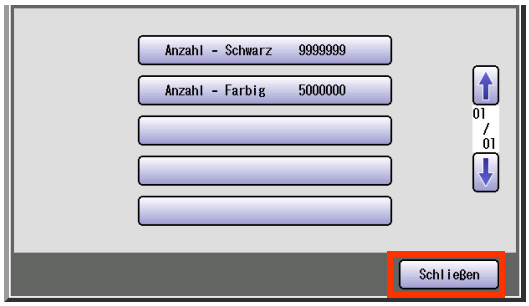

6 Wählen Sie “**OK**”.

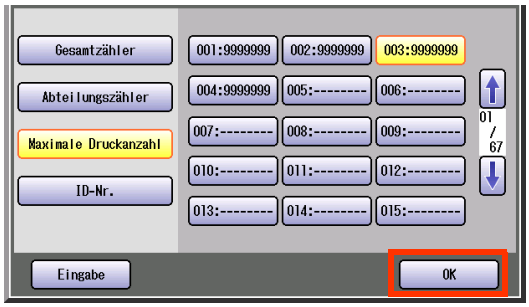

7 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Notizen

Beispiel : Abteilungszähler

Wenn der Abteilungszähler-Modus ausgewählt ist, können Sie Ihren ausgewählten Abteilungszähler anzeigen.

HINWEIS

- Für die Verwendung des Abteilungszähler-Modus ist eine spezielle Einstellung durch unseren Kundendienst erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Panasonic-Fachhändler.
- Informationen zum Einrichten der Abteilungszähler finden Sie unter **Beispiel : Abteilungszähler-Modus** (siehe Seite 20).
- Wenn die Abteilungszählerfunktion aktiviert ist, wird der Bildschirm für die Passworteingabe (Abteilungscode-Eingabe) auf der Bedienfeldanzeige angezeigt. Wenn Sie das Passwort (Abteilungscode) nicht eingeben, können Sie die Kopier-, Fax-, Scan- und Druckfunktionen nicht verwenden.

1 Geben Sie das Passwort (Abteilungscode) der Abteilung ein, für die Sie den Zähler anzeigen möchten, und wählen Sie “**OK**”.

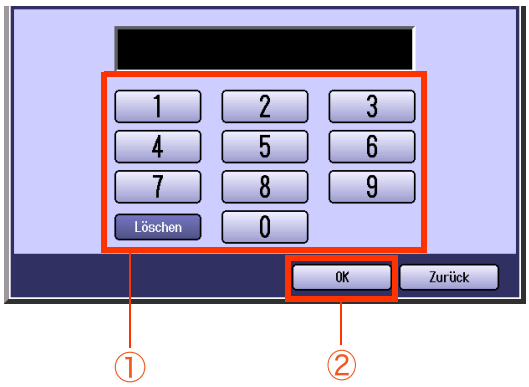

2 Drücken Sie die **Function**-Taste.

3 Wählen Sie “**Allgemeine Funktionen**”.

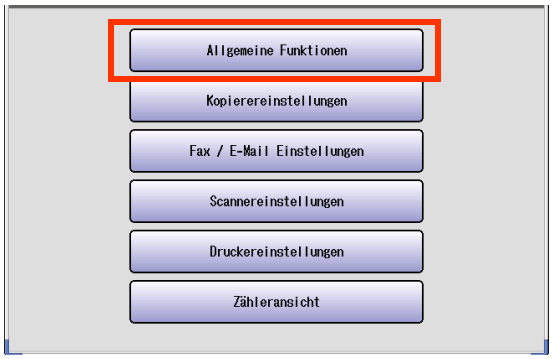

4 Wählen Sie “**04 Abteilungszähler**”.

5 Wählen Sie den anzuzeigenden Zähler aus.

- Der Gesamtzähler der Abteilung wird auf der Schaltfläche angezeigt. Diese Schaltfläche kann nicht ausgewählt werden.

6 Nachdem Sie den Zähler oder die maximale Kopieranzahl angezeigt haben, wählen Sie “**Schließen**”.

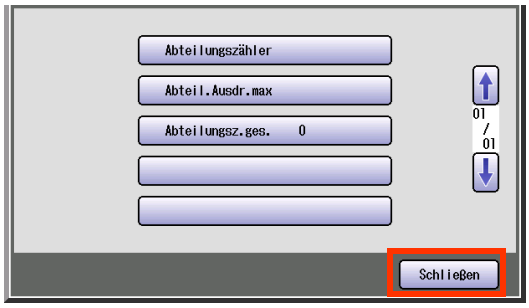

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Notizen

Beispiel : Uhrzeit setzen

- Die Uhr Ihres Geräts enthält ein System für die Sommerzeit. Ihre Uhr wird somit automatisch am ersten Sonntag im April von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr und am letzten Sonntag im Oktober von 2:00 Uhr auf 1:00 Uhr gestellt. Informationen zum Einrichten der Sommerzeit finden Sie unter "**24 Sommerzeit**" in den **Allgemeinen Einstellungen** (siehe Seite 14).
- Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit müssen eingestellt werden, weil dies durch "Telephone Consumer Act" von 1991 vorgeschrieben ist.
- Die Uhr muss von Zeit zu Zeit neu angepasst werden. (Durch den Mond verursachte Ungleichheit: ±1 Minute)
- "**24 Sommerzeit**" in den Allgemeinen Einstellungen steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie "**Allgemeine Funktionen**".

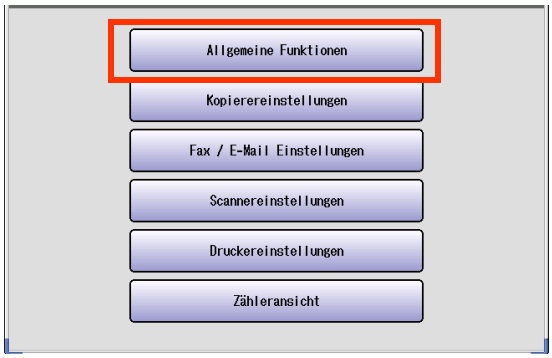

3 Wählen Sie "**5 - 9**".

4 Wählen Sie "**09 Bedienermodus**".

5 Geben Sie das achtstellige Passwort ein, und wählen Sie "**OK**".

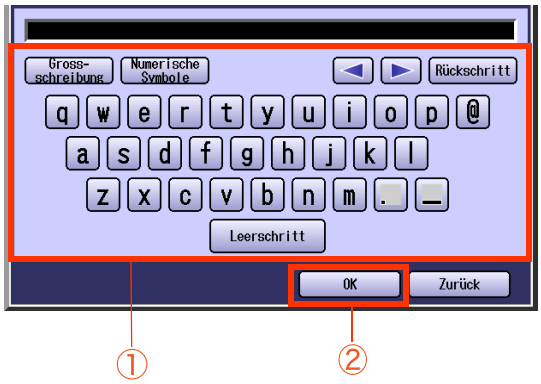

- Einzelheiten zum Einrichten des Passworts erhalten Sie von Ihrem autorisierten Bediener.

6 Wählen Sie "**20 - 39**".

7 Wählen Sie "**22 Dat. / Uhrzeit eingeben**".

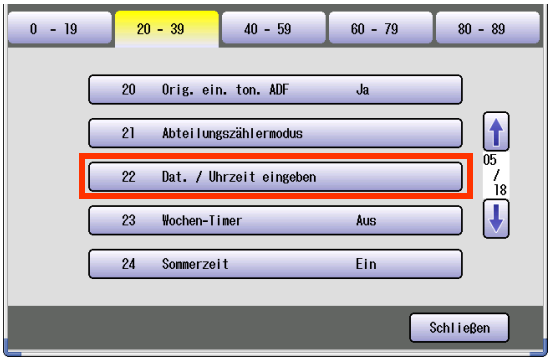

8 Wählen Sie “**Eingabe**”, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Bsp.: 01/08/2006 00:00

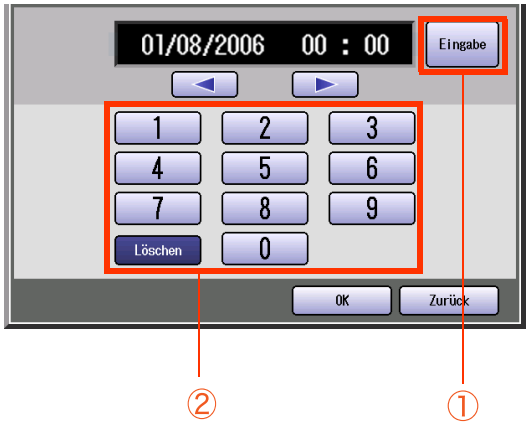

9 Wählen Sie “**OK**”.

10 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Kopiereinstellungen

Im Kopiererbenutzermodus können folgende Parameter geändert werden.

Kopiererbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 4	00	Heftrandvorgabe	Richten Sie den Standard-Heftrand ein.	5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm	10 mm
	01	Randlöschvorgabe	Richten Sie den Standardrand ein.	5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm	5 mm
	02	Buchlöschvorgabe	Standardbuchfalz einrichten.	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm
	03	Heftrandverkleiner	Zum Kopieren mit Bindungsrand festlegen, ob das Kopierbild verkleinert werden soll. • **Nein** Der Rand wird nicht verkleinert. Wenn der Zoom-Faktor 50 % oder kleiner ist, wird der Rand mit dem Kopierbild verkleinert. 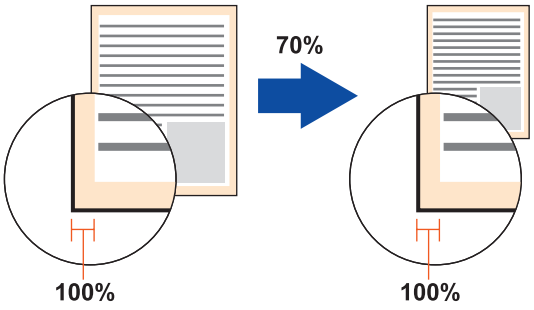 • **Ja** Der Rand wird mit dem Kopierbild verkleinert. 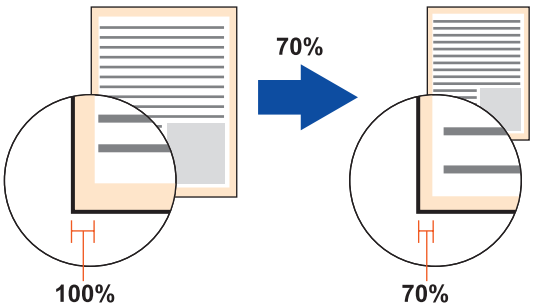 	Nein, Ein	Nein
	04	2-seiten Vorgabe	Duplexvorgabe einrichten.	Nr, 1 bis 2, 2 bis 2, B bis 2	Nein
5 - 9	05	N-in-1-Vorgabemodus	Vorgabemodus für N-in-1 einrichten.	2 in 1, 4 in 1, 8 in 1	2 in 1

Kopiererbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
5 - 9	06	Reduz. N in 1	Für das Kopieren von N-in-1 festlegen, ob zwischen den kopierten Bildern ein Rand gelassen werden soll. • **Nein** Es wird kein Rand eingefügt. 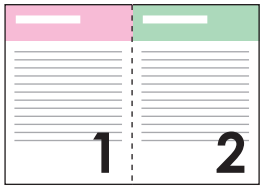 • **Ja** Es wird ein Rand eingefügt. 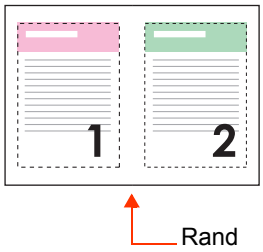 	Nein, Ja	Nein
	07	Broschüre-Vorgabevergr.	Für das Kopieren von Broschüren festlegen, ob das kopierte Bild verkleinert und ein mittiger Rand eingefügt werden soll. • **100%** Originale im A4-Format werden ohne Verkleinerung auf A3-Papier kopiert. 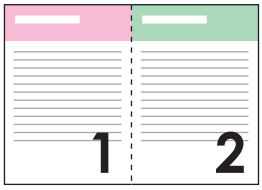 • **Verklei.** Originale im Format A4 werden auf A5 verkleinert und mit einem mittigen Rand auf A4-Papier kopiert. 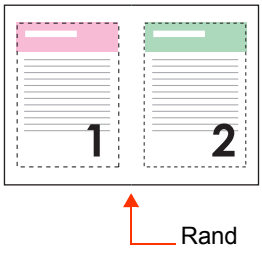 	100 %, Verklei.	Verklei.

Kopiererbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
5 - 9	08	Digitaler Skyshot-Modus	Digitalen Skyshot aktivieren oder deaktivieren. • **Nein** Digitaler Skyshot ist deaktiviert. • **Normal** Skyshots werden mit Standardqualität verwendet. • **Qualität** Skyshots werden mit besserer Qualität als “**Normal**” verwendet. HINWEIS ● Siehe auch **Beispiel : Digitaler Skyshot** (siehe Seite 40).	Nein, Normal, Qualität	Normal
	09	Manueller Skyshot-Modus	Manuellen Skyshot aktivieren oder deaktivieren. • **Aus** Manueller Skyshot ist deaktiviert. • **M1 An** Das Bild wird im gespeicherten Format M1 kopiert. (Standardeinstellung: 70 x 160 mm) • **M2 An** Das Bild wird im gespeicherten Format M2 kopiert. (Standardeinstellung: 95 x 220 mm) • **M1, M2 An** Die Kopie wird im gespeicherten Format M1 oder M2 erstellt. HINWEIS ● Siehe auch **Beispiel : Manueller Skyshot** (siehe Seite 41).	Aus, M1 An, M2 An, M1,M2 An	Aus
10 - 14	10	Grundf.-Erkennungsmodus	Modus zur Erkennung der Grundfarbe einrichten.	Hinweis, Bereich	Hinweis
	11	Sortierpriorität ADF	Wählt die Sortierpriorität bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs. HINWEIS ● Shift, Sor/Heft, Gruppie. Wenn für die optionale Papiertrans-porteinheit “Aussen” festgelegt wurde, steht diese Einstellung zur Verfügung.	Keine, Sort., Shift, Sor/Heft, Gruppie., Drehen	Sort.
	12	Sortierpriorität Glas	Wählt die Sortierpriorität bei Verwendung des Vorlagenglases. HINWEIS ● Shift, Sor/Heft, Gruppie. Wenn für die optionale Papiertransporteinheit “Aussen” festgelegt wurde, steht diese Einstellung zur Verfügung.	Keine, Sort., Shift, Sor/Heft, Gruppie., Drehen	Keine
	13	Stempel-Vorgabemodus	Standardstempelmodus einrichten.	Seite, Datum, Ausgabe, Text	Seite
	14	Seitennummerie-rung	Seitennummerierung einrichten.	-n-, n/m	-n-

Kopiererbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
15 - 19	15	Perforation b. Bildwdh.	Legt fest, ob beim mehrfachen Kopieren zwischen die kopierten Bilder eine Perforation gedruckt werden soll. • **Keine** Es wird keine Perforation gedruckt. • **Druck** Es wird eine Perforation gedruckt. 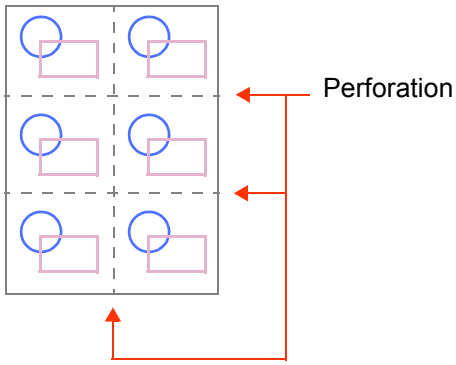 	Keine, Druck	Druck
	16	Heftposition	Standardheftposition einrichten.	Oben R, Oben L, Mitte L, U Mitte, Mitte R (R: Rechts, L: Links, U: Oben)	Oben L
	17	Locher	Standardlochung einrichten.	Aus, An	Aus
	18	Doppelbelichtung	Standard-Doppelbelichtung einrichten.	Aus, An	An
20 - 24	20	Benutzerfarbe hinzuf.	Das Verhältnis von Cyan, Magenta und Gelb festlegen und die gemischte Farbe registrieren. (0 bis 100 %)	01 bis 06	_____
	21	Benutzerfarbe ändern	Wenn Sie “**20 Benutzerfarbe hinzuf.**” registrieren, modifizieren Sie eine registrierte Farbe.	_____	
	22	Benutzerfarbe löschen	Wenn Sie “**20 Benutzerfarbe hinzuf.**”, löschen Sie eine registrierte Farbe.	_____	
	24	Bedienermodus	Geben Sie das Passwort des Bedieners ein, um den Bedienermodus anzuzeigen (siehe Seite 36).	_____	00000000

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 9	00	Einstellungen drucken	Liste der Kopiereinstellungen drucken. Um das Drucken der Kopiereinstellungsliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”. Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird. Wenn ein Parameter eingestellt wird, wird vor der Parameternummer ein Sternchen (*) angezeigt.	Stopp, Start	Start
	01	Papierformatpriorit.	Papierformatpriorität festlegen.	A3, B4, A4, A4, B5, B5, A5, 11 x 17, Legal, 8,5 x 11, 8,5 x 11, 5,5 x 8,5, 8 x13, 8,5 x 13	A4
	02	Original-Modus	Standardoriginaltyp der Qualitätsanpassung festlegen. • **Text:** Text1 (Gedruckt), Text2 (Bleistift) • **Text/Foto:** T/F1 (Briefkopf), T/F2 (Fotopapier), T/F3 (Laserdruck) • **Foto:** Foto1 (Briefkopf), Foto2 (Fotopapier), Foto3 (Laserdruck) • **Andere Typen:** Andere1 (Karte), Andere2 (Pauspapier), Andere3 (Zeitung)	Text1, Text2, T/F1, T/F2, T/F3, Foto1, Foto2, Foto3, Andere1, Andere2, Andere2	T/F1
	03	Standard-Farbmodus	Standard-Farbmodus einrichten.	Automatisch, Schwarz, Farbe, 2 Farben, 1 Farbe	Automatisch
	04	Textdichte	Wenn der Originalmodus “**Text**” ist, die Standarddichte festlegen.	-3 bis +3	0
	05	Text-/Fotodichte	Wenn der Originalmodus “**Text/Foto**” ist, die Standarddichte festlegen.	-3 bis +3	0
	06	Fotodichte	Wenn der Originalmodus “**Foto**” ist, die Standarddichte festlegen.	-3 bis +3	0
	07	Dichte (Anderer Typ)	Wenn der Originalmodus “**Andere Typen**” ist, die Standarddichte festlegen.	-3 bis +3	0
	08	Overlay-Dichte	Standarddichte für Overlay-Kopien festlegen.	-3 bis +3	0
	09	Hintergrundentfernung	Standardhintergrundentfernung einrichten.	Aus, Ebene:1 bis Ebene:6	Ebene:3

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
10 - 19	10	Durchscheinen verhindern	Legen Sie die Standardeinstellung für Durchscheinen verhindern fest.	Aus, Ebene:1 bis Ebene:6	Aus
	11	Kontrast	Standardkontrast festlegen.	-3 bis +3	0
	12	Schärfe	Standardschärfe einrichten.	-3 bis +3	0
	13	Sättigung	Standardfarbsättigung einrichten.	-3 bis +3	0
	14	Tönung	Standardtönung einrichten.	-3 bis +3	0
	15	Farbbalance	Legen Sie die Standardfarbbalance für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz fest. (Dunklere, Mittlere und Hellere Bereiche)	-3 bis +3	0
20 - 29	21	Zwischenbl.-Vorgabe	Standardseiteneinfügung einrichten.	Leer, Kopie	Leer
	22	Deckblatt-Vorgabe	Standarddeckblattmodus einrichten.	V, Leer, V, Kopie, VH, Leer, VH, Kopie (V: Vorderes Deckblatt, VH: Vorderes & Hinteres Deckblatt)	V, Leer
	23	Auftr.erst. & SADF-Modus	SADF-Modus aktivieren oder deaktivieren.	Nein, Ja	Ja
	24	Max. Kopienanzahl	Maximale Kopienanzahl festlegen.	0 bis 99 (0: Keine Beschränkung)	0
	25	M1, Scheckgröße	Das auf der Taste M1 gespeicherte Skyshot-Format ändern.	X: 5 bis 432 mm Y: 5 bis 297 mm	70, 160 (mm)
	26	M2, Scheckgröße	Das auf der Taste M2 gespeicherte Skyshot-Format ändern.	X: 5 bis 432 mm Y: 5 bis 297 mm	95, 220 (mm)
	27	Speicherüberlauf	Sortiertes Kopieren wählen, wenn der Speicher voll ist. • **Druck** Das eingelesene Original wird kopiert. • **Abbrechen** Das eingelesene Original wird gelöscht.	Drucken, Abbrechen	Druck
	28	Farbspektrum (1 Farbe)	Standardfarbe einrichten. ● "**Vorein. 1 bis 6**" kann ausgewählt werden, wenn Sie in den Kopiereinstellungen "20 Benutzerfarbe hinzuf." festgelegt haben.	Rot, Gelb, Grün, Magenta, Blau, Cyan, Vorein.1, Vorein.2, Vorein.3, Vorein.4, Vorein.5, Vorein.6	Rot
	29	Farbspektrum (2 Farben)	Zwei Standardfarben einrichten. ● "**Vorein. 1 bis 6**" kann ausgewählt werden, wenn Sie in den Kopiereinstellungen "20 Benutzerfarbe hinzuf." festgelegt haben.	Rot, Gelb, Grün, Magenta, Blau, Cyan, Vorein.1, Vorein.2, Vorein.3, Vorein.4, Vorein.5, Vorein.6	Rot

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
30 - 39	30	Farbspektrum (Overlay)	Standard-Overlay-Farbe einrichten. ● “**Vorein. 1 bis 6**” kann ausgewählt werden, wenn Sie in den Kopiereinstellungen “20 Benutzerfarbe hinzuf.” festgelegt haben.	Alle, Rot, Magenta, Grün, Cyan, Blau, Schwarz, Gelb, Weiß, Vorein.1, Vorein.2, Vorein.3, Vorein.4, Vorein.5, Vorein.6	Alle
	31	SW-Farbenanp.-Ebene	Automatische Erkennungsebene für Farboriginale festlegen. 1: Damit wird das Original leichter als Graustufenbild erkannt. 7: Damit wird das Original leichter als Farbbild erkannt.	1 bis 7	4
	32	F-Toner-Sparmodus (T)	Im Farbmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Text**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	33	F-Toner-Sparmodus (T/F)	Im Farbmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Text/ Foto**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	34	F-Toner-Sparmodus (F)	Im Farbmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Foto**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	35	F-Toner-Sparmod. (And.)	Im Farbmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Andere Typen**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	36	SW-Toner-Sparmodus (T)	Im Graustufenmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Text**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	37	SW-Toner-Sparmod. (T/F)	Im Graustufenmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Text/ Foto**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	38	SW-Toner-Sparmodus (F)	Im Graustufenmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Foto**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
	39	SW-Toner-Sparmo. (And.)	Im Graustufenmodus die Tonersparebene festlegen, wenn der Originaltyp “**Andere Typen**” ist. ＊	Keine, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3, Ebene 4, Ebene 5	Keine
40 - 44	40	Kopieren anpassen	Legt fest, ob die Funktionen für weitere Menüs einzeln angezeigt werden sollen.		

＊ Nr. 32 bis 39
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Notizen

Beispiel : Digitaler Skyshot

Mit Hilfe des Digitalen Skyshot können Sie ein Original ohne schwarze Ränder kopieren, auch wenn die Vorlagenglasabdeckung offen ist.

HINWEIS

- Wenn Sie im Modus “**Qualität**” zusammen mit dem Modus “**N in 1**” oder “**2 Seiten**” kopieren, wird der Modus “Qualität” automatisch in den Modus “**Normal**” geändert.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Kopierereinstellungen**”.

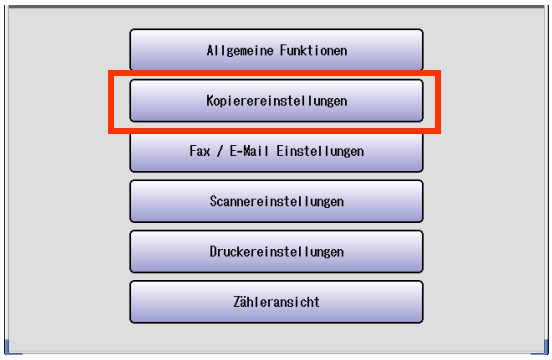

3 Wählen Sie “**5 - 9**”.

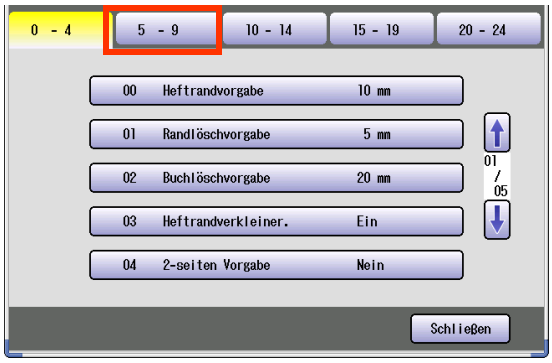

4 Wählen Sie “**08 Digitaler Skyshot-Modus**”.

5 Wählen Sie das gewünschte Element und anschließend “**OK**”.

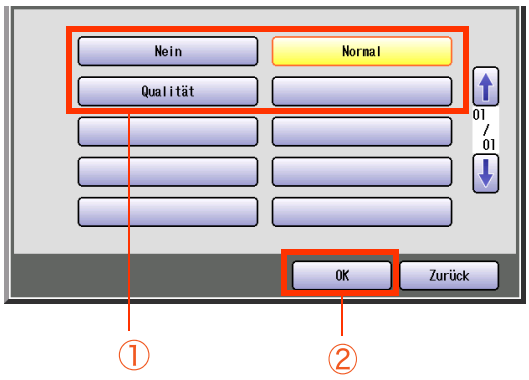

Nein	Digitaler Skyshot ist deaktiviert.
Normal	Für Standardqualität.
Qualität	Für bessere Qualität als “**Normal**”.

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Beispiel : Manueller Skyshot

Im Manuellen Skyshot ist der Scanbereich (Format) im Speicher voreingestellt (M1 und M2). Auch in diesem Modus können Sie ein Original ohne schwarze Ränder kopieren, wenn die Vorlagenglasabdeckung geöffnet ist.

HINWEIS

- Es kann zu einer falschen Belichtung kommen, wenn sich am Rand des Originals eine schwarze Linie befindet.
- Die Sortierfunktion (Sortieren, versetztes Sortieren, gedrehtes Sortieren, Heftsortierung) stehen im Manuellen Skyshot nicht zur Verfügung.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Kopierereinstellungen**”.

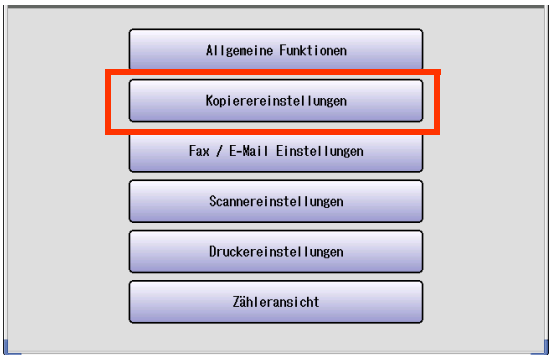

3 Wählen Sie “**5 - 9**”.

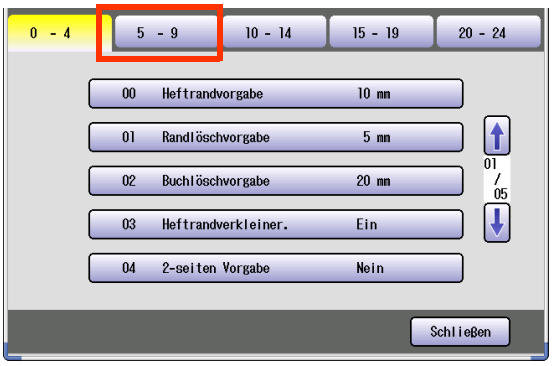

4 Wählen Sie “**09 Manueller Skyshot-Modus**”.

5 Wählen Sie das gewünschte Element und anschließend “**OK**”.

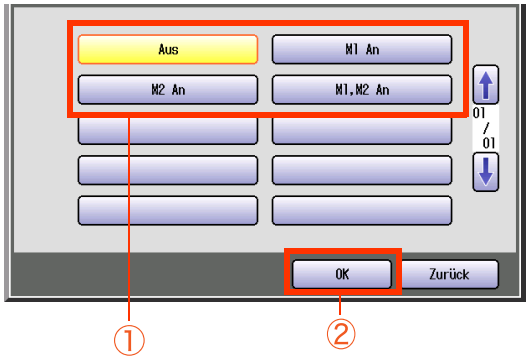

“Aus”	Manueller Skyshot ist deaktiviert.
“M1 An”	Kopiert in M1 Scheckgröße.
“M2 An”	Kopiert in M2 Scheckgröße.
“M1, M2 An”	Kopiert in vorregistrierter Scheckgröße (M1 oder M2).

- Informationen zum Ändern der Scheckgrößen M1 und M2 finden Sie unter “**M1, Scheckgröße**” oder “**M2, Scheckgröße**” (siehe Seite 37)

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Fax-/E-Mail-Einstellungen

Im Modus Fax-/E-Mail-Einstellungen können folgende Parameter geändert werden.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Registrierung des Adressbuchs oder der Programmziele finden Sie unter **Programmziele/Programmtasten** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

Fax-/E-Mail-Einstellungen

Nr.		Parameter	Anmerkungen
0 - 4	00	Adressbuch	Bildschirm zur Einstellung des Adressbuchs öffnen.
	01	Programmtasten	Bildschirm zur Einstellung der Programmtasten öffnen.
	04	Bedienermodus	Modi Bedienerparameter und Faxparameter öffnen. ● Geben Sie das Passwort des Bedieners ein, um den **Bedienermodus** anzuzeigen.

Adressbuch

Nr.		Parameter	Anmerkungen
0 - 4	00	Druck Adressbuch	Weitere Informationen finden Sie unter **Adressbuch** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.
	01	Telefonnr. Hinzufügen	
	02	E-Mail Adr. hinzufügen	
	03	Station ändern	
	04	Station löschen	

Programmtasten

Nr.		Parameter	Anmerkungen
0 - 4	00	Programmliste drucken	Weitere Informationen finden Sie unter **Programmtasten** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.
	01	Gruppenwahl	
	02	Programmwahl	
	03	Gruppenwahl ändern	
	04	Programm/GRP löschen	
5 - 9	05	Manuel POP Empfang	

Bedienermodus

Nr.		Parameter	Anmerkungen
0 - 4	00	Bedienerparameter	Siehe auch **Bedienerparameter** (siehe Seite 43).
	01	Faxparameter	Siehe auch **Faxparameter** (siehe Seite 46).

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den Benutzerparametern finden Sie unter **Faxeinstellungen (Option)** in der mitgelieferten Bedienungsanleitung (Für das Einrichten).
- Die Netzwerkkonfiguration sollte durch den Systemadministrator erfolgen.

Bedienerparameter

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standardeinstellung
0 - 9	00	Einstellungen drucken	Liste der Benutzerparameter drucken.	Stopp, Start	Start
	01	Logo	Logo einrichten. **Bsp.**: Panasonic	Bis zu 25 Zeichen	
	02	Charakter ID	Charakter ID einrichten. **Bsp.**: HAUPTSITZ	Bis zu 16 Zeichen	
	03	ID Nummer	ID-Nummer einrichten. **Bsp.**: 555 1212	Bis zu 20 Stellen	
	04	Zeitzone	Bewegen Sie den Cursor, indem Sie " ◄ " oder " ► " auswählen, und geben Sie anschließend den Zeitunterschied ein (zur GMT). Drücken Sie die Taste **TON** (Stern), um zwischen Minus (-) und Plus (+) zu wechseln.		GMT +00:00
	05	E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse des Geräts einrichten.	Bis zu 60 Zeichen	
	06	SMTP-Server-Name	Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Ja**" gesetzt ist, richten Sie den SMTP-Server-Name ein.	Bis zu 60 Zeichen	
	07	SMTP-Server-IP	Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Nein**" gesetzt ist, richten Sie die SMTP-IP-Adresse ein.	dreistellig x 4	
	08	SMTP autor. Name	Wenn "**170 SMTP-Authentifizierung**" in den Faxparametern auf "**Gültig**" gesetzt ist, wird der Name für die SMTP-Authentifizierung festgelegt.	Bis zu 40 Zeichen	
	09	SMTP autor. Passwort	Wenn "**170 SMTP-Authentifizierung**" in den Faxparametern auf "**Gültig**" gesetzt ist, wird das Passwort für die SMTP-Authentifizierung eingerichtet.	Bis zu 10 Zeichen	
10 - 19	10	POP-Server-Name	Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Ja**" gesetzt ist, richten Sie den POP-Server-Name ein.	Bis zu 60 Zeichen	
	11	POP-Server-IP	Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Nein**" gesetzt ist, richten Sie die POP-Server-IP-Adresse ein.	dreistellig x 4	
	12	POP-Benutzer-Name	Pop-Benutzernamen festlegen.	Bis zu 40 Zeichen	
	13	POP-Passwort	POP-Passwort einrichten.	Bis zu 10 Zeichen	

Bedienerparameter

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standardeinstellung
10 - 19	15	LDAP-Server-Name	Wenn “**29 DNS-Server-Adresse**” in den Allgemeinen Einstellungen auf “**Ja**” gesetzt ist, richten Sie den LDAP-Server-Name ein. Die Standard-Port-Nummer wird durch das Festlegen von SSL geändert. ● Siehe auch **Beispiel : LDAP-Server** (siehe Seite 62).	Bis zu 60 Zeichen “**SSL**” Aus : 389 An : 636	
	16	LDAP-Server-IP	Wenn “**29 DNS-Server-Adresse**” in den Allgemeinen Einstellungen auf “**Nein**” gesetzt ist, richten Sie die LDAP-Server-Adresse ein. Die Standard-Port-Nummer wird durch das Festlegen von SSL geändert. ● Siehe auch **Beispiel : LDAP-Server** (siehe Seite 62).	dreistellig x 4 “**SSL**” Aus : 389 An : 636	
	17	LDAP-Benutzername	LDAP-Benutzernamen einrichten. ● Siehe auch **Beispiel : LDAP-Server** (siehe Seite 62).	Bis zu 40 Zeichen	
	18	LDAP-Passwort	LDAP-Passwort einrichten. ● Siehe auch **Beispiel : LDAP-Server** (siehe Seite 62).	Bis zu 10 Zeichen	
	19	LDAP-Suchbasis	Die zu durchsuchende LDAP-Suchbasis einrichten. ● Siehe auch **Beispiel : LDAP-Server** (siehe Seite 62).	Bis zu 60 Zeichen	
20 - 29	21	Subjektauswahl	Daten einrichten, die für alle zu sendenden E-Mails in die Betreffzeile eingefügt werden.	Bis zu 40 Zeichen	
	22	Domainauswahl	Domänennamen einrichten, der häufig verwendeten oder unvollständigen Sende-E-Mail-Adressen hinzugefügt wird. **Bsp.**: panasonic.com	Bis zu 50 Zeichen	
	25	Auswählb. Domaine (01)	Domänennamen einrichten, die in der Domänenliste angezeigt werden. Bis zu 10 Domänennamen können eingerichtet werden. Geben Sie den Teil der E-Mail-Adresse vor dem “@”-Zeichen ein, und wählen Sie anschließend den gewünschten Domänennamen.	Bis zu 30 Zeichen	
	26	Auswählb. Domaine (02)			
	27	Auswählb. Domaine (03)			
	28	Auswählb. Domaine (04)			
	29	Auswählb. Domaine (05)			
30 - 39	30	Auswählb. Domaine (06)			
	31	Auswählb. Domaine (07)			
	32	Auswählb. Domaine (08)			
	33	Auswählb. Domaine (09)			
	34	Auswählb. Domaine (10)			
	35	Remote Passwort	Passwort für die Fernregistrierung der Internetparameter und des Adressbuchs sowie die Anforderung eines Kommunikationsverwaltungsberichts per E-Mail einrichten.	Bis zu 10 Zeichen	

Bedienerparameter

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standardeinstellung
30 - 39	36	Relais Sendepasswort	LAN-Relaispasswort für die Netzwerksicherheit der Relaisstation einrichten. ● Siehe auch **Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 76).	Bis zu 10 Zeichen	
	37	Manager E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse des Managers zur Benachrichtigung über alle Internetübertragungen, zur Überwachung und Kostenkontrolle einrichten. ● Siehe auch **Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 76).	Bis zu 60 Zeichen	
	39	Fax Server Mail Adresse	E-Mail-Adresse für RightFax-Server eingeben/ändern. Die erste Einstellung kann bei Faxparameter Nr. 132 vorgenommen werden. ● Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn "**132 Mit Fax Server**" in den Faxparametern auf "**Gültig**" gesetzt ist.		
40 - 49	40	Relais Domain (01)	Wenn "**142 Relais Übertragung**" in den Faxparametern "**Gültig**" gesetzt ist, werden die Domänennamen eingerichtet, die berechtigt sind, für eine Relaisübertragungsanforderung auf das Internetfax zuzugreifen. Bis zu 10 Domänennamen können eingerichtet werden. ● Siehe auch **Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 76).	Bis zu 30 Zeichen	
	41	Relais Domain (02)			
	42	Relais Domain (03)			
	43	Relais Domain (04)			
	44	Relais Domain (05)			
	45	Relais Domain (06)			
	46	Relais Domain (07)			
	47	Relais Domain (08)			
	48	Relais Domain (09)			
	49	Relais Domain (10)			

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 39	00	Einstellungen drucken	Liste der Faxparameter drucken. Um das Drucken der Faxparameterliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”. Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird. Wenn ein Parameter eingestellt wird, wird vor der Parameternummer ein Sternchen (*) angezeigt.	Stopp, Start	Start
	01	Dichte (Grundeinst.)	Standarddichte entsprechend der am häufigsten verwendeten Vorlage einrichten.	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	0
	02	Auflösung (Grundeinst.)	Standardauflösung entsprechend der am häufigsten verwendeten Vorlage einrichten. ● Bei der Installation der optionalen E-Mail-/Faxfunktion können die Standardeinstellungen geändert werden.	Standard, Fein, Superfein	Fein
	03	Original (Grundeinst.)	Standardoriginaltyp entsprechend der am häufigsten verwendeten Vorlage einrichten.	Text, T/F (Text/Foto), Foto	Text
	04	Stempel (Grundeinst.)	Wenn die Einstellung “**An**” gewählt ist, werden alle erfolgreich übertragenen Dokumente gestempelt (Übertragung aus dem Speicher oder direkte Übertragung). Wenn die aus dem Speicher übertragenen Dokumente nicht gestempelt werden sollen, setzen Sie “**28 Stempel (Speicher)**” auf “**Ungültig**”.	Aus, An	Aus
	05	Speicher (Grundeinst.)	Standard für die Speicherübertragung einrichten. Wenn die Einstellung “**Aus**” gewählt ist, werden die Dokumente ohne vorherige Speicherung direkt übertragen.	Aus, An	An
	06	Wahlmethode	Entsprechend des Telefonanschlusses eine Wahlmethode wählen. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	Ton, Impuls	Ton

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 39	07	Kopfzeilendruck	Druckposition für die Senderdaten (Kopfzeile) auf dem empfangenen Dokument wählen. • **Innen** Die Senderdaten werden auf das Bild gedruckt. • **Außen** Die Senderdaten werden ohne Überlappen außerhalb des Bildes gedruckt. • **Kein Dr.** Die Senderdaten werden nicht gedruckt.	Innen, Außen, Kein Dr.	Innen
	08	Kopfzeilenformat	Legt fest, welche Senderdaten verwendet werden sollen. ● Die Standardeinstellung ist je nach Land unterschiedlich.	Logo, ID Von zu	Von zu
	09	RCV'D Empfang, Zeitstempel	Legt fest, ob das Gerät Datum und Uhrzeit des Empfangs aufdruckt. Wenn die Einstellung "**Gültig**" gewählt ist, wird die Empfangszeit aufgedruckt.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	12	Kommunik. Bericht	Druckattribute für das Kommunikationsjournal wählen. • **Aus** Das Kommunikationsjournal wird nicht gedruckt. • **Immer** Das Journal wird unabhängig davon, ob die Kommunikation erfolgreich war oder nicht, gedruckt. • **Unvolls.** Das Journal wird nur gedruckt, wenn die Kommunikation fehlgeschlagen ist.	Aus, Immer, Unvolls.	Unvolls.
	13	Auto Journalausdruck	• **Ungültig** Das Kommunikationsjournal wird nicht automatisch gedruckt. Falls erforderlich, kann das Kommunikationsjournal auf der Bedienfeldanzeige angezeigt werden, oder es kann manuell gedruckt werden. • **Gültig** Das Gerät druckt das Journal automatisch nach 200 Transaktionen. ● Weitere Informationen finden Sie unter **Transaction Journal** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Gültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 39	14	Dateibestätigungsausdr.	Legt fest, ob ein Annahmebericht gedruckt werden soll, wenn die Speicherübertragung akzeptiert wurde. Der Bericht enthält die Zahl der angenommenen Vorlagen und ihr Ziel.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	17	Empfangsmodus	Wählen einer Faxempfangsmethode. • **Manuell** Wählen des manuellen Empfangs. • **Automatisch** Wählen des automatischen Empfangs. Weitere Informationen zu den Faxempfangsmethoden finden Sie unter **Empfangen von Dokumenten** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Manuell, Automatisch	Automatisch
	22	Ersatzw. Empfang	Aktivieren oder deaktivieren des Empfangs im zusätzlichen Speicher. Über diese Funktion können die empfangenen Dokumente gespeichert werden, wenn das Drucken mangels Papier oder Toner oder aufgrund eines Papierstaus nicht möglich ist.	Ungültig, Gültig	Gültig
	24	Druckverkleinerung	Verkleinerungsmethode für empfangene Dokumente einrichten. • **Fest** Das empfangene Dokument wird entsprechend der Einstellung des "**25 Verkleinerungsverhäl.**" verkleinert. • **Automatisch** Das empfangene Dokument wird entsprechend seiner Länge verkleinert. ● Weitere Informationen zu den Verkleinerungsmethoden finden Sie unter **Verkleinerung** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Fest, Automatisch	Automatisch
	25	Verkleinerungsverhäl.	Verkleinerungsverhältnis für empfangene Dokumente einrichten, wenn "**24 Druckverkleinerung**" auf "**Fest**" gesetzt ist. ● Weitere Informationen zur Einstellung des Verkleinerungsverhältnisses finden Sie unter **Verkleinerung** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	70 bis 100	100
	26	Polling-Passwort	Vierstelliges Passwort für die Abfrage einrichten.		

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 39	27	Abruf Mailbox	Legt fest, ob ein Dokument nach der Abfrageübertragung aus dem Speicher gelöscht werden soll. • **Ungültig** Nach der Abfrageübertragung wird das Dokument aus dem Speicher gelöscht. • **Gültig** Auch nach der Abfrageübertragung bleibt das Dokument im Speicher.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	28	Stempel (Speicher)	Legt fest, ob die Dokumente beim Speichern gestempelt werden sollen. • **Ungültig** Die Dokumente werden nicht gestempelt. • **Gültig** Die Dokumente werden gestempelt. (Abhängig von der Stempeleinstellung im Bedienfeld)	Ungültig, Gültig	Gültig
	31	Datensicherung	Legt fest, ob ein Dokument, das nicht erfolgreich übertragen wurde, im Speicher des Geräts bleiben soll. • **Ungültig** Eine nicht erfolgreich übertragene Datei wird nicht gespeichert. • **Gültig** Eine nicht erfolgreich übertragene Datei wird gespeichert und falls erforderlich neu übertragen. ● Weitere Informationen zur erneuten Übertragung finden Sie unter **Erneutes Senden eines unvollständigen Dokuments** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	33	Sendereduction	Aktivieren oder deaktivieren der verkleinerten Übertragung. • **Ungültig** Dokumente werden für die Übertragung nicht verkleinert. • **Gültig** Wenn die zu übertragende Vorlage breiter als das Papier im Empfangsgerät ist, wird die Vorlage verkleinert übertragen.	Ungültig, Gültig	Gültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 39	37	Speicherempfang	Vierstelliges Passwort für das Drucken eines im Speicher empfangenen Dokuments einrichten. ● Wenn "**Speicherempfang**" unter "**Weitere Menü**" auf "**An**" gesetzt ist, kann diese Einstellung nicht gewählt werden. ● Siehe auch **Beispiel : Speicherempfang** (siehe Seite 68).		
	39	Pin Zugangscode	Wenn das Gerät an eine PBX-Anlage angeschlossen ist und ein PIN-Code eingegeben werden muss, wird die Zugriffsmethode (Präfix oder Suffix) gewählt, um eine Nummer mit einem PIN-Code zu wählen. • **Keine** Es wird kein PIN-Code hinzugefügt. • **Suffix** Ein PIN-Code wird als Suffix hinzugefügt. • **Präfix** Ein PIN-Code wird als Präfix hinzugefügt. ● Weitere Informationen finden Sie unter **Erhalten einer Amtsleitung mittels PIN-Code-Zugriff** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM. ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.	Keine, Suffix, Präfix	Keine
40 - 79	42	Vertrauliche Mailbox	Legt fest, ob ein Dokument nach der vertraulichen Übertragung gespeichert werden soll. • **Ungültig** Nach der vertraulichen Übertragung wird das Dokument aus dem Speicher gelöscht. • **Gültig** Auch nach der vertraulichen Übertragung bleibt das Dokument im Speicher.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	43	Passwort-Übertragung	Vierstelliges Sende-Passwort einrichten. Legt fest, ob das Gerät das Passwort der Empfangsstation bei der Übertragung abfragt und prüft. ● Siehe auch **Beispiel : Passwort-Übertragung / Passwort-Empfangen** (siehe Seite 70).	Aus, An	Aus

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
40 - 79	44	Passwort-Empfangen	Vierstelliges Sende-Passwort einrichten. Legt fest, ob das Gerät das Passwort der Übertragungsstation beim Empfang abfragt und prüft. ● Siehe auch **Beispiel : Passwort-Übertragung / Passwort-Empfangen** (siehe Seite 70).	Aus, An	Aus
	46	Selektiver Empfang	Selektiven Empfang aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Einstellung "**Gültig**" gewählt ist, empfängt das Gerät nur Dokumente von Absendern, deren Adresse im Adressbuch enthalten ist. ● Siehe auch **Beispiel : Selektiver Empfang** (siehe Seite 72).	Ungültig, Gültig	Ungültig
	48	Telefonanschluss	Art des Telefonanschlusses wählen. ● Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.	Amt, PBX	PBX
	49	Amtskennziffer	Wenn "**48 Telefonanschluss**" auf "**Amt**" eingestellt ist, richten Sie den PSTN-Zugriffscode ein. ● Diese Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.	Bis zu 4 Stellen	
	52	Diagnose Passwort	Diagnose Passwort einrichten.	● Informationen zur Verwendung dieser Parameter erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.	
	53	Subadress Passwort	Subadress Passwort einrichten.	Bis zu 20 Stellen	
	54	Faxweiterleitung	Legt fest, ob das Gerät Faxe an ein festgelegtes Ziel weiterleitet.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	56	Deckblatt (Std.)	Standarddeckblatt einrichten. Wenn "**Deckblatt**" auf "**An**" und "**Deckblatt Information**" auf "**An**" gesetzt ist, können Sie Zeichen eingeben. ● Sie können 60 Zeichen für 1 Zeile programmieren und maximal 600 Zeichen auf dem Deckblatt drucken. ● Druckbereich 60 Zeichen/Zeile Max. 10 Zeilen (Gepunktete Linie wird nicht gedruckt.)	Aus, An	Aus
	57	Zielcode	Zielcode beim Installieren des Geräts auswählen. Auswählbare Option, Standardeinstellung ● Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.		
	68	Wählton überprüfen	Legt fest, ob der Wählton geprüft werden soll, bevor die Telefonnummer gewählt wird.	Aus, An	An
	77	Abteilungscode	Abteilungsverwaltungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.	Ungültig, Gültig	Ungültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
40 - 79	78	Rotiert Senden	Übertragungsrotationsfunktion aktivieren oder deaktivieren. • **Ungültig** Eine hochformatige Vorlage im Format A4/Letter wird unverändert übertragen. Das empfangene Dokument wird verkleinert oder auf Papier im A3-Format gedruckt. Das Dokument wird im Format (←▯) eingestellt, das Bild wird um 90° gedreht und im Format (←▭) übertragen. 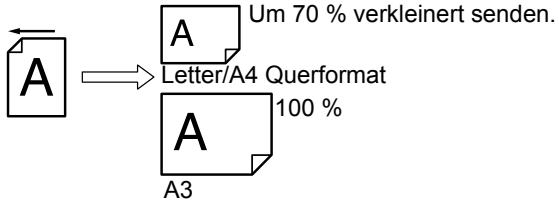 • **Gültig** Eine hochformatige Vorlage im Format A4/Letter wird gedreht und als A4-Querformat gesendet. 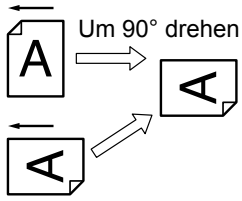 ● Weitere Informationen zur gedrehten Übertragung finden Sie unter **Gedrehte Übertragung** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Gültig
80 - 119	82	Speicher Schnellübertr.	Schnellspeicher-Übertragungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. • **Ungültig** Die Übertragung beginnt, nachdem alle Vorlagen eingescannt wurden. • **Gültig** Die Übertragung beginnt, sobald die erste Seite vom automatischen Vorlageneinzug eingescannt und gespeichert wurde. Bei mehreren Zielen funktioniert die Schnellspeicherübertragung jedoch nicht. ● Weitere Informationen zur Schnellspeicherübertragung finden Sie unter **Übertragen eines im Speicher abgelegten Dokuments** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Gültig
	86	Ruflautstärke	Ruflautstärke festlegen. Mit der Einstellung "**Aus**" wird das Klingeln deaktiviert.	Aus, Leise, Mittel, Laut	Leise
	89	Listen Ausgabefach	Ausgabefach für gedruckte Listen wählen. ● Die Option "Aussen" ist verfügbar, wenn die optionale Papiertransporteinheit installiert ist.	Innen, Aussen	Innen

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
80 - 119	95	Duplexdruck	Duplexdruck eines empfangenen Dokuments aktivieren oder deaktivieren. ● Weitere Informationen zum Duplexdruck eines empfangenen Dokuments finden Sie unter **Verkleinerung** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	97	Spezialfach	Das Fach wählen, das nicht für das Drucken empfangener Faxe verwendet wird. **Bsp.**: Fach 1 ausschließen, wenn es farbiges Papier enthält.	NR. 1, NR. 2, NR. 3	Keine
	99	Speichergröße	Status der optionalen Speicherkarte anzeigen. (Basisspeicher + Optionaler Speicher)		
	118	FAX-Funktion Erkennung	Gerät so einstellen, dass es automatisch in den Faxmodus wechselt, wenn es eine Faxnummer auf dem Kopierbildschirm erkennt. Anzahl der Stellen festlegen, die für das Erkennen einer Faxnummer erforderlich sind.	Ungültig, 4-stellig, 5-stellig, 6-stellig, 7-stellig, 8-stellig	6-stellig
120 - 159	131	Auftragsverfolgung	Legen Sie die Auftragsaufzeichnung unter den folgenden Bedingungen fest. ● Wenn das optionale Internet-Fax und der Netzwerkscanner installiert sind. ● Wenn "**75 Benutzerauthenti-fiz.**" in den allgemeinen Ein-stellungen auf "**An**" (Kopie, Fax, Scan oder Drucken) oder und "**54 Faxweiterleitung**" in den Faxparametern auf "**Ungültig**" gesetzt ist.	Keine, Tx (Senden), Rx (Empfangen), Tx & Rx (Senden & Empfangen)	Keine

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
120 - 159	132	Mit Fax Server	Für RightFax-Funktion festlegen.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	133	Auftr.erst. & SADF-Modus	"**Ja**" festlegen, um die Funktion "Auftr.erst. & SADF-Modus" zu verwenden. ● Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn "**05 Speicher (Grundeinst.)**" in den Fax/E-Mail-Einstellungen >Faxparameter auf "An" gesetzt ist. ● Funktionsparameter (Fax/ E-Mail-Einstellungen> Faxparameter) "**82 Speicher Schnellübertr.**" steht für diese Funktion nicht zur Verfügung. ● Bis zu 255 Seiten können gespeichert werden. Wenn die Anzahl der Seiten 255 übersteigt, ist der Speicher voll.	Nein, Ja	Nein
	140	Relaisanforderung	LAN-Relais Übertragungsanfor-derungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. ● Siehe auch **Beispiel : Absenderstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 74).	Ungültig, Gültig	Ungültig
	141	LAN Sendereduktion	Verkleinerte Übertragung aktivieren oder deaktivieren, wenn großformatige Vorlagen über Internetfax übertragen werden. Wenn die Einstellung "**Gültig**" gewählt ist, wird eine Vorlage im Format A3/Ledger/B4 verkleinert und als Dokument im Format A4/Letter übertragen. ● Weitere Informationen finden Sie unter **Versenden eines Dokuments im Format A3 per E-Mail** in der Bedienungs-anleitung (Für Fax- und Inter-net-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	142	Relais Übertragung	Aktivieren oder deaktivieren Sie die LAN-Relais-Übertragungsfunktion. ● Siehe auch **Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 76).	Ungültig, Gültig	Gültig
	143	Relais Sendebericht	Druckattribute für einen LAN-Relais-Übertragungsbericht wählen. • **Aus** Nicht senden. • **Immer** Immer senden. • **Unvolls.** Nur senden, wenn die Kommunikation fehlgeschlagen ist. ● Siehe auch **Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)** (siehe Seite 76).	Aus, Immer, Unvolls.	Immer

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
120 - 159	144	E-Mail Zeichensatz	Sprache für das Senden/ Empfangen von E-Mails festlegen.	Japanis., English	English
	145	Absenderauswahl	Legt fest, ob vor jeder Übertragung ein vorprogrammierter Sendername und eine E-Mail-Adresse gewählt werden sollen. • **Ungültig** Die Senderdaten können nicht gewählt werden. Es wird die E-Mail-Adresse des Geräts als Senderadresse verwendet. • **Gültig** Es können bis zu 25 Benutzernamen (mit bis zu 25 Zeichen) und Adressen (mit bis zu 60 Stellen) gewählt werden. ● Weitere Informationen zum Feld “Von” finden Sie unter **Verwenden der Adressenfelder Cc, Bcc und Von** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	146	POP-Abfragetimer	Zeitintervall festlegen, in dem das Gerät den POP-Server auf E-Mails überprüft. ● Weitere Informationen zum POP-Empfang finden Sie unter **Empfangen einer E-Mail** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	0 – 60 (Minuten)	3 (Minuten)
	147	POP-Auto-Empfang	Legt fest, ob E-Mails automatisch vom POP-Server abgerufen werden sollen. ● Weitere Informationen zum POP-Empfang finden Sie unter **Empfangen einer E-Mail** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Gültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
120 - 159	148	POP-E-Mails löschen	Legt fest, ob E-Mails nach dem Abrufen vom POP-Server automatisch gelöscht werden sollen. • **Ungültig** Auch nach dem Abrufen vom POP-Server verbleiben die E-Mails auf dem Server. • **Gültig** Nach dem Abrufen vom POP-Server werden die E-Mails vom Server gelöscht. ● Weitere Informationen zum POP-Empfang finden Sie unter **Empfangen einer E-Mail** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Gültig
	149	Errormails löschen	Legt fest, ob E-Mails, die inkompatible Dateianhänge enthalten, vom POP-Server gelöscht werden sollen. • **Ungültig** E-Mails, die nicht empfangen werden können, bleiben auf dem POP-Server. • **Gültig** E-Mails, die nicht empfangen werden können, werden vom POP-Server gelöscht. ● Weitere Informationen zum POP-Empfang finden Sie unter **Empfangen einer E-Mail** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	150	Ifax Empfangsbericht	Legt fest, ob beim Empfang von einem anderen Internetfax eine Empfangsbestätigung gesendet werden soll. ● Die Standardeinstellung ist je nach Land unterschiedlich.	Ungültig, Gültig	Gültig
	151	Email Kopfzeile FMT	Kopfzeileninformationen einrichten, die beim Empfang einer E-Mail gedruckt werden sollen. (Wird normalerweise für die Fehlerbehebung verwendet. Pfad der E-Mail-Übertragung, bevor die E-Mail auf dem Gerät angekommen ist, wird angezeigt.) • **Alle** Der gesamte Kopfzeileninhalt wird gedruckt. • **Betr/V/A** Nur die Informationen aus den Feldern “Betreff”, “Von” und “An” werden gedruckt. • **Aus** Der Kopfzeileninhalt wird nicht gedruckt.	Alle, Betr/V/A, Aus	Betr/V/A

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
120 - 159	152	Subadressen Routing	Legt fest, ob ein empfangenes Fax oder eine E-Mail automatisch an eine Sub-Adresse umgeleitet werden soll. Wählen Sie die Einstellung "**Gültig**" für die Umleitung.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	153	TSI-Routing	Legt fest, ob ein empfangenes Fax mit der ID-Nummer des sendenden Faxgeräts an eine im Adressbuch enthaltene Telefonnummer oder E-Mail-Adresse umgeleitet werden soll.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	154	Routing Kopfzeile	Inhalt des Feldes "**Von**" einrichten, wenn eine E-Mail an einen Computer oder ein Internetfax im Netzwerk umgeleitet wird. • **Orig.Au.** Die Senderdaten werden gedruckt. • **Rel. St.** Die Relaisstationdaten werden gedruckt.	Orig.Au., Rel. St.	Orig.Au.
	155	Ausdruck Routing-Dok.	Legt fest, ob ein empfangenes Dokument, das umgeleitet wird, gedruckt werden soll. • **Unvolls.** Das Dokument wird nur gedruckt, wenn die Umleitung fehlschlägt. • **Immer** Das Dokument wird immer gedruckt, egal ob die Umleitung funktioniert oder fehlschlägt.	Unvolls., Immer	Unvolls.
	156	Ausdruck WTL-Dok.	Legt fest, ob ein im Speicher empfangenes Dokument, das weitergeleitet wird, gedruckt werden soll. • **Unvolls.** Das Dokument wird nur gedruckt, wenn die Übertragung aus dem Speicher fehlschlägt. • **Immer** Das Dokument wird immer gedruckt, egal ob die Übertragung aus dem Speicher funktioniert oder fehlschlägt.	Unvolls., Immer	Unvolls.
	157	Journal senden	Legt fest, ob ein Kommunikationsjournal an ein gespeichertes Ziel übertragen werden soll.	Ungültig, Gültig	Ungültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
120 - 159	158	ZW/KW Fernwartung	Legt fest, ob Befehle aus einer E-Mail-Anwendung für folgende Vorgänge akzeptiert werden sollen: (a) Programmierung der Internetparameter (b) Programmierung des automatischen Einwählprogramms (c) Abruf des Journals ● Informationen zur Verwendung dieser Parameter erhalten Sie von Ihrem Panasonic-Fachhändler.	Ungültig, Gültig	Ungültig
160 - 184	160	Domainauswahl	Legt fest, ob das Gerät das Einfügen der Standarddomäne akzeptiert, nachdem der Teil der E-Mail-Adresse vor dem @-Zeichen eingegeben wurde. Einstellung “**Gültig**” wählen, um einen Domänennamen automatisch zu einer E-Mail-Adresse hinzuzufügen, deren Domänenname weggelassen wurde.	Ungültig, Gültig	Gültig
	162	TIFF Viewer URL	Sprache für eine in der E-Mail-Nachricht enthaltene URL-Adresse festlegen. Einstellung “**Keine**” wählen, um keine URL-Adresse einzufügen.	Keine, Englisch, Engl+Deu	Englisch
	163	Routing Kopfzeile	Legt fest, ob die Kopfzeilendaten der Umleitungsstation hinzugefügt werden sollen. Einstellung “**Gültig**” wählen, um die Kopfzeilendaten der Umleitungsstation hinzuzufügen.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	164	E-Mail Kopfzeile senden	Legt fest, ob die Kopfzeile beim Senden eines Dokuments an eine Adresse in derselben Domäne, die auch im Parameter “Standarddomäne” angegeben ist, mitgesendet werden soll. (Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mit dem Gerät Vorlagen zur Speicherung im PC einscannen.) ● Wenn ein Dokument an eine Domäne gesendet wird, die nicht im Parameter “Domainauswahl” angegeben ist, wird die Kopfzeile unabhängig von Ihrer Auswahl immer gesendet. Einstellung “**Enthalt.**” wählen, um Cc oder Bcc zu verwenden.	Enthalt., N. enth.	Enthalt.
	170	SMTP-Authentifizierung	Wenn Sie eine Übertragung an den SMTP-Server ausführen, werden Benutzername und Passwort für die Authentifizirung verwendet. Einstellung “**Gültig**” wählen, um den Benutzernamen und das Passwort einzurichten.	Ungültig, Gültig	Ungültig

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
160 - 184	171	POP vor SMTP	Bei einer Übertragung an den SMTP-Server werden der POP-Benutzername und das POP-Passwort für die Authentifizierung verwendet. (Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.)	Ungültig, Gültig	Ungültig
	172	Direkt E-Mail senden	Legt fest, ob Sie bei der Registrierung des Telefonbuchs gefragt werden möchten, ob die Station, die Sie gerade programmieren, Internetfaxe direkt und ohne den Umweg über einen Mail-Server erhalten soll.	Ungültig, Gültig	Ungültig
	173	Lieferinfo/MDN	Legt fest, ob eine MDN (Message Disposition Notification, Nachricht über den Zustand einer Mitteilung) für eine Übermittlungsbestätigung angefordert werden kann, die angibt, dass das übertragene Dokument (E-Mail/Internetfax) gelesen wurde. Diese Nachricht kann bei jeder Übertragung eingerichtet werden. Wenn die Nachricht vom Empfänger zurückgeschickt wird, wird das Kommunikationsergebnis im Kommunikationsjournal aufgezeichnet.	Aus, An	Aus
	174	APOP-Authentifizierung	Legt fest, ob das Protokoll für die POP-Passwortsicherheit bei der Verbindung mit dem POP-Server verschlüsselt werden soll. (Diese Einstellung hängt vom Server ab. Fragen Sie hierzu Ihren Netzwerkadministrator.)	Ungültig, Gültig	Ungültig
	177	XMT Dateiformat	Standarddateiformat für die Übertragung von Internetfaxen/E-Mails einrichten. ● Es muss **TIFF** gewählt werden, wenn Dokumente an ein Internetfax gesendet werden. ● Die Einstellung **PDF** kann nur gewählt werden, wenn Dokumente an einen Computer gesendet werden.	TIFF, PDF	TIFF

Faxparameter

HINWEIS

- Der Inhalt der Faxparameter variiert abhängig von den Richtlinien und Vorschriften in den einzelnen Ländern.

<table>
<tr><th colspan="2">Nr.</th><th>Parameter</th><th>Anmerkungen</th><th>Auszuwählende Option</th><th>Standard-einstellung</th></tr>
<tr><td>160 - 184</td><td>183</td><td>Farbanhang</td><td>Dateiformat für gescannte Vorlagen einrichten, die an eine E-Mail angehängt werden.
● Bei Installation des optionalen Netzwerkscanners. (Für DP-C323/C263/C213)
● Diese Einstellung kann ignoriert werden, wenn Sie Dokumente an mehrere Stationen senden oder eine übergroße Datei mit Hilfe der mehrseitigen Einstellung anhängen.
● Eine hochkomprimierte PDF kann nur als mehrseitige Datei angehängt werden.

• Einzeln
Einseitige Dateien werden angehängt.
Bsp.:
Scannen von drei Seiten:
Drei Dateien werden an einzelne E-Mails angehängt.
 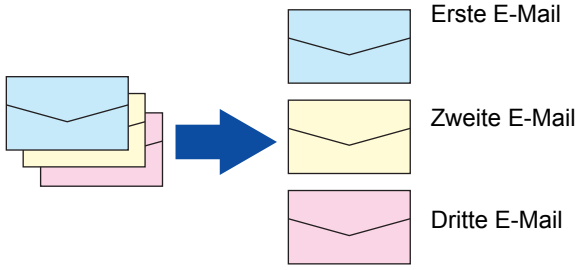

• Multi
Eine mehrseitige Datei wird angehängt.
Bsp.:
Scannen von drei Seiten:
Es wird nur eine Datei an eine E-Mail angehängt.
 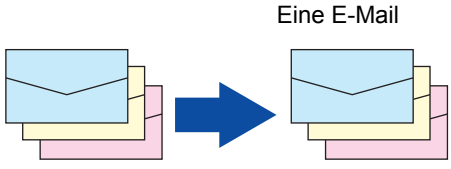
</td><td>Einzeln, Multi</td><td>Einzeln</td></tr>
</table>

Notizen

Beispiel : LDAP-Server

Für die Suche nach einer E-Mail-Adresse oder einer Faxnummer auf dem LDAP-Server sind folgende Benutzerparameter erforderlich.

LDAP-Server-Name	Benutzerparameter 15: LDAP-Server-Name
LDAP-Server-IP	Benutzerparameter 16: LDAP-Server-IP
LDAP-Benutzername	Benutzerparameter 17: LDAP-Benutzername
LDAP-Passwort	Benutzerparameter 18: LDAP-Passwort
LDAP-Suchbasis	Benutzerparameter 19: LDAP-Suchbasis

Richten Sie die oben genannten Parameter entsprechend der unten stehenden Beschreibung ein.

HINWEIS

- Weitere Informationen zur LDAP-Suche finden Sie unter **Suchen nach einem Ziel** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.
- LDAP kann mit Hilfe eines Schrittes in den “**04 Netzwerk Funktionen**” der Allgemeinen Einstellungen im Bedienermodus eingerichtet werden. (siehe Seite 12)
- Diese Funktion steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung.

LDAP-Server-Name (Benutzerparameter 15)

Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn “**29 DNS-Server-Adresse**” in den Allgemeinen Einstellungen auf “**Ja**” gesetzt ist.

Wenn Sie die Einstellung “**Nein**” gewählt haben, richten Sie “**16 LDAP-Server-IP**” (siehe Seite 64) ein.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

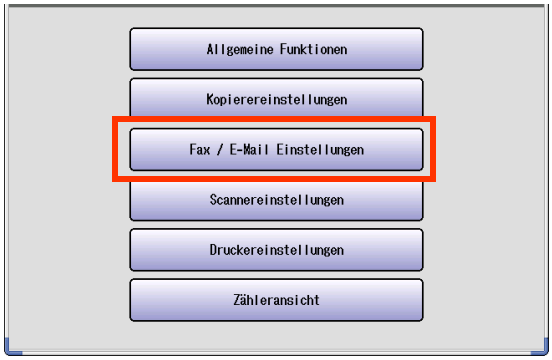

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

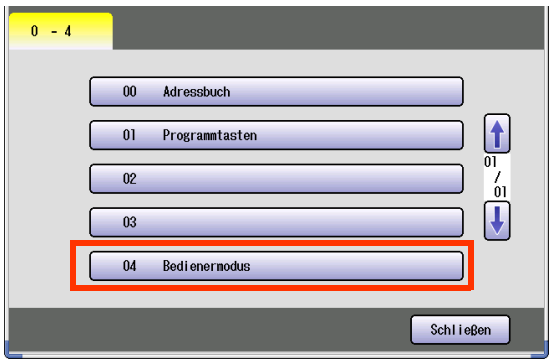

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

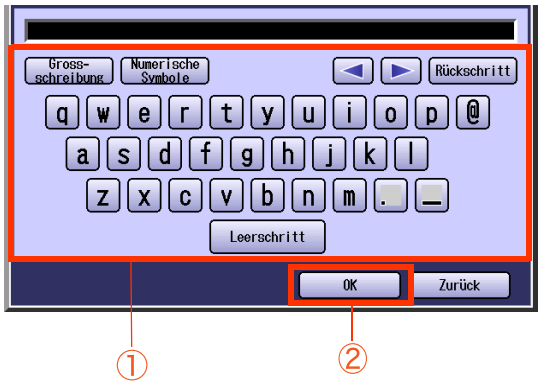

5 Wählen Sie “**00 Bedienerparameter**”.

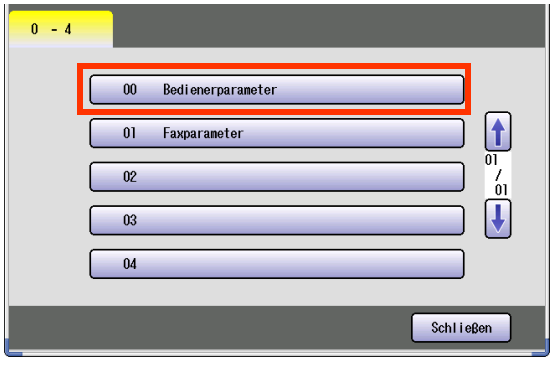

6 Wählen Sie “**10 - 19**”.

7 Wählen Sie ⇩.

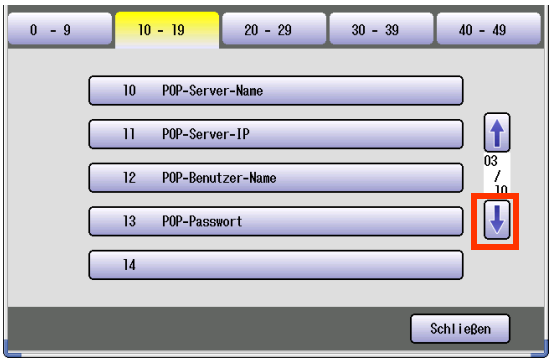

8 Wählen Sie “**15 LDAP-Server-Name**”.

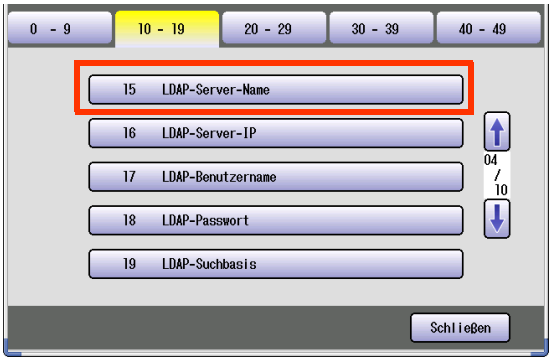

9 Geben Sie den LDAP-Server-Name (bis zu 60 Zeichen) ein, und wählen Sie “**OK**”.

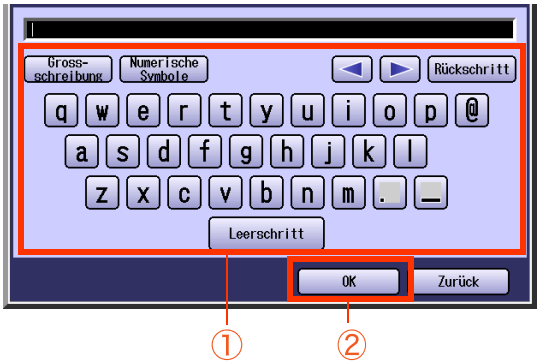

10 Wählen Sie “**Aus**” oder “**An**” und anschließend “**OK**”.

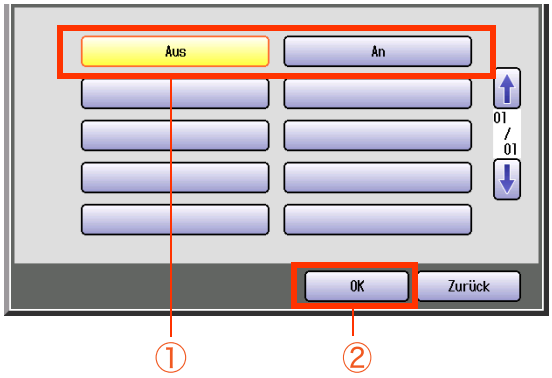

11 Geben Sie die Port-Nummer (bis zu 5 Stellen) ein, und wählen Sie “**OK**”.

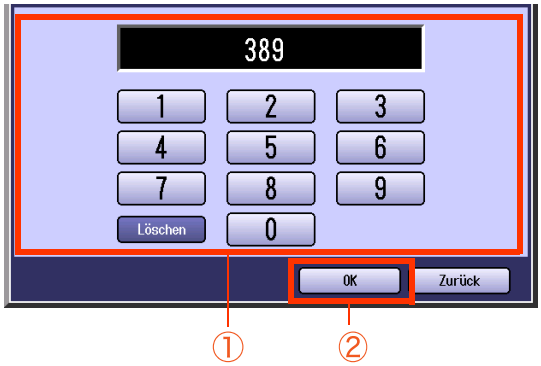

- Fahren Sie mit **17 LDAP-Benutzername**, **18 LDAP-Passwort** und **19 LDAP-Suchbasis** (siehe Seite 66) fort.

LDAP-Server-IP (Benutzerparameter 16)

Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn “**29 DNS-Server-Adresse**” in den Allgemeinen Einstellungen auf “**Nein**” gesetzt ist.

Wenn Sie die Einstellung “**Ja**” gewählt haben, richten Sie “**15 LDAP-Server-Name**” (siehe Seite 62) ein.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

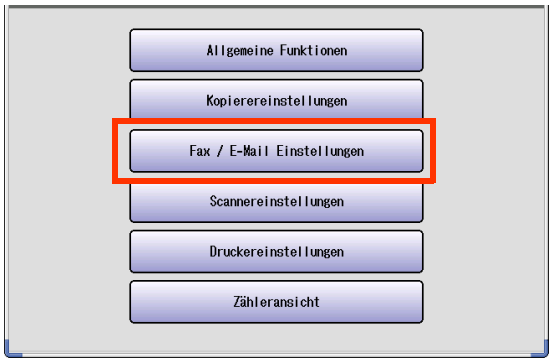

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

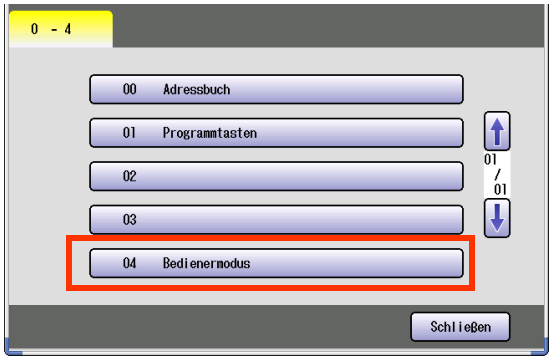

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

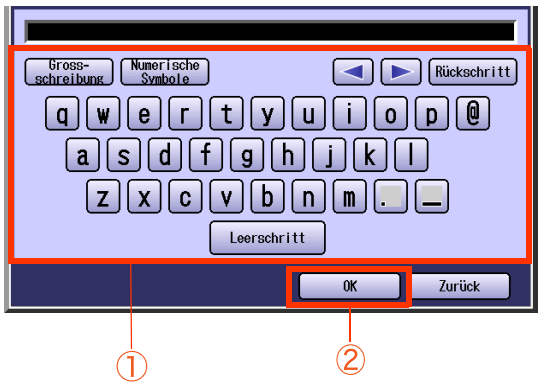

5 Wählen Sie “**00 Bedienerparameter**”.

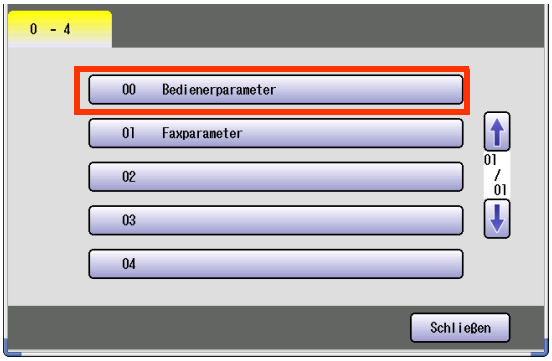

6 Wählen Sie “**10 - 19**”.

7 Wählen Sie ↓.

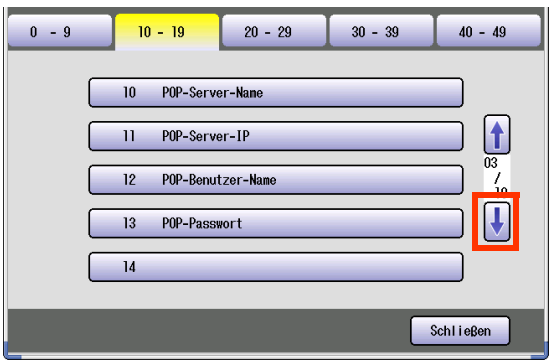

8 Wählen Sie “**16 LDAP-Server-IP**”.

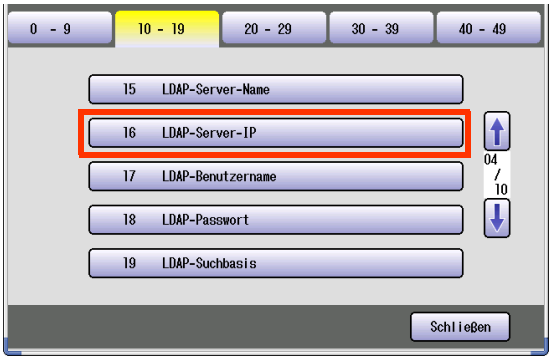

9 Geben Sie die LDAP-Server-IP-Adresse (dreistellig x 4) ein, und wählen Sie “**OK**”.

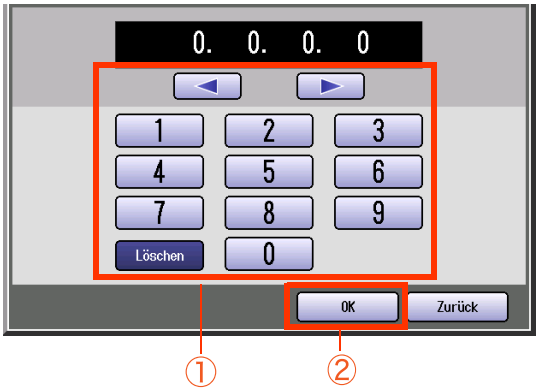

10 Wählen Sie “**Aus**” oder “**An**” und anschließend “**OK**”.

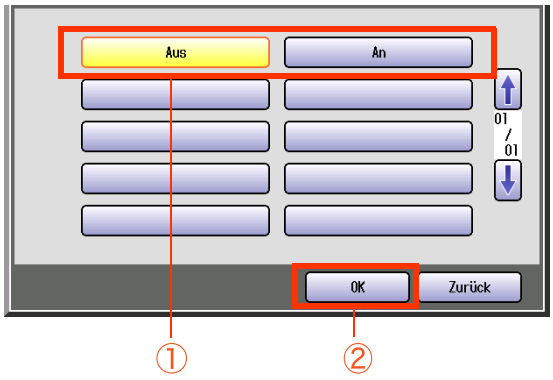

11 Geben Sie die Port-Nummer (bis zu 5 Stellen) ein, und wählen Sie “**OK**”.

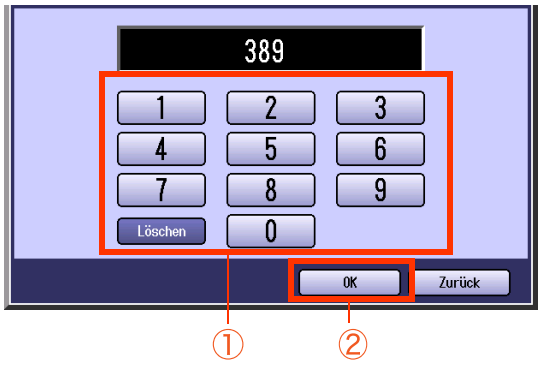

- Fahren Sie mit “**17 LDAP-Benutzername**”, “**18 LDAP-Passwort**” und “**19 LDAP-Suchbasis**” fort.

LDAP-Benutzername
LDAP-Passwort
LDAP-Suchbasis
(Benutzerparameter 17, 18 und 19)

1 Wählen Sie “**17 LDAP-Benutzername**”, “**18 LDAP-Passwort**” und “**19 LDAP-Suchbasis**”.

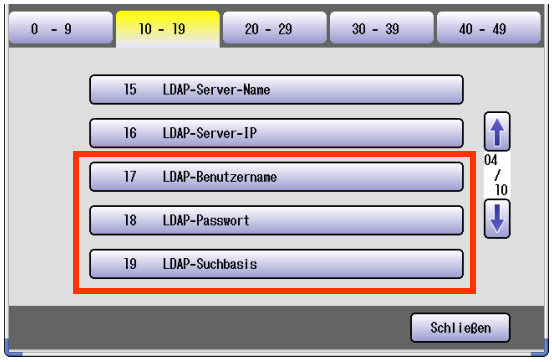

2 Geben Sie den LDAP-Benutzernamen (bis zu 40 Zeichen), das Passwort (bis zu 10 Zeichen) und die Suchbasis (bis zu 60 Zeichen) ein, und wählen Sie anschließend “**OK**”.
(**Bsp.:** Bildschirm “LDAP-Suchbasis”)

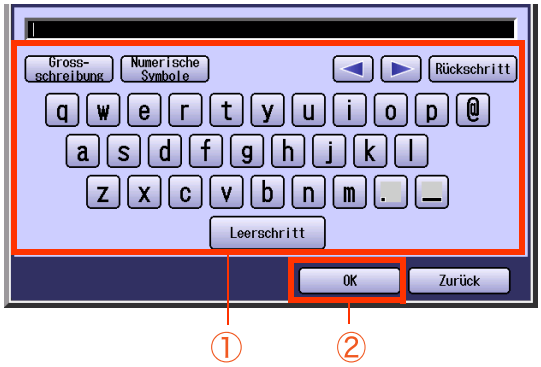

3 Wählen Sie “**Schließen**”.

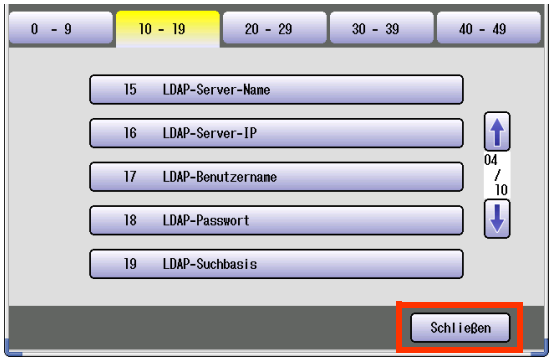

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Notizen

Beispiel : Speicherempfang

Die Funktion **Speicherempfang** sichert alle empfangenen Dokumente, indem sie sie speichert.

Um die im Speicher enthaltenen Dokumente zu drucken, muss der Bediener das korrekte Passwort eingeben.

Unten wird beschrieben, wie Sie die Funktion “Speicherempfang” einrichten.

HINWEIS

Weitere Informationen zum Speicherempfang finden Sie unter **Speicherempfang** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

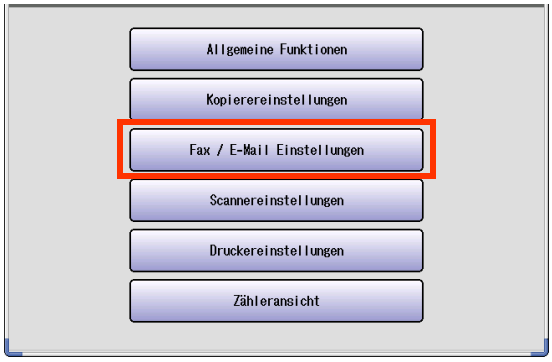

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

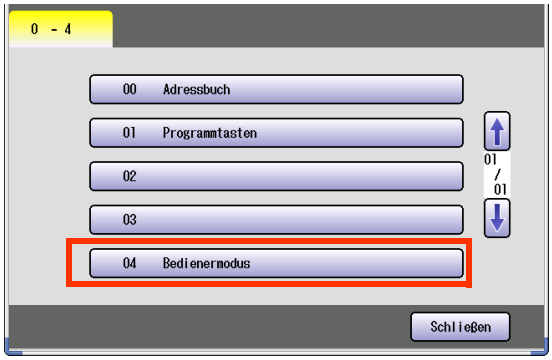

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

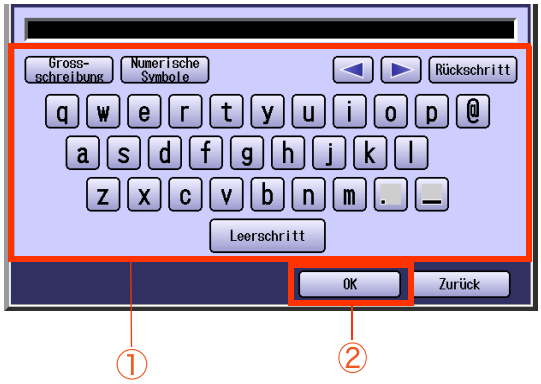

5 Wählen Sie “**01 Faxparameter**”.

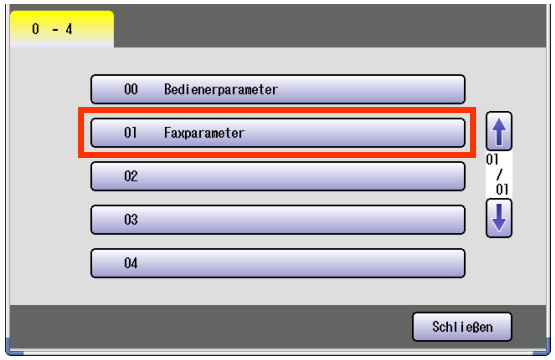

6 Wählen Sie ↓ (siebenmal).

- Faxparameter können direkt über die Tastatur gewählt werden. Wenn Sie die Parameternummer kennen, geben Sie die gewünschte Parameternummer über die Tastatur ein, und drücken Sie dann die “Start”-Taste.

  Bsp.: Geben Sie in Schritt 6 “**37**” über die Tastatur ein, und drücken Sie die “**Start**”-Taste, um “**37 Speicherempfang**” auszuwählen.

7 Wählen Sie “**37 Speicherempfang**”.

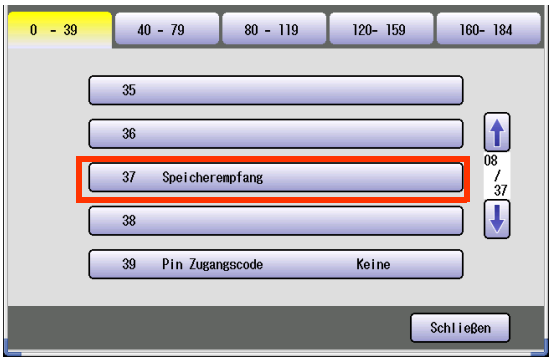

8 Geben Sie den Identifikationscode (vierstellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

(**Bsp.:** 1234)

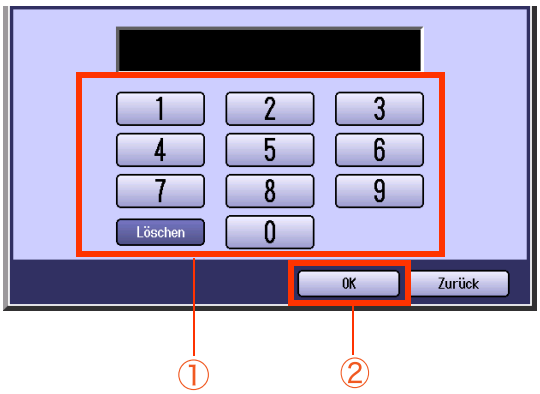

- Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, wählen Sie auf dem Bildschirm “**Löschen**”, um alle Zeichen gleichzeitig zu löschen.

9 Wählen Sie “**Schließen**”.

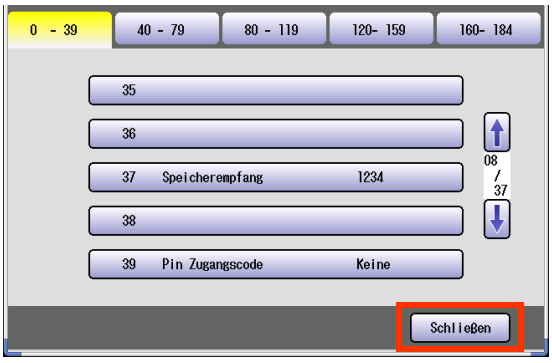

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Beispiel : Passwort-Übertragung / Passwort-Empfangen

Passwort-Übertragung: Das Dokument wird nur gesendet, wenn das Passwort des Empfängers mit dem des Senders übereinstimmt.

Passwort-Empfangen: Das Dokument wird nur empfangen, wenn das Passwort des Senders mit dem des Empfängers übereinstimmt.

Zum Einrichten von “Passwort-Übertragung/Passwort-Empfangen” müssen Sie “**43 Passwort-Übertragung**” oder “**44 Passwort-Empfangen**” auf “**An**” setzen und wie unten beschrieben vorgehen.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Passwortübertragung finden Sie unter **Passwort-Kommunikation** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

Weitere Informationen zum Passwortempfang finden Sie unter **Nützliche Empfangsfunktionen** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

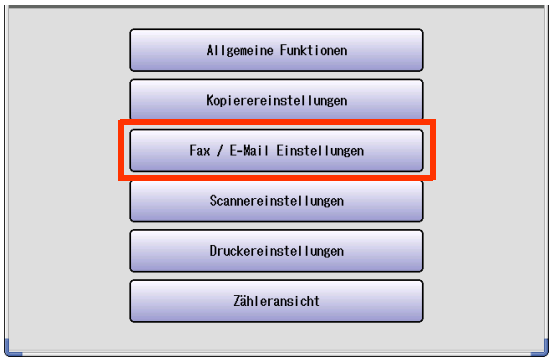

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

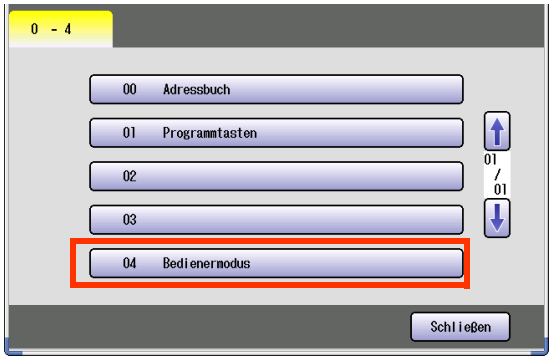

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

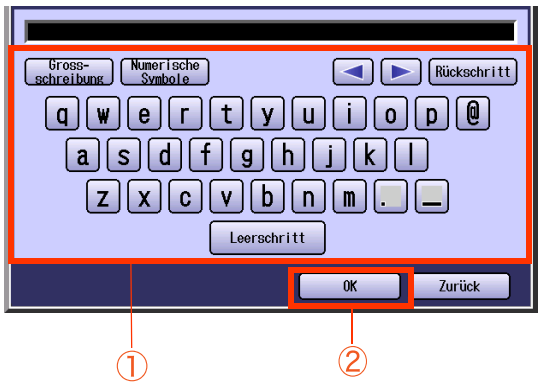

5 Wählen Sie “**01 Faxparameter**”.

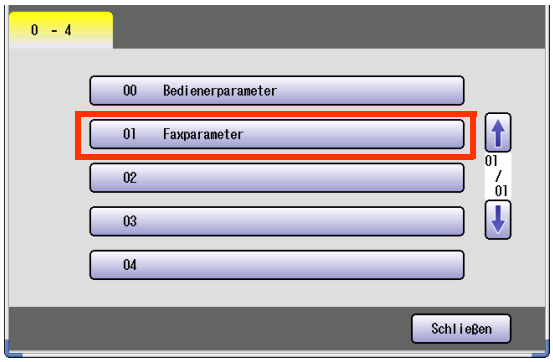

6 Wählen Sie “**40 - 79**”.

7 Wählen Sie “**43 Passwort-Übertragung**” oder “**44 Passwort-Empfangen**”.

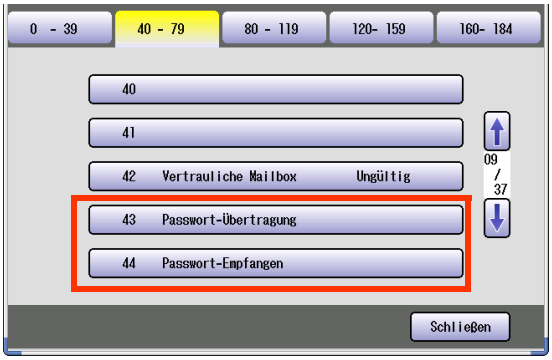

8 Geben Sie den Identifikationscode (vierstellig) ein, und wählen Sie “**OK**”. (**Bsp.:** Passwort-Senden-Bildschirm, Passwort: 5678)

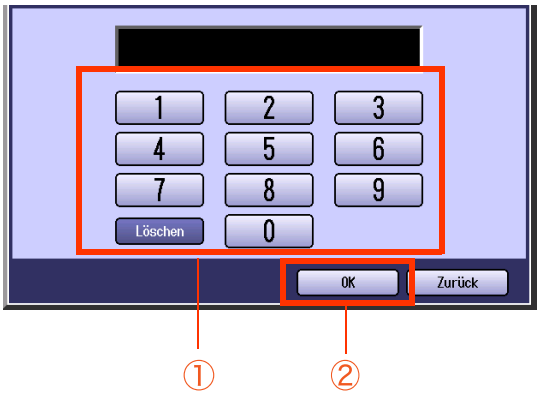

- Wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben, wählen Sie auf dem Bildschirm “**Löschen**”, um alle Zeichen gleichzeitig zu löschen.

9 Wählen Sie “**An**” und anschließend “**OK**”.

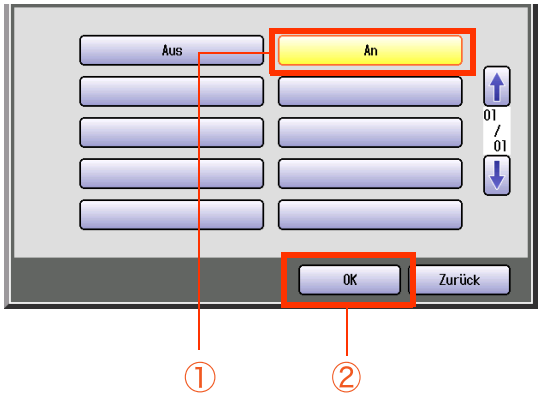

10 Wählen Sie “**Schließen**”.

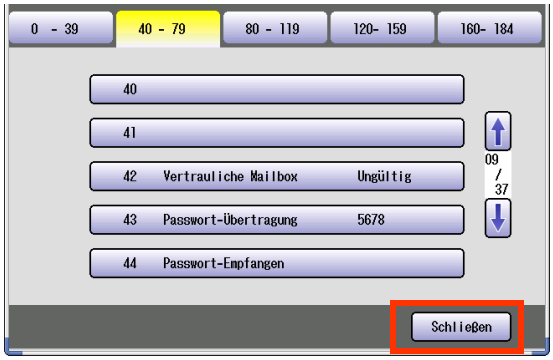

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Beispiel : Selektiver Empfang

Die Funktion **Selektiver Empfang** kann den Empfang von unerwünschten Dokumenten (**Bsp.:** Werbefaxe, Direkt-Mailings usw.) verhindern.

Unten wird beschrieben, wie Sie die Funktion “Selektiver Empfang” einrichten.

HINWEIS

Weitere Informationen über den selektiven Empfang finden Sie unter **Nützliche Empfangsfunktionen** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

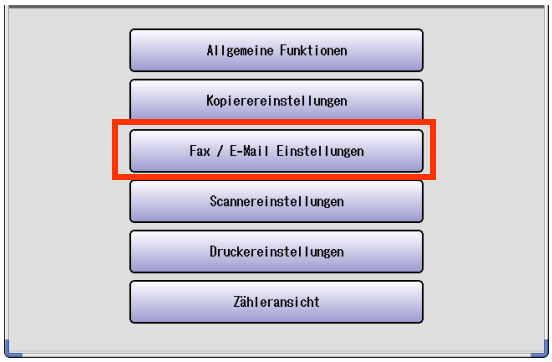

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

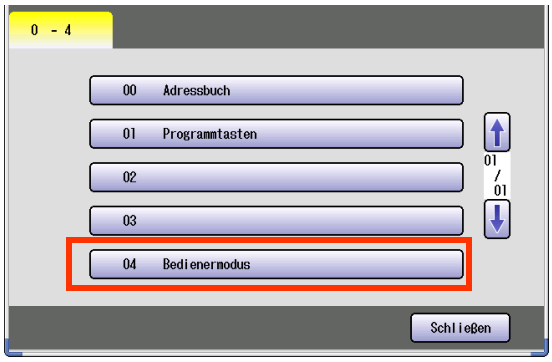

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

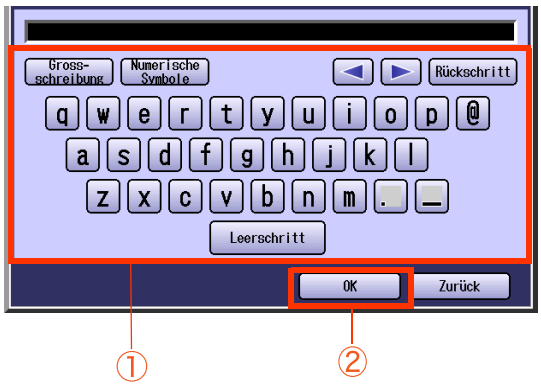

5 Wählen Sie “**01 Faxparameter**”.

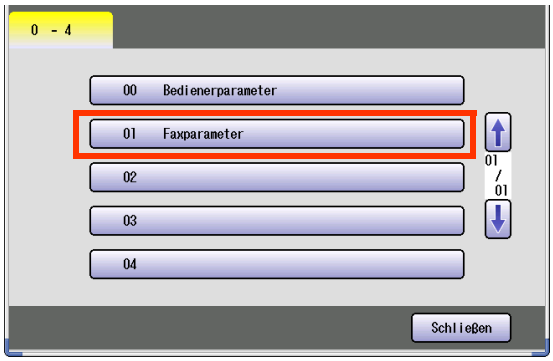

6 Wählen Sie “**40 - 79**”.

- Faxparameter können direkt über die Tastatur gewählt werden. Wenn Sie die Parameternummer kennen, geben Sie die gewünschte Parameternummer über die Tastatur ein, und drücken Sie dann die “Start”-Taste.

  Bsp.: Geben Sie in Schritt 6 “**46**” über die Tastatur ein, und drücken Sie die “**Start**”-Taste, um “**46 Selektiver Empfang**” auszuwählen.

7 Wählen Sie .

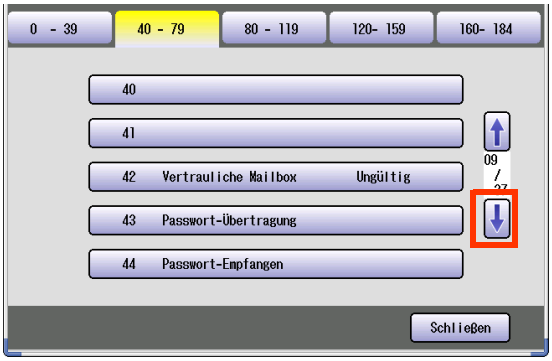

8 Wählen Sie “**46 Selektiver Empfang**”.

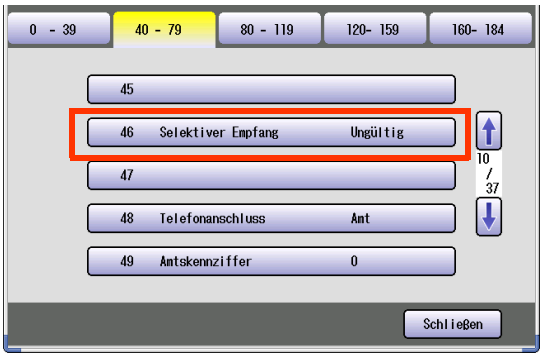

9 Wählen Sie “**Gültig**” und anschließend “**OK**”.

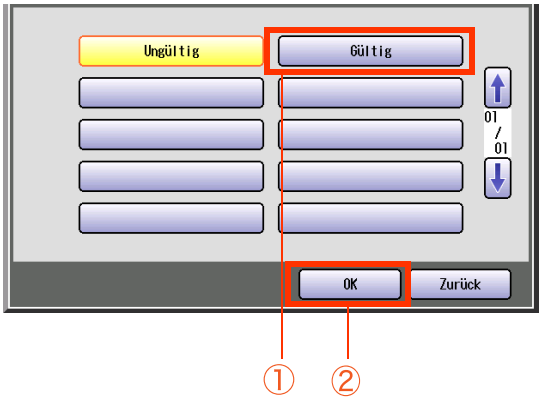

10 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Beispiel : Absenderstation (LAN-Relais)

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, wenn das Gerät eine LAN-Relaisanforderung durchführen soll:

Aktivieren der Funktion für die LAN-Relaisanforderung	Faxparameter 140: Relaisanforderung

Richten Sie die oben genannten Parameter entsprechend der Beschreibung ein.

HINWEIS

Weitere Informationen über die Absenderstation (LAN-Relais) finden Sie unter **Verwenden der Relais-Funktion** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

Relaisanforderung (Faxparameter 140)

Richten Sie die Funktion für die LAN-Relais-Übertragungsanforderung ein.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

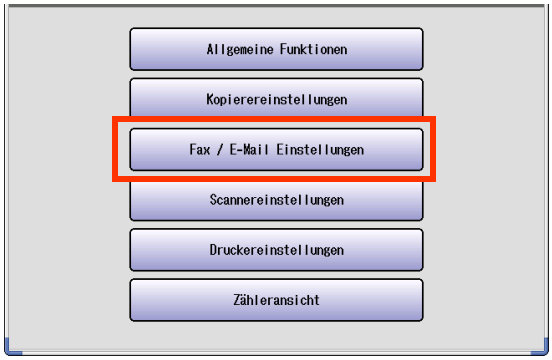

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

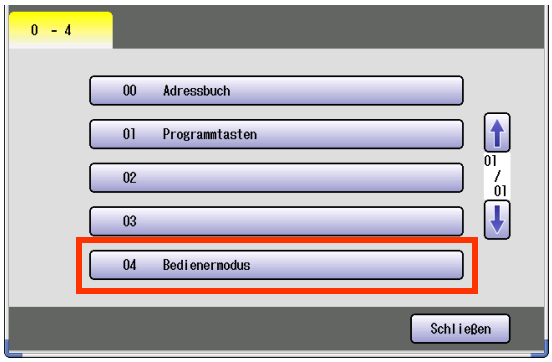

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

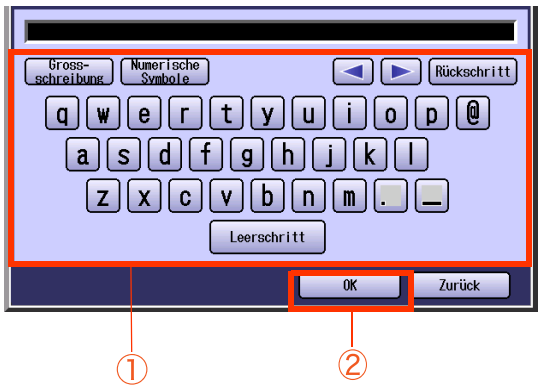

5 Wählen Sie “**01 Faxparameter**”.

6 Wählen Sie “**120 - 159**” und anschließend ⬇ (viermal).

- Faxparameter können direkt über die Tastatur gewählt werden. Wenn Sie die Parameternummer kennen, geben Sie die gewünschte Parameternummer über die Tastatur ein, und drücken Sie dann die “Start”-Taste.

  Bsp.: Geben Sie in Schritt 6 “**140**” über die Tastatur ein, und drücken Sie die “**Start**”-Taste, um “**140 Relaisanforderung**” auszuwählen.

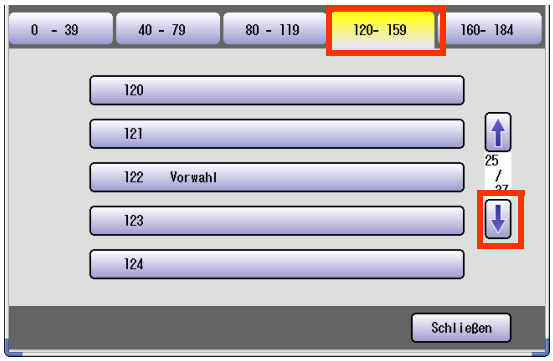

7 Wählen Sie “**140 Relaisanforderung**”.

8 Wählen Sie “**Gültig**” und anschließend “**OK**”.

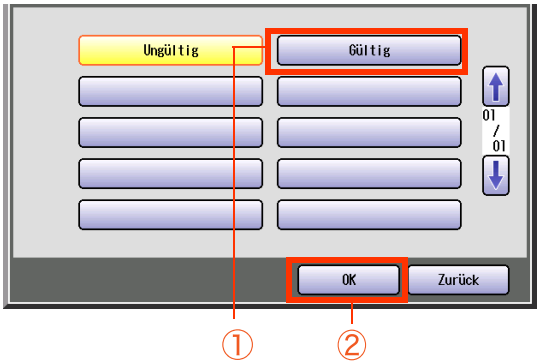

9 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Beispiel : Relaisstation (LAN-Relais)

Um das Gerät als Relaisstation einzurichten, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Aktivieren der Funktion für die LAN-Relaisübertragung	Faxparameter 142: Relais Übertragung
Einrichten des Kommunikationsjournals	Faxparameter 143: Relais Sendebericht
Einrichten des LAN-Relaispassworts	Benutzerparameter 36: Relais Sendepasswort
Einrichten der E-Mail-Adresse des Managers	Benutzerparameter 37: Manager E-Mail-Adresse
Einrichten von Relaisdomänen	Benutzerparameter 40 bis 49: Relais Domain 01 bis 10

Richten Sie die oben genannten Parameter entsprechend der Beschreibung ein.

HINWEIS

Weitere Informationen über die Relaisstation (LAN-Relais) finden Sie unter **Verwenden der Relais-Funktion** in der Bedienungsanleitung (Für Fax- und Internet-Fax-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.

Relais Übertragung (Faxparameter 142)

Richten Sie die Funktion für die LAN-Relaisübertragung ein.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Fax / E-Mail Einstellungen**”.

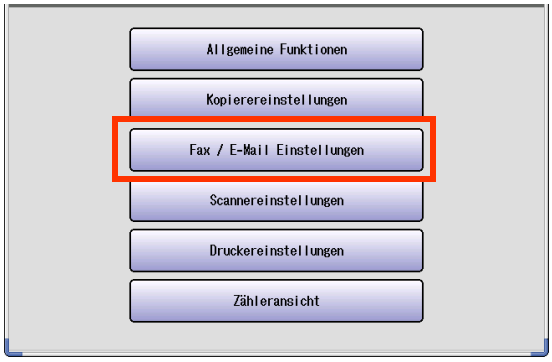

3 Wählen Sie “**04 Bedienermodus**”.

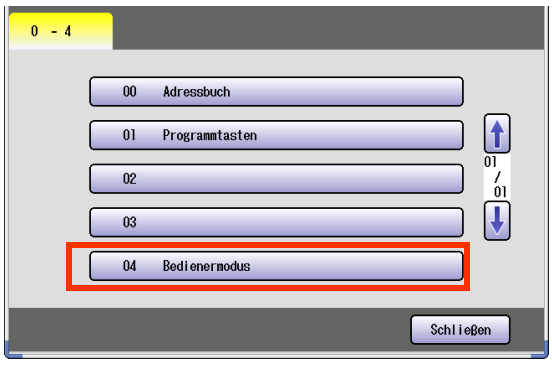

4 Geben Sie das Passwort (8-stellig) ein, und wählen Sie “**OK**”.

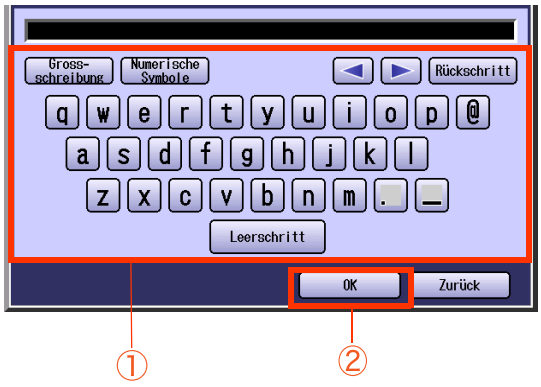

5 Wählen Sie “**01 Faxparameter**”.

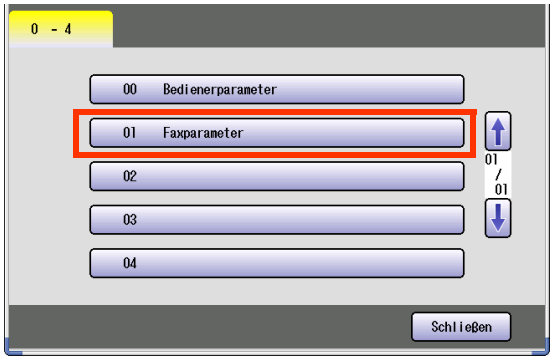

6 Wählen Sie “**120 - 159**” und dann ⬇ (viermal).

- Faxparameter können direkt über die Tastatur gewählt werden. Wenn Sie die Parameternummer kennen, geben Sie die gewünschte Parameternummer über die Tastatur ein, und drücken Sie dann die “Start”-Taste.

  Bsp.: Geben Sie in Schritt 6 “**142**” über die Tastatur ein, und drücken Sie die “**Start**”-Taste, um “**142 Relais Übertragung**” auszuwählen.

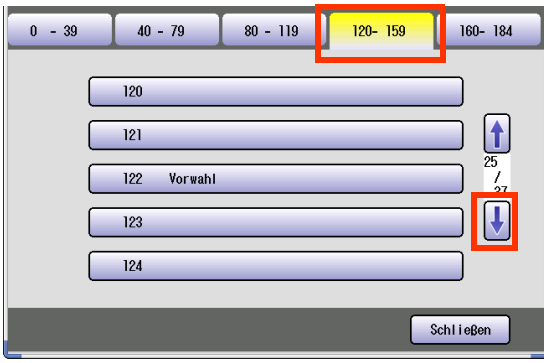

7 Wählen Sie “**142 Relais Übertragung**”.

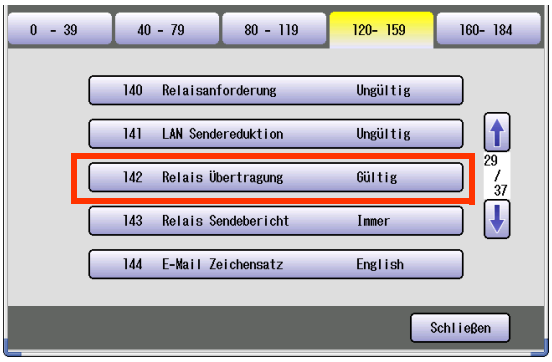

8 Wählen Sie “**Gültig**” und anschließend “**OK**”.

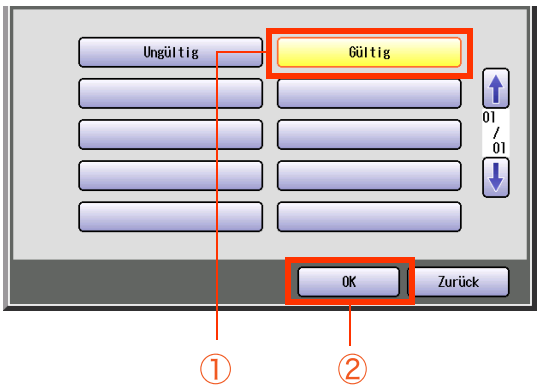

- Fahren Sie mit **Relais Sendebericht (Faxparameter 143)** (siehe Seite 77) fort, und richten Sie den Relais-Sendebericht ein.

Relais Sendebericht (Faxparameter 143)

Auswählen, wie der Relais-Sendebericht an den Absender gesendet wird.

1 Wählen Sie “**143 Relais Sendebericht**”.

2 Wählen Sie aus, wie der Relais-Sendebericht gesendet wird, und wählen Sie anschließend “**OK**”.

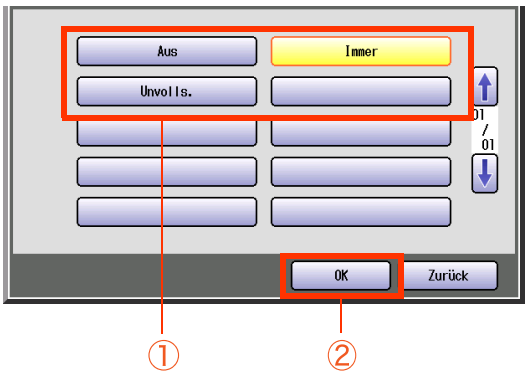

3 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Fahren Sie mit **Relais Sendepasswort (Benutzerparameter 36)** (siehe Seite 78) fort, und richten Sie das Relaisübertragungspasswort ein.

Relais Sendepasswort (Benutzerparameter 36)

Geben Sie ein Relais-Sendepasswort (bis zu 10 Zeichen) ein, das nicht autorisierte Stationen (außerhalb des Netzwerks) daran hindert, auf das Gerät zuzugreifen, um Nachrichten über das Telefonnetz an ein G3 Faxgerät weiterzuleiten.

Dieses Passwort sollte nur an autorisierte Mitarbeiter weitergegeben werden.

1 Wählen Sie “**00 Bedienerparameter**”.

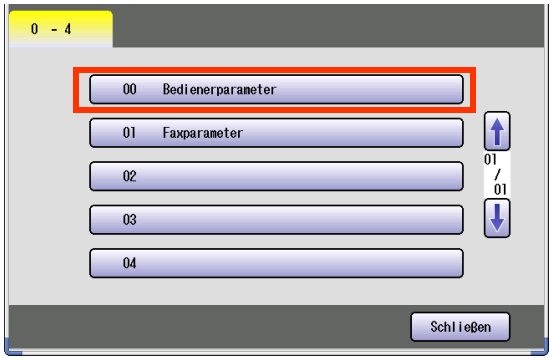

2 Wählen Sie “**30 - 39**” und anschließend ⇩.

3 Wählen Sie “**36 Relais Sendepasswort**”.

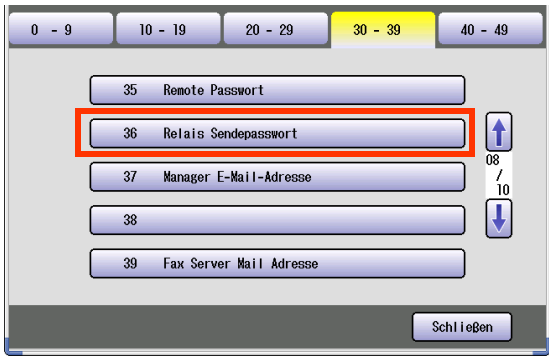

4 Geben Sie das Passwort (bis zu 10 Zeichen) ein, und wählen Sie “**OK**”.

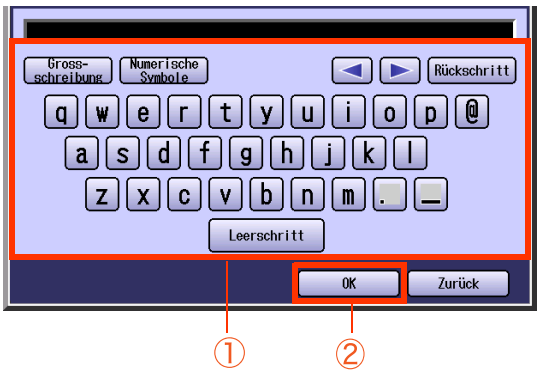

- Fahren Sie mit dem Abschnitt **Manager E-Mail-Adresse (Benutzerparameter 37)** (siehe Seite 79) fort, und richten Sie die E-Mail-Adresse des Managers ein.

Manager E-Mail-Adresse (Benutzerparameter 37)

E-Mail-Adresse des Managers zur Benachrichtigung über alle Internetübertragungen, zur Überwachung und Kostenkontrolle einrichten.

1 Wählen Sie “**37 Manager E-Mail-Adresse**”.

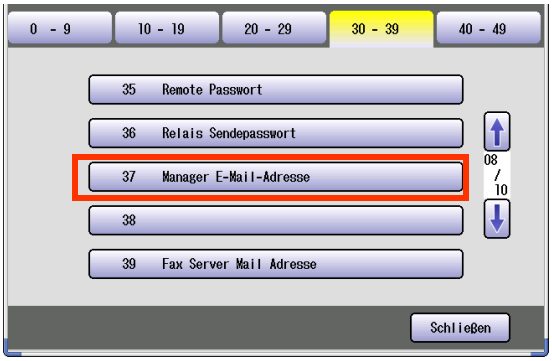

2 Geben Sie die E-Mail-Adresse (bis zu 60 Zeichen) ein, und wählen Sie “**OK**”.

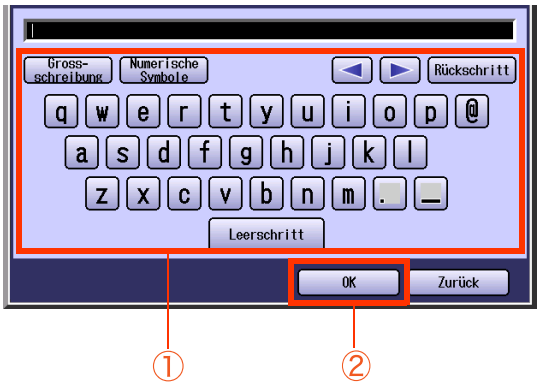

- Fahren Sie mit **Relais Domain 01 bis 10 (Benutzerparameter 40 bis 49)** (siehe Seite 80) fort, und richten Sie die Relaisdomänen ein.

Relais Domain 01 bis 10 (Benutzerparameter 40 bis 49)

Geben Sie bis zu 10 Domänennamen ein, die für den Zugriff auf das Internetfax für Relaisübertragungen autorisiert sind.

1 Wählen Sie ⇩.

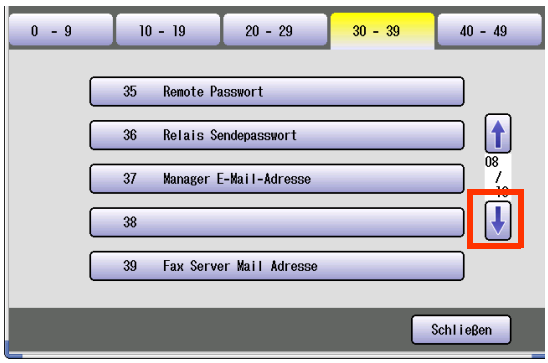

2 Wählen Sie Domänennamen von “**40 Relais Domain (01)**” bis “**49 Relais Domain (10)**”. (Bis zu 10 Domänennamen)

- Wählen Sie ⇩, um von “45 Relais Domain (06)” bis “49 Relais Domain (10)” wählen zu können.

3 Geben Sie einen LAN-Relais-Domänennamen ein, und wählen Sie “**OK**”. (Bis zu 30 Zeichen)

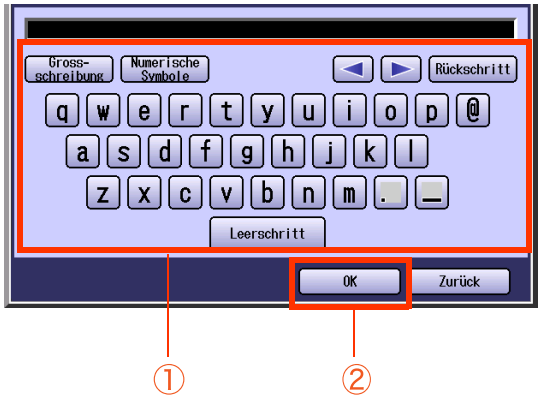

4 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des gerade aktiven Modus zurückzukehren.

Notizen

Scannereinstellungen

Folgende Parameter können im Scanner-Benutzermodus geändert werden.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Adressbuchregistrierung finden Sie unter **Bearbeiten des Adressbuchs** in der Bedienungsanleitung (Für Scanner- und E-Mail-Funktionen) der mitgelieferten CD-ROM.

Scannerbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 9	00	Scanner AdrList. druck.	Scanneradressliste drucken.	Stopp, Start	Start
	01	Original-Modus	Standard auf Originalmodus setzen.	Text, T/F (Text/Foto), Foto	T/F
	02	Standard-Farbmodus	Standard auf Farbmodus setzen.	Farbe, Grau, Schwarz	Farbe
	03	Standarddichte	Standarddichte festlegen.	-3 bis +3	0
	04	Hintergrundentfernung	Standard auf Hintergrundentfernung setzen.	Aus, Ebene1 bis Ebene6	Ebene:3
	05	Standardkontrast	Standardkontrast festlegen.	-3 bis +3	0
	06	Komp.modus (Schwarz)	Standardkomprimierung auf Schwarzweißbild setzen.	MH, MR, MMR, JBIG	MMR
	07	Komp. Modus (Farbe)	Standardkomprimierung auf Vollfarbbild setzen.	Standard, Geschw., Qualität	Standard
	08	Komp.modus (Grau)	Standardkomprimierung auf Graustufenbild setzen.	Standard, Geschw., Qualität	Standard
	09	Dateityp (Schw)	Standarddateityp auf Schwarzweißbild setzen.	TIFF, PDF	PDF
10 - 19	10	Dateityp (Farbe / Grau)	Standarddateityp auf Vollfarb- oder Graustufenbild setzen.	JPEG, PDF, komprimiertes PDF	JPEG
	11	Auflösungsdef. (Schw)	Standardauflösung auf Schwarzweißbild setzen.	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	300 dpi
	12	Auflösungsdef. (F/Grau)	Standardauflösung auf Farb- oder Graustufenbild setzen.	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	200 dpi
	13	Auftr.erst. & SADF-Modus	Standard von Auftragserstellung und SADF-Modus einstellen.	Nein, Ja	Nein
	14	Bind.-K. 2-seitig Orig	Standard-Bindungskanten auf 2-seitigem Original festlegen.	Lang, Kurz	Lang
	15	2-Seitiges Original Vor.	Wenn diese Option auf “Ja” gesetzt ist, können Sie mit der Standardeinstellung beide Seiten der Vorlage scannen. Die Schaltfläche auf der Bedienfeldanzeige für 2-seitige Vorlage wird hervorgehoben.	Nein, Ja	Nein

Scannerbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
20 - 29	20	Neue Adrs. hinzufügen	Computer-IP-Adresse zum Adressbuch hinzufügen. *1	*1 Parameter Nr. 20, 23 und 25 müssen nicht eingestellt werden, weil die IP-Adresse (für den Scanner) automatisch über die Konfiguration des Kommunikationsdienstprogramms auf Ihrem Computer verwaltet (hinzugefügt/bearbeitet/gelöscht) wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über die **Netzwerkscanner-Einstellungen** in der mitgelieferten Bedienungsanleitung (Für das Einrichten). *2 Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über **Scannen/E-Mail** in der mitgelieferten Bedienungsanleitung (Für die Grundbedienung). *3 Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über **Hinzufügen zum Adressbuch** in der Bedienungsanleitung (Für Scanner- und E-Mail-Funktionen) auf der mitgelieferten CD-ROM.	
	21	Neue E-Mail-Adrs. hinz.	E-Mail-Adresse zum Adressbuch hinzufügen. *2		
	23	Adressbuch editieren	Eine Computer-IP-Adresse im Adressbuch bearbeiten. *1		
	24	AdrBuch bearb: E-Mail	Eine E-Mail-Adresse im Adressbuch bearbeiten. *3		
	25	Adresse löschen	Eine Computer-IP-Adresse aus dem Adressbuch löschen. *1		
	26	Adresse löschen: E-Mail	Eine E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch löschen. *3		
30-34	30	Scanner-Mailboxname bearbeiten	Einen Scanner-Mailboxname bearbeiten. ● Wenn Daten in der Scanner-Mailbox gespeichert wurden, kann der Name nicht geändert werden. *3		
	31	SD/PC-Karten-Def.-Verz.	Das Standardverzeichnis einstellen. ● DCIM einstellen, den Ordner DCIM auf der SD-Karte als Standardverzeichnis anzeigen.	DCIM, Scan Bild	DCIM
	32	SD/PC-Kartenanzeigetyp	Die Standardeinstellung für den Anzeigetyp festlegen.	Miniaturansicht, Dateiliste	Miniaturansicht
	34	Bedienermodus	Geben Sie das Passwort des Bedieners ein, um das Menü **Bediener** anzuzeigen (siehe Seite 83).	_____	00000000

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 4	00	Einstellungen drucken	Eine Scannereinstellungsliste drucken. Um das Drucken der Parameterliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”. Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird. Wenn ein Parameter eingestellt wird, wird vor der Parameternummer ein Sternchen (*) angezeigt.	Stopp, Start	Start
	01	Alle Bilddateien lösch.	Alle Bilddateien löschen.	_____	
	02	Auf HD scannen	Speichert gescannte Daten auf die Festplatte.	Nein, Ja	Ja

Druckereinstellungen

Im Drucker-Benutzermodus können folgende Parameter geändert werden.

Für das Drucken sind diese Einstellungen jedoch unnötig, da üblicherweise die Computersoftware für die Einrichtung der Druckfunktionen verwendet wird.

Die Einstellungen über die Computersoftware haben Vorrang vor den Geräteeinstellungen. Wenn Druckereinstellungen am Gerät erforderlich sind, wenden Sie sich an einen Computerexperten. Stellen Sie nach dem Drucken die Standardeinstellungen wieder her.

Druckerbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 9	00	Anzahl der Drucke	Anzahl der Ausdrucke einrichten.	1 bis 999*	1
	01	Papierformat	Papierformat festlegen.	A3, B4, A4, B5, A5, 11 x 17, Legal, 8,5 x 11, 5,5 x 8,5, 8 x 13, 8,5 x 13, 12 x 18, BenDef	A4
	02	Papiermagazin wählen	Papiermagazin festlegen. ● Kass. 3 oder 4 ist verfügbar, wenn das optionale Papiermagazin installiert ist.	Automatisch, Bypass, Kass. 1, Kass. 2, Kass. 3, Kass. 4	Automatisch
	03	Ausgaberichtung	Ausgaberichtung festlegen.	Hochformat, Querformat	Hochf.
	05	Duplex drucken	Duplexdruck einrichten.	Aus, An	Aus
	06	Bindeposition	Bindeposition festlegen.	Lang, Kurz	Lang
	07	Auflösung	Auflösung festlegen.	1200 dpi, 600 dpi	600 dpi
	08	Schrift (PCL)	Schriftart (PCL) festlegen.	0 bis 99*	0
	09	Symboltabelle (PCL)	Symboltabelle (PCL) festlegen.	0 bis 35*	11
10 - 19	10	Dichte (PCL)	Dichte (PCL) festlegen.	00,44 bis 99,99*	10.00
	11	Punktgröße (PCL)	Punktgröße (PCL) festlegen.	004,00 bis 999,75	012.00
	12	Zeilen/Blatt (PCL)	Zeilenzahl pro Seite (PCL) festlegen.	5 bis 123*	60
	13	Carriage Return (PCL)	Carriage Return (PCL) festlegen.	CR, CR+LF	CR

*Wählen Sie “**Eingabe**”, und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Druckerbenutzer

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
10 - 19	14	Gegenseitig A4/LTR	Legt fest, dass sowohl auf A4- als auch auf Letter-Format (LTR) gedruckt werden kann.	Aus, An	Aus
	15	Mailbox-Speicherstatus	Status des freien Speichers und der freien Mailbox anzeigen.	———	
	16	Daten drucken	Angegebene Daten drucken.	Stopp, Start	Stopp
	17	PDF-Passworteingabe	Einstellung “**An**” wählen, um ein PDF-Passwort hinzuzufügen.	Aus, An	Aus
	18	SD-Druck Farbmodus	Farbmodus für das Drucken einer Word-/PowerPoint-/PDF-Datei mit MCP(*1) oder PDF Direktdruck mit PS festlegen. *1: MCP (Speicherkartendruck-Dienstprogramm) ist auf der CD-ROM mit dem Panasonic Dokument Management System enthalten.	Farbe, Schwarz	Farbe
20 - 29	20	Benutzerd. Größeneinh.	Benutzerdefinierte Größeneinheit einrichten.	mm, zoll	mm
	21	Benutzerdef. X-Größe	Benutzerdefinierte Größe auf der X-Achse einrichten.	100 bis 305 (mm)*	305 (mm)
	22	Benutzerdef. Y-Größe	Benutzerdefinierte Größe auf der Y-Achse einrichten.	148 bis 457 (mm)*	457 (mm)
	23	A4 quer	Legt fest, ob das Format A4 quer verwendet werden soll.	Aus, An	Aus
	25	SW-Seitenerkennung	Legt fest, ob die Schwarzweiß-Seitenerkennung verwendet werden soll.	Aus, An	An
	26	Tonersparmodus	Legt fest, ob der Tonersparmodus verwendet werden soll.	Aus, An	Aus
	27	Autom. Kontrastmodus	Legt fest, ob der automatische Kontrastmodus verwendet werden soll.	Aus, An	Aus
	28	SD/PC-Karten-Def.-Verz.	Das Standardverzeichnis einstellen. ● DCIM einstellen, den Ordner DCIM auf der SD-Karte als Standardverzeichnis anzeigen.	DCIM, Scan Bild	DCIM
	29	SD/PC-Kartenanzeigetyp	Die Einstellung für den Standardanzeigetyp festlegen.	Miniaturansicht, Dateiliste	Miniaturansicht
30 - 34	34	Bedienermodus	Geben Sie das Passwort des Bedieners ein, um das Menü **Bediener** anzuzeigen (siehe Seite 86).	———	00000000

*Wählen Sie “**Eingabe**”, und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 - 14	00	Einstellungen drucken	Liste der Druckereinstellungen drucken. Um das Drucken der Parameterliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”. Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben. Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird. Wenn ein Parameter eingestellt wird, wird vor der Parameternummer ein Sternchen (*) angezeigt.	Stopp, Start	Start
	01	Job-Ende-Timer	Eine Zeitüberschreitungsfrist einrichten, wenn das Gerät vom Computer in einem festgelegten Zeitraum kein Drucksignal erhält. Wählen Sie “**Eingabe**” , und geben Sie die Zeit für die Auftragsfertigstellung ein.	1 bis 999 (Sekunden)	180 (Sekunden)
	02	Druck mit Verlustkomp.	Einstellung “**An**” wählen, um den Seitenschutz zu verwenden.	Aus, An	Aus
	03	Fehlerseitendruck	Einstellung “**An**” wählen, um die Daten eines fehlerhaften Auftrags zu drucken.	Aus, An	An
	04	Spool-Funktion	Einstellung “**An**” wählen, um die Spool-Funktion einzurichten.	Aus, An	An
	05	Textdruck	Einstellung “**An**” wählen, um einen Text ohne Bilder zu drucken.	Aus, An	An
	07	Schr.listen-Druck (PCL)	PCL-Schr.listen-Druck drucken.	Stopp, Start	Stopp
	08	Schr.listen-Druck (PS)	PS-Schriftartenliste drucken. ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist.	Stopp, Start	Stopp
	09	Mailbox-Daten-Haltezeit	Wenn die optionale Festplatte installiert ist, wird eine Beschränkung für die Datenspeicherung in der Mailbox eingerichtet. Wenn Einstellung “**Unendl.**” gewählt ist, werden die Daten nicht gelöscht. (Festplattenlaufwerk ist bei DP-C354/C264 standardmäßig vorhanden)	Unendl., 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage	7 Tage
	10	Mailbox-Daten löschen	Daten auswählen, die von der Mailbox gelöscht werden sollen. • **Alle** Alle Daten werden von der Mailbox gelöscht. • **Vorher** Die vor einem bestimmten Datum empfangenen Daten werden gelöscht.	Alle, Vorher	Vorher

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
0 -14	11	Warteschlange löschen	Legt fest, wer einen Druckauftrag löschen darf. • **Frei** Jeder Benutzer kann Druckaufträge löschen. • **Bediener** Nur der Bediener kann Druckaufträge löschen.	Frei, Bediener	Bediener
	12	Mbox-Datei-Löschbestätigung	Legt fest, ob eine Löschbestätigung angezeigt werden soll, wenn eine Datei aus einer Mailbox gedruckt wird.	Nein, Ja	Nein
	13	Mbox-Datei-Löschvorgang	Legt fest, ob eine Datei unter folgender Bedingung aus der Mailbox gelöscht oder gespeichert wird. ● Mbox-Datei-Löschvorgang wird angezeigt, wenn No.12 Mbox-Datei-Löschbestätigung auf “Nein” eingestellt ist.	Löschen, Speichern	Löschen
	14	Druckersprache	Druckersprache festlegen. • **Automatisch** Das Gerät ermittelt die Druckersprache automatisch und druckt empfangene Daten entsprechend. • **PCL** Das Gerät druckt empfangene Daten mit der Druckersprache PCL. • **PS** Das Gerät druckt empfangene Daten mit der Druckersprache PostScript. ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist.	Automatisch, PCL, PS	Automatisch
15 - 29	18	AppleTalk	Einstellung “**An**” wählen, um AppleTalk zu verwenden. ＊ ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist.	Aus, An	An
	19	AppleTalk Zonenname	AppleTalk-Zonennamen einrichten. ＊ ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist. Es gibt keinen Standardwert. Wird das Gerät gestartet, wenn “**18 Apple Talk**” auf “**An**” gesetzt ist und “**19 AppleTalk Zonenname**” und “**20 AppleTalk-Druckername**” nicht festgelegt sind, wird der **Zonenname*** automatisch eingerichtet.	Bis zu 31 Zeichen	*

＊ Nr. 18 bis 19
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
15 - 29	20	AppleTalk-Druckername	AppleTalk-Druckernamen einrichten. * ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist. Es gibt keinen Standardwert. Wird das Gerät gestartet, wenn "**18 Apple Talk**" auf "**An**" gesetzt ist und "**19 AppleTalk Zonenname**" und "**20 AppleTalk-Druckername**" nicht festgelegt sind, werden Panasonic DP-XXXX und die letzten sechs Ziffern der Mac-Adresse automatisch eingerichtet.	Bis zu 31 Zeichen	Panasonic DP-XXXX- die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse
	21	AppleTalk-Typname	Das Gerät erkennt den AppleTalk-Typnamen und zeigt ihn auf dem Bedienfeld an. * ● Der AppleTalk-Typname ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden. ● Wenn das optionale Druckercontroller-Modul (für Adobe® PostScript® 3™) installiert ist.		
	22	NetWare	Einstellung "**An**" wählen, um NetWare zu verwenden. *	Aus, An	Aus
	23	NetWare-Frame-Typ	NetWare-Frame-Typ einrichten. *	802,3, 802,2, Ether-II, SNAP	802.2
	24	Gewählter Frame-Typ	Das Gerät erkennt den Frame-Typ und zeigt ihn auf dem Bedienfeld an. ● Der Frame-Typ ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.		
	25	NetWare-Modus	NetWare-Modus wählen. * • **PServer** Das Gerät wird als Druckserver verwendet und druckt den im Gerät gespeicherten, anstehenden Auftrag. • **RDrucker** Das Gerät wird als Remote-Drucker verwendet und druckt Daten, die vom Druckserver gesendet werden.	PServer, RDrucker	PServer
	26	NetWare-Druckername	NetWare-Druckernamen einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	
	27	Druckservername	Druckservernamen einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	
	28	Druckserverpasswort	Druckserverpasswort einrichten. *	Bis zu 31 Zeichen	

* Nr. 20 bis 23, 25 bis 28
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
15 - 29	29	Auftragsabrufzeit	Auftragsabrufzeit festlegen. ＊ Wählen Sie “**Eingabe**”, und geben Sie die Auftragsabrufzeit ein.	2 bis 255 (Sekunden)	4 (Sekunden)
30 - 44	30	Bindungsmodus	Bei der Verwendung von NetWare den Bindungsmodus einrichten. ＊	Aus, An	Aus
	31	Dateiservername 1	Dateiservernamen einrichten. ＊ Bis zu acht Namen können eingerichtet werden.	Bis zu 31 Zeichen	
	32	Dateiservername 2			
	33	Dateiservername 3			
	34	Dateiservername 4			
	35	Dateiservername 5			
	36	Dateiservername 6			
	37	Dateiservername 7			
	38	Dateiservername 8			
	39	NDS-Baum	NDS-Baum einrichten. ＊	Bis zu 31 Zeichen	
	40	NDS-Kontext	NDS-Kontext einrichten. ＊	Bis zu 77 Zeichen	
	41	Druckservername 1	Druckservernamen einrichten. ＊ Bis zu acht Namen können eingerichtet werden.	Bis zu 31 Zeichen	
	42	Druckservername 2			
	43	Druckservername 3			
	44	Druckservername 4			
45 - 59	45	Druckservername 5			
	46	Druckservername 6			
	47	Druckservername 7			
	48	Druckservername 8			
	49	Auftragszeitüberschr.	Auftragszeitüberschreitung festlegen. ＊ “**Eingabe**” wählen und Auftragszeitüberschreitung eingeben.	4 bis 255 (Sekunden)	10 (Sekunden)
	50	MCP-Server verwenden	“**Ja**” festlegen, um den MCP-(Memory Card Printing-)Server zu verwenden.	Nein, Ja	Nein

＊ Nr. 29 bis 49
Nach dem Einrichten den Strom aus- und wieder einschalten.

Bediener

Nr.		Parameter	Anmerkungen	Auszuwählende Option	Standard-einstellung
45 - 59	51	MCP-Servername	MCP- (Memory Card Printing-) Servernamen festlegen. ● Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Ja**" und "**50 MCP-Server verwenden**" in den Druckereinstellungen auf "**Ja**" gesetzt ist.	Bis zu 60 Zeichen	
	52	MCP-Server-IP-Adresse	IP-Adresse des MCP- (Memory Card Printing-)Servers festlegen. ● Wenn "**29 DNS-Server-Adresse**" in den Allgemeinen Einstellungen auf "**Nein**" und "**50 MCP-Server verwenden**" in den Druckereinstellungen auf "**Ja**" gesetzt ist.	dreistellig x 4	0.0.0.0
	53	SD-/Direktdr. Sort.-sp.	Sortierspeicher für SD-/ Direktdruck nutzen.	Aus, An	An
	55	Sort.	Standardsortierung festlegen.	Keine, Sort., Gruppie., Shift Dre. Grup, Drehen	Sort.
	56	Sort./Heften	Standardheftung festlegen.	Keine, Mitte U, Oben L, Oben R, Mitte L, Mitte R, Hefter (R: Rechts, L: Links)	Keine
	57	Locher	Standardlochung einrichten.	Keine, Links, Oben, Rechts	Keine
60 - 64	60	Bannerdruck	Seitenposition im Bannerdruck festlegen. ● Auftrag nur über PC drucken (einschließlich MCP/DPS) ● Bannerdruck wird nicht fertig gestellt (Sortieren, Heften, Lochen) ● Bannerdruck zählt als ein Schwarzweißbild. ● Druckausrichtung entspricht dem Papierformat. Hochformat: A3, A4, B4 Querformat: A5 ● Diese Einstellung steht nur über die Geräteeinstellung zur Verfügung.	Keine, Oben, Unten, Oben & Unten	Keine
	61	Papiermag./Bannerdruck	Papiermagazin/Bannerdruck festlegen.	Kass. 1, Kass. 2, Kass. 3, Kass. 4	Kass. 1

Notizen

Zähleransicht

“Die “**Zähleransicht**” ermöglicht die Überprüfung der Anzahl der Kopien usw.
Die Parameter der Zähleransicht sind unten aufgeführt.

Nr.		Parameter	Anmerkungen
0 - 19	00	Zählerliste drucken	Zählerliste drucken.
	01	SW-Druckanzahl	Anzahl schwarzer Drucke.
	02	1-Farbe-Druckanzahl	Anzahl einfarbiger Drucke.
	03	2-Farben-Druckanzahl	Anzahl zweifarbiger Drucke.
	04	4-Farben-Druckanzahl	Anzahl vierfarbiger Drucke.
	05	Scannerzähler (Flachb.)	Anzahl der Scans (Flachbett).
	06	Scannerzähler (ADF)	Anzahl der Scans (ADF).
	07	PC-Druckanzahl SW	Anzahl schwarzer PC-Drucke.
	08	PC-Druckanzahl 4-Farben	Anzahl vierfarbiger PC-Drucke.
	09	Fax-Druckanzahl	Anzahl von Faxdrucken.
	10	Trommeleinheit - Gelb	Verbrauchsstand der Trommeleinheit Gelb.
	11	Trommeleinheit - Magenta	Verbrauchsstand der Trommeleinheit Magenta.
	12	Trommeleinheit - Cyan	Verbrauchsstand der Trommeleinheit Cyan.
	13	Trommeleinheit - Schwarz	Verbrauchsstand der Trommeleinheit Schwarz.
	15	Toner Gelb	Verbrauchsstand Toner Gelb.
	16	Toner Magenta	Verbrauchsstand Toner Magenta.
	17	Toner Cyan	Verbrauchsstand Toner Cyan.
	18	Toner Schwarz	Verbrauchsstand Toner Schwarz.
20 - 39	20	Bildber. Gelb (Letzt)	Verhältnis des Bildbereichs Gelb im letzten Original.
	21	Bildber. Magenta (Letzt)	Verhältnis des Bildbereichs Magenta im letzten Original.
	22	Bildber. Cyan (Letzt)	Verhältnis des Bildbereichs Cyan im letzten Original.
	23	Bildber. Schwarz (Letzt)	Verhältnis des Bildbereichs Schwarz im letzten Original.
	25	Bildber. Gelb (Dschn)	Durchschnittliches Verhältnis des Bildbereichs Gelb.
	26	Bildber. Magenta (Dschn)	Durchschnittliches Verhältnis des Bildbereichs Magenta.
	27	Bildber. Cyan (Dschn)	Durchschnittliches Verhältnis des Bildbereichs Cyan.
	28	Bildber. Schw. (Dschn)	Durchschnittliches Verhältnis des Bildbereichs Schwarz.
	30	Tonerzähler löschen G	Zählerstände des Tonerzählers löschen (Gelb).
	31	Tonerzähler löschen M	Zählerstände des Tonerzählers löschen (Magenta).
	32	Tonerzähler löschen Z	Zählerstände des Tonerzählers löschen (Cyan).
	33	Tonerzähler löschen S	Zählerstände des Tonerzählers löschen (Schwarz).

Nr.		Parameter	Anmerkungen
20 - 39	35	Kopieranzahl S/W	Anzahl der Schwarzweißkopien zählen.
	36	Kopieranzahl 1F	Anzahl der einfarbigen Drucke.
	37	Kopieranzahl 2F	Anzahl zweifarbiger Drucke.
	38	Kopieranzahl 4F	Anzahl vierfarbiger Drucke.
	39	Kopieranzahl einzeln	Anzahl der einzelnen Drucke.
40 - 59	45	PC Druckanzahl einzeln	Anzahl einzelner Drucke auf dem PC.
	46	Scannerzähler	Anzahl der Scans auf dem PC.
	50	Fax-Übertragungszahl	Anzahl der Faxübertragungen.
	51	Fax-Empfangszahl	Anzahl der empfangenen Faxe.
	52	Fax-Druckanzahl einzeln	Anzahl einzelner Faxdrucke.
	55	2-seitige Anzahl	Anzahl zweiseitiger Drucke.
	56	A4/8,5x11 Anzahl	Anzahl der Drucke im Format A4- und 8,5x11.
	57	A4/8,5x11-R Anzahl	Anzahl der Drucke im Format A4-R- und 8,5x11-R.
	58	A3/11x17 Anzahl	Anzahl der Drucke im Format A3 und 11×17.
	59	B4/Legal Anzahl	Anzahl der Drucke im Format B4 und Legal.
60 - 64	60	RW Zähler	Anzahl von RW.

Beispiel : Zählerliste drucken

Informationen zur Anzahl der Drucke. Kundenname, Unterschrift & Datum, Kunden-ID, Fax-Nr. und Seriennummer werden in der unteren rechten Ecke gedruckt.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Zähleransicht**”.

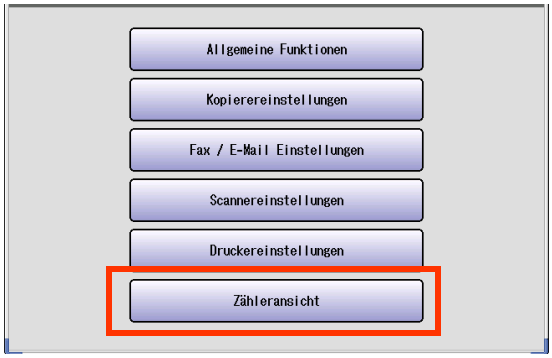

3 Wählen Sie “**00 Zählerliste drucken**”.

4 Wählen Sie “**Start**” und dann “**OK**”.

Stopp: Drucken der Zählerliste stoppen

Start: Drucken der Zählerliste starten.

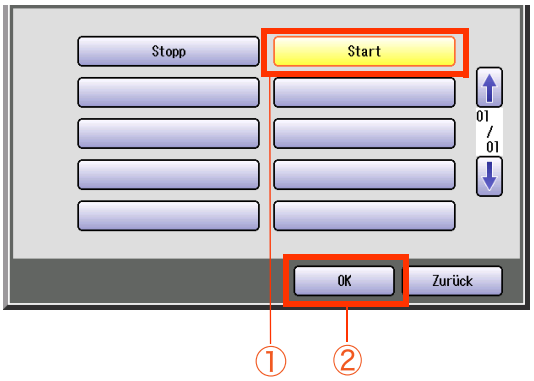

- Um das Drucken der Parameterliste abzubrechen, drücken Sie auf “Stopp” und “OK”.
  Während der Vorgang abgebrochen wird, ist der Betrieb über das Bedienfeld nicht möglich. Außerdem wird ein akustisches Fehlersignal ausgegeben.
  Die eingezogenen Blätter werden ausgeworfen, bevor dieser Abbruch abgeschlossen wird.

5 Wählen Sie “**Schließen**”.

Nachdem die Liste gedruckt wurde, kehrt der Bildschirm zu Schritt 3 zurück.

Beispiel : Tonerzähler löschen

Nach dem Ersetzen der Tonerkartusche wird der Tonerzähler automatisch zurückgesetzt.

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, wenn Sie den Tonerzähler manuell zurücksetzen möchten.

1 Drücken Sie die **Function**-Taste.

2 Wählen Sie “**Zähleransicht**”.

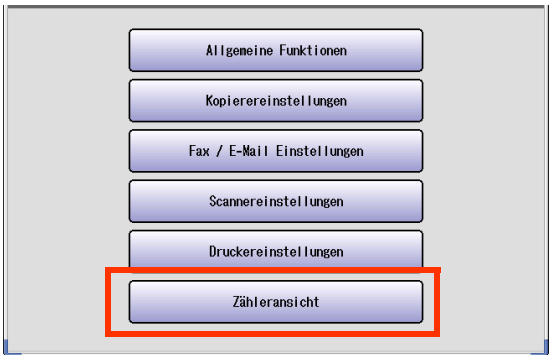

3 Wählen Sie “**20 - 39**” und dann (zweimal).

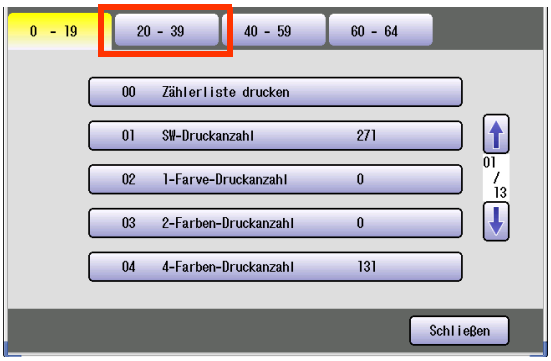

4 Wählen Sie “**30 Tonerzähler löschen G**”. (**Bsp.:** Tonerzähler (Gelb) löschen)

- Wählen Sie die gewünschte Farbe für den Tonerzähler.

5 Wählen Sie “**Ja**”, um den Tonerzähler zu löschen.

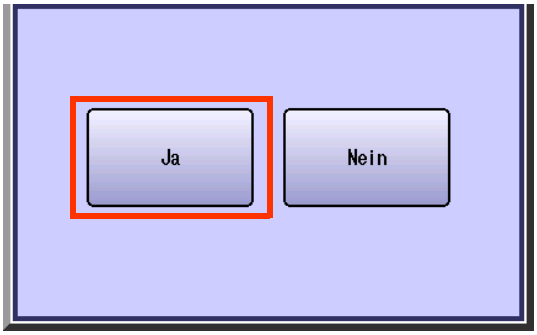

- Wenn Sie weitere Tonerzähler (für andere Farben) löschen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

6 Wählen Sie “**Schließen**”.

- Nachdem Sie die Funktionen eingerichtet haben, drücken Sie die **Reset**-Taste, um zum Anfangsbildschirm des aktiven Modus zurückzukehren.

Index

Numerische Zeichen

1-Farbe-Druckanzahl 92
2-Farben-Druckanzahl 92
2-seiten Vorgabe 32
2-seitige Anzahl 93
2-Seitiges Original Vor. 82
4-Farben-Druckanzahl 92

A

A3/11x17 Anzahl 93
A4 quer 85
A4/8,5x11 Anzahl 93
A4/8,5x11-R Anzahl 93
Abmeldezeit 19
Abruf Mailbox 49
Absenderauswahl 55
Abteilungscode 51
Abteilungszähler 10
Abteilungszählermodus 14
Administratorname 19
AdrBuch bearb E-Mail 83
Adressbuch 42
Adressbuch editieren 83
Adressbuch-Gruppen-ID 15
Adresse löschen 83
Alle Bilddateien lösch. 83
Amtskennziffer 51
Anmeldeversuche 19
Anzahl der Drucke 84
APOP-Authentifizierung 59
AppleTalk 87
AppleTalk Zonenname 87
AppleTalk-Druckername 88
AppleTalk-Typname 88
Auf HD scannen 83
Auflösung 84
Auflösung (Grundeinst.) 46
Auflösungsdef. (F/Grau) 82
Auflösungsdef. (Schw) 82
Auftr.erst. & SADF-Modus 37, 54, 82
Auftragsabrufzeit 89
Auftragsverfolgung 53
Auftragszeitüberschr. 89
Ausdruck Routing-Dok. 57
Ausdruck WTL-Dok. 57
Ausgabefach Drucken 13
Ausgabefach Fax-E-Mail 13
Ausgabefach Kopien 13
Ausgaberichtung 84
Auswählb. Domaine (01) 44
Auswählb. Domaine (02) 44
Auswählb. Domaine (03) 44
Auswählb. Domaine (04) 44
Auswählb. Domaine (05) 44
Auswählb. Domaine (06) 44
Auswählb. Domaine (07) 44
Auswählb. Domaine (08) 44
Auswählb. Domaine (09) 44
Auswählb. Domaine (10) 44
Authentifizierungsmeth. 19
Auto Journalausdruck 47
Auto. Rückstellung 13
Autom. Farbtonanpassung 19
Autom. Kontrastmodus 85
Autom. Reset-Info 16
Autopapierdrehung 13

B

B4/Legal Anzahl 93
Bannerdruck 90
Bedienermodus 10, 35, 42, 83, 85
Bedienerparameter 42
Bedienerpasswort 19
Benutzerauth.-Domäne 19
Benutzerauthentifiz. 19
Benutzerd. Größeneinh. 85
Benutzerdef. X-Größe 85
Benutzerdef. Y-Größe 85
Benutzerfarbe ändern 35
Benutzerfarbe hinzuf. 35
Benutzerfarbe löschen 35
Bereichs-ID 17
Bildber. Cyan (Dschn) 92
Bildber. Cyan (Letzt) 92
Bildber. Gelb (Dschn) 92
Bildber. Gelb (Letzt) 92
Bildber. Magenta (Dschn) 92
Bildber. Magenta (Letzt) 92
Bildber. Schw. (Dschn) 92
Bildber. Schwarz (Letzt) 92
Bind.-K. 2-seitig Orig 82
Bindeposition 84
Bindungsmodus 89
Bonjour 18
Bonjour-Name 18
Broschüre-Vorgabevergr. 33
Buchlöschvorgabe 32

C

Carriage Return (PCL) 84
Charakter ID 43

D

Dat. / Uhrzeit eingeben 14
Dateibestätigungsausdr. 48
Dateiservername 1 89
Dateiservername 2 89
Dateiservername 3 89
Dateiservername 4 89
Dateiservername 5 89
Dateiservername 6 89
Dateiservername 7 89
Dateiservername 8 89
Dateityp (Farbe/Grau) 82
Dateityp (Schw) 82
Daten drucken 85
Datensicherung 49
Deckblatt (Std.) 51
Deckblatt-Vorgabe 37
DHCP-Funktion 14

Diagnose Passwort 51
Dichte (Anderer Typ) 36
Dichte (Grundeinst.) 46
Dichte (PCL) 84
Digitaler Skyshot-Modus 34
Direkt E-Mail senden 59
DNS-Server-Adresse 14
Dok.-Vert. Serv. IP 15
Dok.-Vert. Serv. Name 15
Domainauswahl 44, 58
Doppelbelichtung 35
Druck Adressbuch 42
Druck mit Verlustkomp. 86
Druckersprache 87
Druckservername 88
Druckservername 1 89
Druckservername 2 89
Druckservername 3 89
Druckservername 4 89
Druckservername 5 89
Druckservername 6 89
Druckservername 7 89
Druckservername 8 89
Druckserverpasswort 88
Druckverkleinerung 48
Duplex drucken 84
Duplexdruck 53
Durchscheinen verhindern 37

E

Einschaltstatus 10
Einstellungen drucken 36, 43, 46, 83, 86
E-Mail Adr. hinzufügen 42
E-Mail Kopfzeile FMT 56
E-Mail Kopfzeile senden 58
E-Mail Zeichensatz 55
E-Mail-Adresse 43
Empfangsmodus 48
Errormails löschen 56
Ersatzw. Empfang 48

F

Falzposition (A3/LDR) 16
Falzposition (A4/LTR-R) 16
Falzposition (B4) 16
Farbanhang 60
Farbbalance 37
Farbspektrum (1 Farbe) 37
Farbspektrum (2 Farben) 37
Farbspektrum (Overlay) 38
Farbtonanp. zurücksetz. 19
Fax Server Mail Adresse 45
Fax-Druckanzahl 92
Fax-Druckanzahl einzeln 93
Fax-Empfangszahl 93
FAX-Funktion Erkennung 53
Faxparameter 42
Fax-Übertragungszahl 93
Faxweiterleitung 51
Fehlerseitendruck 86
Festplatten-Fehlerprüf. 15
Festplattenformatierung 15
Festplattensicherheit 19
Fotodichte 36
F-Toner-Sparmod. (And.) 38
F-Toner-Sparmodus (F) 38
F-Toner-Sparmodus (T) 38
F-Toner-Sparmodus (T/F) 38

G

Gegenseitig A4/LTR 85
Gemeinschaftsname (1) 17
Gemeinschaftsname (2) 17
Gewählter Frame-Typ 88
Grundf.-Erkennungsmodus 34
Gruppenwahl 42
Gruppenwahl ändern 42

H

Heftposition 35
Heftrandverkleiner 32
Heftrandvorgabe 32
Hintergrundentfernung 36, 82

I

ID Nummer 43
ID-Timeout 19
Ifax Empfangsbericht 56
IP-Filter 17
IP-Filteradresse 17
IP-Filtermodus 17
IPv6 18

J

Job-Ende-Timer 86
Journal senden 57

K

Kommunik. Bericht 47
Komp. Modus (Farbe) 82
Komp.modus (Grau) 82
Komp.modus (Schwarz) 82
Kontrast 37
Kopfzeilendruck 47
Kopfzeilenformat 47
Kopieranzahl 1F 93
Kopieranzahl 2F 93
Kopieranzahl 4F 93
Kopieranzahl einzeln 93
Kopieranzahl S/W 93
Kopieren anpassen 38

L

LAN Sendereduktion 54
LDAP-Benutzername 44
LDAP-Passwort 44
LDAP-Server-IP 44
LDAP-Server-Name 44
LDAP-Suchbasis 44
Lieferinfo/MDN 59
Listen Ausgabefach 52
Locher 35, 90
Logo 43
Löschung der Festplatte 17

M

M1, Scheckgröße ... 37
M2, Scheckgröße ... 37
MAC-Adresse ... 15
Mailbox-Daten löschen ... 86
Mailbox-Daten-Haltezeit ... 86
Mailbox-Speicherstatus ... 85
Man. Kopienqual. Just. ... 10
Manager E-Mail-Adresse ... 45
Manuel POP Empfang ... 42
Manuelle STR-Reinigung ... 10
Manuelle Tonerzugabe ... 10
Manueller Skyshot-Modus ... 34
Max. Kopienanzahl ... 37
Mbox-Datei-Löschbestätigung ... 87
Mbox-Datei-Löschvorgang ... 87
MCP-Server verwenden ... 89
MCP-Server-IP-Adresse ... 90
MCP-Servername ... 90
Mit Fax Server ... 54

N

NDS-Baum ... 89
NDS-Kontext ... 89
NetWare ... 88
NetWare-Druckername ... 88
NetWare-Frame-Typ ... 88
NetWare-Modus ... 88
Netzwerk Funktionen ... 12
Neue Adrs. hinzufügen ... 83
Neue E-Mail-Adrs. hinz. ... 83
N-in-1-Vorgabemodus ... 32

O

Orig. ein. ton. ADF ... 14
Original (Grundeinst.) ... 46
Originalerkennungston ... 14
Original-Modus ... 36, 82
Overlay-Dichte ... 36

P

Papierformat ... 84
Papierformatpriorit. ... 36
Papiermag. prior. (F) ... 16
Papiermag. prior. (S/W) ... 16
Papiermag./Bannerdruck ... 90
Papiermagazin wählen ... 84
Passwort-Empfangen ... 51
Passwort-Übertragung ... 50
PC Druckanzahl einzeln ... 93
PC-Druckanzahl 4-Farben ... 92
PC-Druckanzahl SW ... 92
PDF-Passworteingabe ... 85
Perforation b. Bildwdh. ... 35
Pin Zugangscode ... 50
Polling-Passwort ... 48
POP vor SMTP ... 59
POP-Abfragetimer ... 55
POP-Auto-Empfang ... 55
POP-Benutzer-Name ... 43
POP-E-Mails löschen ... 56
POP-Passwort ... 43
POP-Server-IP ... 43
POP-Server-Name ... 43
Programm/GRP löschen ... 42
Programmliste drucken ... 42
Programmtasten ... 42
Programmwahl ... 42
Punktgröße (PCL) ... 84

R

Randlöschvorgabe ... 32
RCV'D Empfang, Zeitstempel ... 47
Reduz. N in 1 ... 33
Relais Domain (01) ... 45
Relais Domain (02) ... 45
Relais Domain (03) ... 45
Relais Domain (04) ... 45
Relais Domain (05) ... 45
Relais Domain (06) ... 45
Relais Domain (07) ... 45
Relais Domain (08) ... 45
Relais Domain (09) ... 45
Relais Domain (10) ... 45
Relais Sendebericht ... 54
Relais Sendepasswort ... 45
Relais Übertragung ... 54
Relaisanforderung ... 54
Remote Passwort ... 44
Rotiert Senden ... 52
Routing Kopfzeile ... 57, 58
Routing Menü Funktion ... 15
Ruflautstärke ... 52
RW Zähler ... 93

S

Sättigung ... 37
Scanner AdrList. druck. ... 82
Scanner-Mailboxname bearbeiten ... 83
Scannerzähler ... 93
Scannerzähler (ADF) ... 92
Scannerzähler (Flachb.) ... 92
Schärfe ... 37
Schlaf-Timer ... 13
Schr.listen-Druck (PCL) ... 86
Schr.listen-Druck (PS) ... 86
Schrift (PCL) ... 84
SD-/Direktdr. Sort.-sp. ... 90
SD/PC-Kartenanzeigetyp ... 83, 85
SD/PC-Karten-Def.-Verz. ... 83, 85
SD/PC-Kartenfunktion ... 19
SD-Druck Farbmodus ... 85
Seitennummerierung ... 34
Selektiver Empfang ... 51
Sendereduction ... 49
Sicherheitskit-info. ... 10
Signalton Bedienfeld ... 13
SMB ... 17
SMB-Arbeitsgruppenname ... 18
SMB-Gerätename ... 18
SMB-Kommentar ... 18
SMB-Master-Suche ... 17
SMTP autor. Name ... 43
SMTP autor. Passwort ... 43
SMTP-Authentifizierung ... 58

SMTP-Server-IP 43
SMTP-Server-Name 43
Sommerzeit 14
Sort. 90
Sort./Heften 90
Sortierpriorität ADF 34
Sortierpriorität Glas 34
Speicher (Grundeinst.) 46
Speicher Schnellübertr. 52
Speicherempfang 50
Speichergröße 53
Speichersortieren 10
Speicherüberlauf 37
Spezialfach 53
Spezialpapiermag. 1 13
Spezialpapiermag. 2 13
Spezialpapiermag. 3 13
Spezialpapiermag. 4 13
Spool-Funktion 86
Sprachen-Auswahl 13
Standarddichte 82
Standard-Farbmodus 36, 82
Standardkontrast 82
Station ändern 42
Station löschen 42
Stempel (Grundeinst.) 46
Stempel (Speicher) 49
Stempel-Vorgabemodus 34
Stromspar-Timer 13
Subadress Passwort 51
Subadressen Routing 57
Subjektauswahl 44
SW-Druckanzahl 92
SW-Farbenanp.-Ebene 38
SW-Seitenerkennung 85
SW-Toner-Sparmo. (And.) 38
SW-Toner-Sparmod. (T/F) 38
SW-Toner-Sparmodus (F) 38
SW-Toner-Sparmodus (T) 38
Symboltabelle (PCL) 84
SysContact 17
SysLocation 17
SysName 17

T

TCP/IP-Adresse 14
TCP/IP-Gateway-Adresse 14
TCP/IP-Subnetz-Maske 14
Telefonanschluss 51
Telefonnr. hinzufügen 42
Text-/Fotodichte 36
Textdichte 36
Textdruck 86
TIFF Viewer URL 58
Toner Cyan 92
Toner Gelb 92
Toner Magenta 92
Toner Schwarz 92
Tonersparmodus 85
Tonerzähler löschen G 92
Tonerzähler löschen M 92
Tonerzähler löschen S 92
Tonerzähler löschen Z 92
Tönung 37
Trommeleinheit - Cyan 92
Trommeleinheit - Gelb 92
Trommeleinheit - Magenta 92
Trommeleinheit - Schwarz 92
TSI-Routing 57

V

Verkleinerungsverhäl. 48
Vertrauliche Mailbox 50

W

Wahlmethode 46
Wählton überprüfen 51
Warteschlange löschen 87
WINS-Server 1 IP 17
WINS-Server 2 IP 17
Wochen-Timer 14

X

XMT Dateiformat 59

Z

Zählerliste drucken 92
Zeilen/Blatt (PCL) 84
Zeitzone 43
Zielcode 51
ZW/KW Fernwartung 58
Zwischenbl.-Vorgabe 37

Die folgenden Marken und eingetragenen Marken werden in diesem Handbuch erwähnt:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Server, Outlook und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
Microsoft-Produktabbildung(en) gedruckt mit Genehmigung der Microsoft Corporation.
Adobe, Acrobat Reader und das Adobe-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Adobe Systems Incorporated.
Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Adobe, Post Script und Post Script 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

PCL ist entweder eine Marke oder eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company und/oder der Tochterunternehmen.

PEERLESSPage™ ist eine Marke der PEERLESS Systems Corporation und PEERLESSPrint™ und Memory Reduction Technology® sind eingetragene Marken der PEERLESS Systems Corporation; COPYRIGHT © 2002 PEERLESS Systems Corporation

Für die Universal Font Scaling Technology (UFST) und alle Schriften ist Agfa Monotype der Lizenzgeber. Agfa® und das Agfa-Logo sind eingetragene Marken der Agfa-Gevaert N.V., die beim US-amerikanischen Patentamt und möglicherweise in anderen Ländern eingetragen wurden. Monotype® ist eine eingetragene Marke von AMT, die beim US-amerikanischen Patentamt und möglicherweise in anderen Ländern eingetragen wurde. ColorTune® ist eine eingetragene Marke der Agfa-Gevaert N.V., die beim US-amerikanischen Patentamt und möglicherweise in anderen Ländern eingetragen wurde. Profile Tool Kit™, Profile Studio™ und Profile Optimizer™ sind Marken von AMT und möglicherweise in bestimmten Ländern eingetragene Marken.

Captaris und RightFax sind Marken der Captaris, Inc.

Novell und NetWare sind eingetragene Marken der Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Die nicht autorisierte Vervielfältigung und Weitergabe kann strafrechtlich verfolgt werden.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Ihr Panasonic-Fachhändler:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43 65203 Wiesbaden Germany

C0906-1017(01)
PJQMC0865ZB
January 2007
Published in Japan